


**Individual circuit fuse box No2 (Petrol / DSL)**

Einzel Schaltkreissicherungskasten Nr.2 (Benzina / DSL)  
Boîte à fusibles de circuit individuel n°2 (Essence / DSL)  
Caja de fusibles del circuito individual N°2 (Gasolina / DSL)

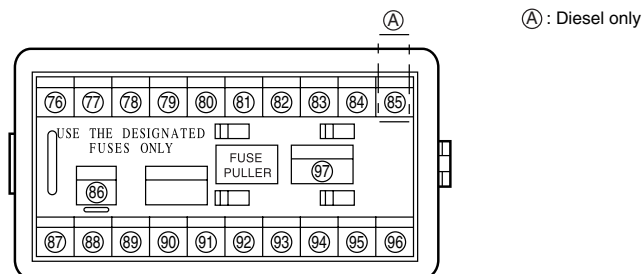

No. Nr. No. N.°	Fuse Sicherung Fusible Fusible	Protected circuit	Schutzschaltung	Circuit protege	Circuito protegido
76	10A IG2 SIG	Blower motor relay	Heizungsrelais	Relais de chauffage	Relé del arrancador
77	15A REAR DEFG	Mirror heater relay	Relais der Spiegelbeheizung	Relais de réchauffeur de rétroviseur	Relé del calentador del espejo
		Rear defogger switch	Schalter für heckscheibenentfeuchter	Interrupteur de désembueur arrière	Interruptor del desempañador trasero
		Seat heater switch	Sitzheizungsschalter	Interrupteur du chauffage siéges	Interruptor de calefacción del asiento
78	15A WIPER WASHER	Combination switch	Kombinationsschalter (Lichtschalter)	Commutateur combine (Commutateur de feu)	Interruptor de combinación (Interruptor de las luces)
		Head light beam leveling actuator (L)	Scheinwerferstrahl-nivellierstellglied (L)	Commande de réglage du faisceau de phare (G)	Actuador de nivelación del haz de luz de los faros (LZQ.)
		Head light beam leveling actuator (R)	Scheinwerferstrahl-nivellierstellglied (R)	Commande de réglage du faisceau de phare (D)	Actuador de nivelación del haz de luz de los faros (DER.)
		Headlight leveling switch	Scheinwerfer-justierschalter	Commutateur de réglage de phare	Interruptor de nivelación de los faros
		Rear wiper relay	Heckscheibenwischerrelais	Relais d'essuie-glace arrière	Rele del limpiador trasero
		Rear washer motor	Heckscheibenwaschermotor	Moteur de lave-glace arrière	Motor del lavador trasero
		Rear wiper motor	Heckscheibenwischer motor	Moteur d'essuie-glace arrière	Motor del limpiador trasero
		Windshield (Screen) washer motor	Windschutzscheiben-Waschanlagenmotor	Moteur de lave-glace de parebrise	Motor del lavaparabrisas
		Windshield wiper motor	Windschutzscheiben-Wischermotor	Moteur d'essuie-glace de parebrise	Motor del limpiaparabrisas
79	15A SEAT HEATER	Seat heater relay	Sitzheizungsrelais	Relais de chauffage de siege	Relé de la calefacción del asiento
80	15A CIGAR	Audio system	Audio-Anlage	Système audio	Sistema de audio
		Cigar lighter	Zigarette-nanzünder	Allume-cigares	Encendedor de cigarrillos
		Clock	Uhr	Horloge	Reloj
		Power mirror switch	Spiegelschalter	Interrupteur de rétroviseurs	Interruptor de los retrovisores
81	Blank				

No. Nr. No. N.º	Fuse Sicherung Fusible	Protected circuit	Schutzschaltung	Circuit protege	Circuito protegido
82	15A HORN HAZARD	Horn relay	Hupenrelais	Relais d'avertisseur sonore	Relé de la bocina
		Turn signal relay	Blinkerrelais	Relais de clignotant	Relé de la señal de giro
83	15A RADIO DOME	Audio system	Audio-Anlage	Système audio	Sistema de audio
		Clock	Uhr	Horloge	Reloj
		Combination meter	Kombinationsinstrument	Compteur mixte	Medidor de combinación
		DLC			
		ECM			
		Interior light	Innenraumleuchte	Plafonnier	Luz interior
		Main switch (Key switch)	Hauptschalter (Schlüssel-schalter)	Contacteur principal (Contacteur à clé)	Interruptor principal (Interruptor de llave)
TCM					
84	10A REAR FOG	Rear fog light switch	Schalter für hecknebel-leuchte	Interrupteur d'anti-brouillard arrière	Interruptor de la luz anti-niebla trasera
85	10A IMMOB (Diesel)	ICM			
		Coil antenna	Schleifenantenne	Antenne en spirale	Antena de bobina
86	10A ST	Starting motor relay	Starterrelais	Relais de moteur de démarrage	relé del motor de arranque
87	15A IG	A/C switch	Klimaanlagen-schalter	Commutateur A/C	Interruptor del acondicionador de aire
		Generator	Lichtmaschine	Générateur	Generador
		Ignition coil	Zündspule	Bobine d'allumage	Bobina de encendido
		Fuel pump relay	Kraftstoff pumpenrelais	Relais de pompe à carburant	Relé de la bomba de combustible
		ECM			
		Heated oxygen sensor #1 & #2	Beheizte lambda-sonde #1 & #2	Capteur d'oxygène chauffé #1 & #2	Sensor de oxígeno calentado #1 & #2
		ICM			
		Thermo amplifier relay	Temperatur-Meßkerzen-verstärker-Relais	Relais d'ampli de bougie thermique	Relé de amplificador térmico
Thermo amplifier	Temperatur-Meßkerzen-verstärker	Ampli de bougie thermique	Amplificador térmico		
88	20A 4WD	4WD controller	4WD-steuereinheit	Commande 4x4	Cotrolador de tracción en las cuatro ruedas
		4WD VSV	4WD VSV	VSV 4 roues motrices	VSV de 4WD
		2WD VSV	2WD VSV	VSV 2 roues motrices	VSV de 2WD
		Transfer control module	Verteilergetriebe-Steuermodul	Module de commande de transfert	Módulo de control de transferencia
89	10A BACK	Back-up light switch	Rückfahrleuchtenschalter	Interrupteur de feux de marche arrière	Interruptor de la luz de marcha atrás
		Transaxle range sensor	Fahrbereichssensor	Capteur de position de vitesse	Sensor de posición de la transmisión
90	15A AIR BAG	A/B SDM			
91	10A METER	Combination meter	Kombinationsinstrument	Compteur mixte	Medidor de combinación
		Turn signal relay	Blinkerrelais	Relais de clignotant	Relé de la señal de giro
92	10A ABS	ABS control module	ABS-steuermodul	Module de commande de l'ABS	Módulo de control del ABS
		G sensor	G-sensor	Decteur G	Sensor de G
93	10A AT	TCM			

<b>No. Nr. No. N.º</b>	<b>Fuse Sicherung Fusible Fusible</b>	<b>Protected circuit</b>	<b>Schutzschaltung</b>	<b>Circuit protege</b>	<b>Circuito protegido</b>
⑨4	10A TAIL	Combination switch	Kombinationsschalter (Lichtschalter)	Commutateur combine (Commutateur de feu)	Interruptor de combina- ción (Interruptor de las luces)
⑨5	15A STOP	Brake light switch	Bremslicht-schalter	Interrupteur de feux stop	Interruptor de la luz del freno
⑨6	15A DOOR LOCK	Door lock controller	Steuereinheit für türverrie- gelung	Commande de ver- rouillage des portes	Commande de verroui- llage bloqueo de las puer- tas
⑨7	30A POWER WINDOW	Power window main switch	Hauptschalter für automa- tischen Fensterheber	Interrupteur principal de lève-vitres	Interruptor principal de la ventanilla automática
		Power window sub switch	Hilfsschalter für vorderen elektrischen fensterheber	Commutateur secondaire de lève-glace électrique avant	Interruptor secundario de las ventanillas automáticas traseras