

INHALTSVERZEICHNIS

Einleitung	S.2
Allgemeine Hinweise	S.2
Wichtige Sicherheitsmaßnahmen	S.2
Installierung	S.3
Kaffee Zubereitung	S.3
Tägliche Reinigung	S.3
Darstellung der Funktions- und Kontrollelemente	S.4

EINLEITUNG

Bitte diese Bedienungsanleitung eingehend lesen, bevor man die Espressomaschine benutzt. Die Anleitung weist darauf hin, wie man die Leistungsfähigkeit der Maschine optimal benutzen kann, die Leistungsfähigkeit beibehält und wie man sich bei Schwierigkeiten verhalten sollte.

ALLGEMEINE HINWEISE

Der Anschluss der elektronischen Schaltung muss mit einer ordnungsgemäßen Erdleitung versehen sein. Die Benutzung von Verlängerungskabel oder Stromadaptern, einschließlich Vielfachen, ist nicht empfehlenswert.

Falls die Benutzung dieser unentbehrlich ist, bitte nur Adapter verwenden, die den geltenden Sicherheitsnormen entsprechen.

Man sollte den im Adapter oder Verlängerungskabel angegebenen KW Leistungswert nie übertreten.

Die Kaffeemaschine ist dazu bestimmt, heiße Getränke wie Kaffee, Tee, warme Milch vorzubereiten. Dieses Gerät soll ausschließlich der oben genannten Anwendung dienen. Jede andere Anwendung wird als unsachgemäß und daher als gefährlich angesehen.

Der Konstrukteur kann sich für eventuelle Schäden aufgrund falschen Gebrauchs nicht verantwortlich halten.

Bevor irgendwelche Wartungsarbeiten vorgenommen werden, soll man das Gerät vom Stromnetz durch den Hauptschalter abschalten.

Bei den täglichen Reinigungsarbeiten, soll man sich genau an die Angaben des vorliegenden Handbuchs halten.

Das Gerät im Falle von Schäden oder Betriebsstörungen ausschalten und nicht versuchen, es selber zu reparieren, sondern einen Fachtechniker aufrufen. Reparaturen sollen ausschließlich von Fachkräften durchgenommen werden, die vom Konstrukteur berechtigt worden sind und es sollen nur originale Ersatzteile benutzt werden. Die Nichtbeachtung dieser Regel kompromittiert die Sicherheit des Geräts und führt zum Verfall der Garantie.

Die nichtberechtigte Beschädigung jedes beliebigen Teils der Maschine führt zum Verfall der Garantie.

WICHTIGE SICHERHEITSMASSNAHMEN

- Bei nassen oder feuchten Händen oder Füßen das Gerät nicht anfassen
- Das Gerät nicht benutzen, wenn man barfuß ist
- Keine Verlängerungskabel in Räumen benutzen, die als Dusche oder Bad benutzt werden
- Nicht am Zuleitungskabel ziehen, um die Maschine von der Steckdose zu trennen
- Die Maschine keinen Witterungseinflüssen aussetzen (Regen, Sonne, usw.)

- Nicht erlauben, dass die Maschine von Minderjährigen oder Unfähigen benutzt wird
- Die Hände während der Abgabe von Wasser oder Dampf nicht unter die Dampfzange, die Heißwasser-Lanze oder unter die Gruppe legen, um Verbrennungen zu vermeiden
- Bei Betrieb sind die Dampfzangen, die Wasserlanzen, die Filterhalter und die Auslaufgruppe überhitzt, daher sollte man sie vorsichtig handhaben und an den vorgesehenen Stellen anfassen

ACHTUNG BEI BETRIEB ENTHÄLT DER BOILER DAMPF UND HEISSES WASSER UNTER DRUCK

INSTALLIERUNG

- MONO mit Hebel mit elektrischer Verdränger Pumpe:

Sich vergewissern, dass die Strom- und Wasserversorgungsanschlüsse fachgerecht eingerichtet sind.

Bevor man die Maschine elektrisch anschließt, sollte man überprüfen, dass die Netzspannung mit der Spannung der Maschine übereinstimmt. Sollten diese Voraussetzungen fehlen, haftet man nicht für Schäden an Gegenständen und/oder Personen, die aus der Nichtbeachtung der geltenden Sicherheitsnormen folgen.

Bevor man die Wasserverbindung der Maschine an das Netz anschließt, sollte man Wasser aus der Anlage fließen lassen, um eventuelle Reste zu entfernen. Den mitgelieferten Filter an das Wassersystem anschließen.

- MONO mit Hebel mit Schwingungspumpe:

Den dazu bestimmten Behälter mit Wasser füllen, bevor man die Maschine anschaltet.

KAFFEE ZUBEREITUNG

Den Filterhalter von der Gruppe auslösen. Den Filter mit gemahlenem Kaffee in einer verhältnismäßigen Menge des benutzten Filters (*1 Dosis – 2 Dosen*) füllen, den im Filter gehaltenen Kaffee pressen und darauf achten, dass kein gemahlener Kaffee am Filterrand bleibt. Den Filterhalter wieder an die Gruppe anlegen. Die erforderliche Menge Kaffee für eine Dosis ist ungefähr 7 Gramm, für 2 Dosen ungefähr 14 Gramm. Die Tasse unter den Kaffeeauslauf stellen.

TÄGLICHE REINIGUNG


Jeden Abend die Reinigung von Filterhaltern und Filtern vornehmen. Diese sollen in warmes Wasser eingetaucht werden, um den Kaffee fett aufzulösen. Keine chemischen Produkte benutzen, um zu verhindern, dass die Auslaufgruppe beschädigt wird. Spezifische Produkte benutzen.

Danach die Auslaufgruppe putzen, in dem man den Universalfilter benutzt.

Man empfiehlt, jeden Abend die Abflussschüssel zu waschen.

Die Dampfplanten sollten nach dem Gebrauch so geputzt werden, dass Milchverkrustungen oder Verstopfungen der Öffnungen der Dampfplanten verhindert werden.

DARSTELLUNG DER FUNKTIONS- UND KOTROLLELEMENTE

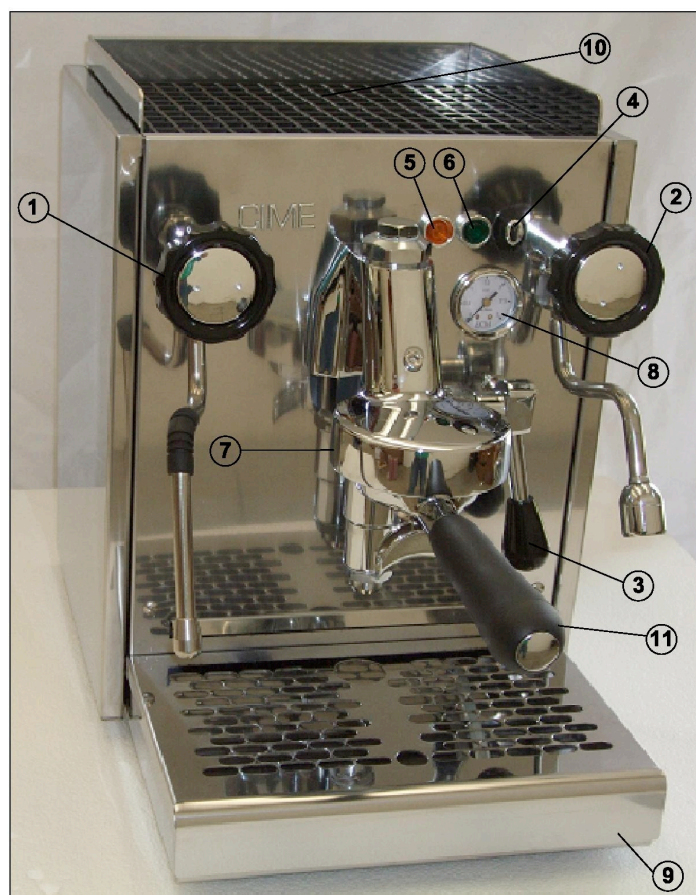

1. Gelenkige Lanze Dampfauslauf
2. Lanze mit Brause Heisswasserauslauf
3. Kaffeeauslauf-Hebel – den Hebel bis zum Ende hochnehmen. Wenn die gewünschte Kaffeemenge erreicht ist, den Hebel bis zum Ende nach unten

drücken -

4. Ein Schalter
5. Orangene Kontrolllampe "Mangel an Wasser"
6. Grüne Kontrolllampe "Spannung ON"
7. Auslaufgruppe
8. Druckmessgerät
9. Wassersammlungsschüssel
10. Wasserbehälter
11. Filterhalter