HINWEISE UND TECHNISCHE CODES

REPARATURHANDBUCH
ELEKTRISCHE / ELEKTRONISCHE ANLAGE

IVECO

Publication Edited by:
IVECO S.p.A.
C.O. – B.U. Customer Service
Lungo Stura Lazio 49
10156 Turin (Italy)

Printed **603.42.937** – 3 Edition 1999

Die vorliegende Veröffentlichung enthält Angaben in bezug auf Eigenschaften und Daten sowie die korrekte Vorgehensweise bei Reparaturen, die an jedem einzelnen Bauteil des Fahrzeuges durchzuführen sind.
Befolgt man die gegebenen Anweisungen sowie den spezifischen Gebrauch der Werkzeuge, so wird eine korrekte Reparatur, in den dafür vorgesehenen Zeiten gewährleistet und die Mechaniker sind vor möglichen Unfällen geschützt.
Vor Beginn einer Reparatur sollte man sich vergewissern, daß alle möglichen Sicherheitsmaßnahmen getroffen wurden.
Daher sollte man den vorgeschriebenen Arbeitsschutz, wie z.B. Schutzbrille, Helm, Handschuhe, Arbeitsschuhe vorher überprüfen und anziehen.
Vor Gebrauch müssen alle Arbeits–, Hebe–, und Transportwerkzeuge überprüft werden.

Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten können, auf Grund von Änderungen, die vom Konstrukteur zu irgendeinem Zeitpunkt vorgenommen wurden, nicht mehr auf dem letzten Stand sein. Dies erfolgte aus technischen oder kommerziellen Gründen sowie aus Gründen der Anpassung an die geltenden Gesetze der verschiedenen Länder.

Es ist verboten des Text und die Abbildungen, auch und teilweise zu vervielfältigen.

Publication Edited by:
IVECO S.p.A.
T.C.O. – B.U. Customer Service
Lungo Stura Lazio 49
10156 Turin (Italy)

Print **603.42.937** – 3 Ed. 1999

Publication Produced by:
SATIZ S.p.A.
EDITORIA TECNICA
Pubblicazioni Tecniche
c/o Iveco – Lungo Stura Lazio 49
10156 Torino

INHALTSVERZEICHNIS

Seite

HINWEISE 5

DER BEGRIFF "MASSE" UND DIE ELEKTROMAGNETISCHE KOMPATIBILITÄT 7

EINHEIT DES INTERNATIONALEN SYSTEMS (I.S.) 10

SPEZIFISCHER WIDERSTAND UND TEMPERATUR–KOEFFIZIENTEN 11

FARBSCHLÜSSEL DER WIDERSTÄNDE 11

ZUSAMMENSETZUNG UND EIGENSCHAFTEN DER WIDER–STÄNDE 12

FARBKENNZEICHNUNG DER KABEL 13

VIERSTELLIGER KOMPONENTENCODE (LASTKRAFTWAGEN – REISEBUSSE) 39

VIERSTELLIGER KOMPONENTENCODE (LINIENBUSSE) 78

FÜNFSTELLIGER KOMPONENTENCODE 111

HINWEISE

- Bevor man am Fahrzeug zu arbeiten beginnt, sollte man die Räder mit den dafür vorgesehenen Unterlegkeilen feststellen.
- Das Anlassen des Motors vom Motorenraum aus, darf nur dann erfolgen, wenn das Fahrerhaus maximal gekippt und befestigt ist, wenn die Feststellbremse gezogen und die Räder mit Unterlegkeilen blockiert wurden.
- Jedesmal wenn die Minusleiter von der Rahmenmasse abgeklemmt werden, muß bei Wiederanschluß die alte Farbe vollständig abgemacht und eine neue Farbschicht BH 44 D oder KontaKtalon aufgetragen werden, indem man wie folgt verfährt:

1° Farbe, sei es auf dem Rahmen oder Klemme, mechanisch oder mit einem geeigneten chemischen Mittel abtragen;
2° Farbe mit Pinsel oder Spritzpistole auftragen;
3° Massekabel innerhalb von 5 Minuten nach Auftragen der Farbe anschließen;
4° Für den Fall eines neuen Massekontaktes um die Befestigungsöffnung der Klemme herumfeilen, damit ein vollständiges Abtragen der Rahmenfarbe gewährleistet wird, und indem man einen körnungsfreien und ebenen Untergrund erhält.

NIEMALS DIE BATTERIE BEI LAUFENDEM MOTOR ABKLEMMEN ODER TRENNSCHALTER ÖFFNEN! MOTOR NIEMALS ANLASSEN, OHNE VORHER NICHT DIE BATTERIEN DAUERND ANGESCHLOSSEN ZU HABEN!

- Keinen direkten Wasser– oder Flüssigkeitsstrahl auf die vordere Steckverbindung richten (wenn vorhanden).
- Um den Motor anzulassen, dürfen keine Schnellader verwendet werden. Das Anlassen sollte nur mit getrennten Batterien erfolgen oder mit eigens dafür gemachtem Treibgestell.
- Man sollte sich über die exakte Polarität der Batterieanschlüsse vergewissern, beim Anlassen von einem Wagen aus.
- Muß die Batterie von der Anlage abgeklemmt werden, sollte immer zuerst das Massekabel des Rahmens vom Minuspol desselben abgeklemmt werden.
- Vor dem Anschließen der Batterie an die Anlage, muß man die gute Isolierung derselben überprüfen.
- Eine falsche Polung der Speisespannung der elektronischen Steuermodule (z.B. falsche Polung der Batterie) kann zur Zerstörung derselben führen.
- Während der Fehlersuche im Stromkreis sollte man eine Schmelzsicherung zwischen den Minuspol der Batterie und dem Massekabel des Rahmens anbringen (Hauptschalter bei eingeschaltetem Strom).
- Vor dem Entfernen von elektronischen und/oder elektrischen Komponenten, immer zuerst das Massekabel vom Minuspol der Batterie abklemmen.
- Die elektrischen Messungen sind nur mit den dafür geeigneten Meßgeräten durchzuführen.
- Man darf nie die Komponenten, die von der Steuerelektronik versorgt werden mit der Nennspannung des Fahrzeugs versorgen.
- Man muß sich vergewissern, ob die Verkabelung (Länge, Steckertyp, Einstellung usw.) mit der IVECO–Anlage übereinstimmt und ob sie mit Sorgfalt bei Wartungsarbeiten repariert wurden.
- Batterie von der Anlage abklemmen, wenn diese mit einem externen Gerät aufgeladen wird.
- Externes Ladegerät vom Netz nehmen, bevor die Klemmen desselben von den Batterieanschlüssen abgenommen werden.
- Niemals den Stecker von den elektronischen Steuermodulen abziehen, solange die Stromversorgung noch eingeschaltet ist.
- Bei Temperaturen über 80° C (Trockenöfen) müssen die elektronischen Steuermodule ausgebaut werden.
- Bei elektrischen Schweißarbeiten müssen die Anschlüsse der elektronischen Steuermodule ausgesteckt werden.
- Beim Anschließen Überwurfmuttern der Anschlüsse (Temperatursensoren, Drucksensoren usw.) immer mit dem vorgeschriebenen Drehmoment anziehen.

Die Messungen an elektronischen Modulen, Führungsanschlüssen und elektrischen Anschlüssen dürfen nur mit geeigneten Prüfkabeln und eigens dafür gemachten Steckern und Buchsen durchgeführt werden.
Niemals ungeeignete Hilfsmittel wie Metalldrähte, Schraubenzieher, Klammern usw. verwenden. Abgesehen von der Gefahr eines Kurzschlusses können auf diese Weise die Kontrollampen beschädigt werden, was weiterhin zu Problemen an den Kontakten führen könnte.

Beim ersetzen der Sicherungen, verwenden sie nur Sicherungen, deren Stromfestigkeit vom Hersteller festgestellt worden ist, um Schaden der elektrischen Anlage zu vermeiden.

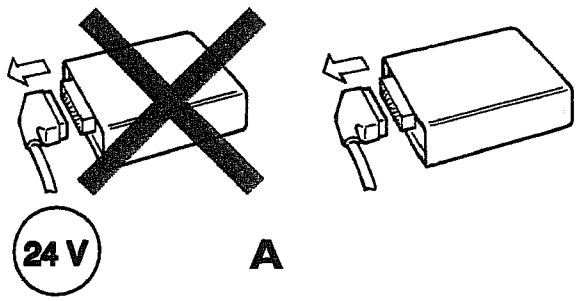

A

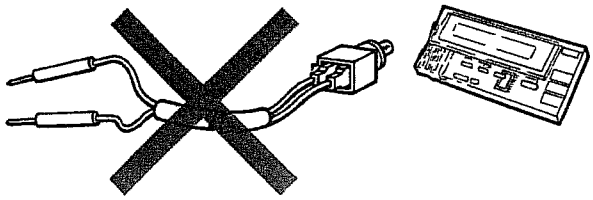

B

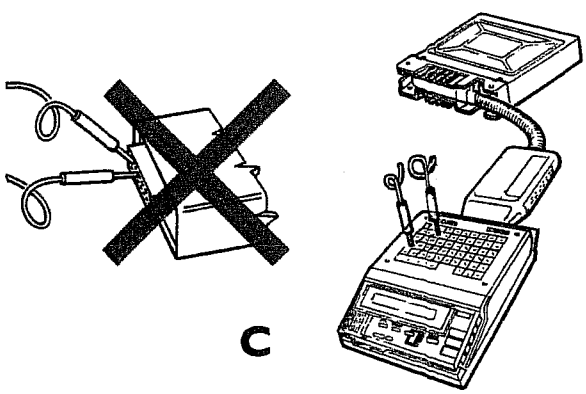

C

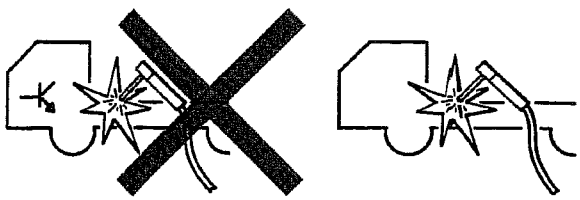

D

2600

Allgemeine Hinweise für elektronische Komponenten

- Bevor der Verbindungsstecker aus einem elektronischen Modul herausgezogen wird, Anlage trennen (siehe Abbildung A)
- Keinen Funkenschlag auslösen, um zu überprüfen, ob ein Schaltkreis unter Spannung ist.
- Anschlüsse der elektronischen Module nicht mit den Fingern berühren.
- Keine Testlampe zum Durchgangsprüfen eines Schaltkreises verwenden, sondern nur die hierfür angemessenen Kontrollgeräte (siehe Abbildung B).
- Die Komponenten, die von elektronischen Modulen versorgt werden nie direkt mit der Nennspannung des Fahrzeugs speisen.
- Die Anschlüsse eines Meßgerätes dürfen niemals in die Anschlußbuchsen der elektronischen Module gesteckt werden. Messungen sind mit UNITESTER (siehe Abbildung C) durchzuführen.
- Man muß sich vergewissern, ob die Verkabelung (Länge, Steckertyp, Einstellung usw.) mit der IVECO–Anlage übereinstimmt und ob sie mit Sorgfalt bei Wartungsarbeiten repariert wurden. Die Verkabelungen der Zusatzgeräte müssen immer über anderen Stromkreis verfügen, als die elektronischen Systeme.
- Komponenten nur durch Originalteile von IVECO ersetzten.
- Keine elektrischen und / oder elektronischen Zusatzgeräte installieren, die nicht von IVECO oder der örtlichen Gesetzgebung vorgesehen sind.
- Nicht die Minuspole der Zusatzgeräte an die Minuspole der elektronischen Systeme anschließen.
- Bei elektrischen Schweißarbeiten am Fahrzeug müssen sämtliche elektronischen Module und/oder das Massekabel am Plusanschluß der Batterie ausgesteckt werden. Das Massekabel muß an Masse vom Rahmen angeschlossen werden (siehe Abbildung D).
- Sämtliche Komponenten und elektronischen Module müssen ausgebaut werden, wenn ein Einbrennen des Lackes im Ofen erfolgt.

DER BEGRIFF "MASSE" UND ELEKTROMAGNETISCHE KOMPATIBILITÄT

Die elektrische Anlage von Nutzfahrzeugen ist traditionell eine einpolige Anlage. Die Karosserie, der Rahmen, die metallische Ummantelung der elektromechanischen Komponenten stellen einen äquipotentialen Leiter zurück zum Generator in bezug auf irgendeinen Punkt ihrer metallischen Struktur oder einer nicht isolierten Minusklemme oder MASSE dar. Aus diesem Grund wurde die Masse als Bezug für die gesamte Anlage ausgewählt, und es wurde ihr der herkömmliche Wert 0 (Null) gegeben.

Aus konstruktiven Gründen im negativen Netz der Anlage wirken einige Masseanschlüsse, die über das Fahrzeug verteilt sind, entsprechend der Anordnung der Komponenten am Rahmen, im Motor und im Fahrerhaus, Einfluß aus.

Idealerweise sollten alle Geräte an einen **einzigen** Masseanschluß angeschlossen werden, damit sichergestellt ist, daß die elektronischen Geräte einen klar definierten Massebezugspunkt haben

Aus den oben genannten Gründen unterscheidet man zwischen **Versorgungsmasse** oder Masse Anlage, die durch eine hohe Gleichstromstärke (> 1 A für elektromechanische Komponenten) gekennzeichnet ist und **Analogmasse**, die durch eine bestimmte Frequenzwelle und geringer Stromstärke (mA, µA) der elektronischen / numerischen Systeme gekennzeichnet ist.

Die Definition der Signalmasse oder Analogmasse hängt von der Sensibilität der elektronischen Systeme zum EMC (elektromagnetische Kompatibilität) ab, weil parasitäre Signale zu fehlerhaftem Betrieb und/oder Beschädigung der Systeme führen können (sie gehen von Bordsystemen und/oder externen Mitteln aus).

Um Störungen oder Interferenzen zu minimieren, seien sie andauernd oder vorübergehend, die durch parasitäre Strahlungen erzeugt wurden, **ist es von grundlegender Wichtigkeit**, daß die Hinweise von Seite 8 befolgt werden. Dies geschieht vor dem Hintergrund, daß die Güte der Bezugsebene oder Masse der Anlage von jeder einzelnen Anschlußstelle und der optimalen Leitfähigkeit (Kontaktwiderstand gegen Null gehend) abhängt.

Zusammenfassend kann man sagen, daß Masse, sei es als äquipotentialer elektrischer Leiter, oder, als Leistungsbezug der gesamten elektrischen und elektronischen Bordkomponentengruppen, sich in Anlagenmasse und Analogmasse unterteilen läßt.

Die Masseanschlüsse der Anlage sind die vom Konstrukteur vorgesehenen. Sie müssen frei von Farbrückständen, Oxidationsstellen, Fett, Staub, usw. sein, besonders gilt dies für die Masseanschlüsse der Batterien und des Anlassers.

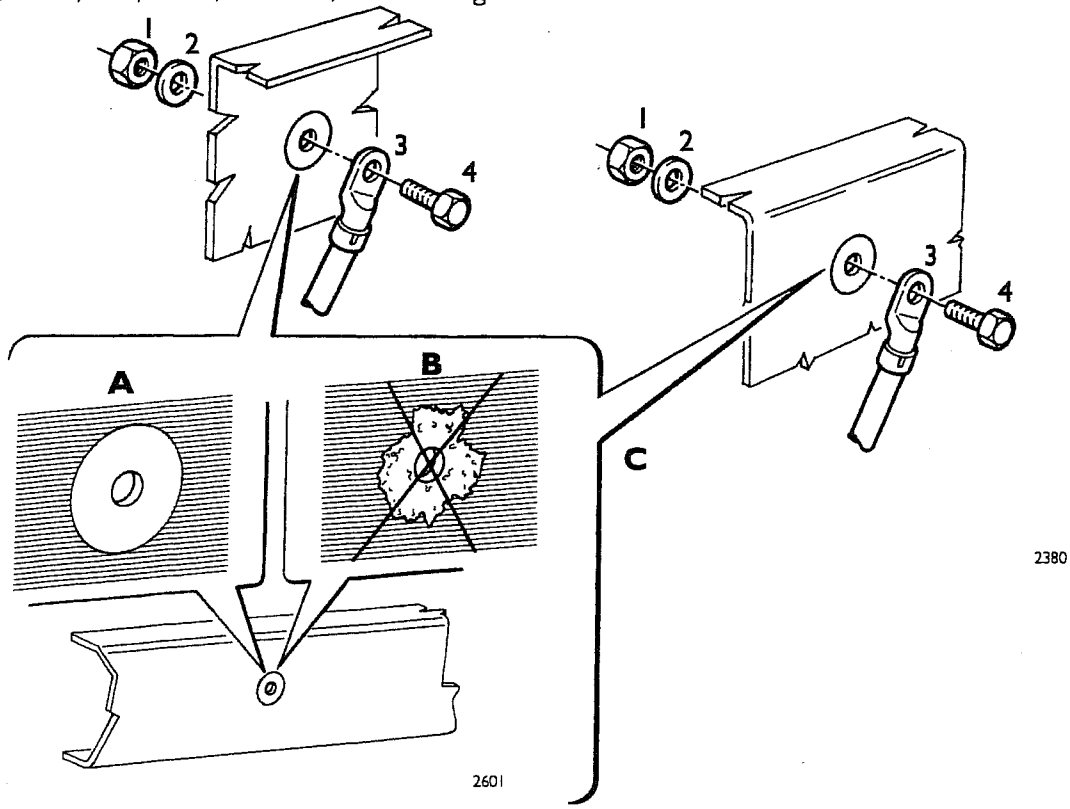

1 MASSEANSCHLÜSSE UND WIRKSAMKEIT DER KONTAKTE
A. WIRKSAMER MASSEANSCHLUß – **B.** UNWIRKSAMER MASSEANSCHLUß – **C.** BEFESTIGUNGSREIHENFOLGE
1. MUTTER – **2.** UNTERLEGSCHEIBE – **3.** KABELSCHUH – **4.** SCHRAUBE

Praktische Ratschläge

Der Anschluß zwischen Komponente und Masseanschluß muß so kurz wie möglich sein. Die Leiter, die in einem Masseanschluß zusammenlaufen, müssen in Sternschaltung geschaltet sein, um eine Überlappung zu vermeiden und um den Kontaktwiderstand so klein wie möglich zu halten (siehe Seite 9, Abb. B).

⚠ Für die elektronischen Komponenten müssen die folgenden Hinweise beachtet werden.

- Die elektronischen Steuermodule (Steuerelektronik), die mit einer metallischen Ummantelung versehen sind, werden an die Masse der Anlage mit Schrauben und Feststellschrauben mit Muttern (siehe Seite 9 Abb. A) angeschlossen.
- Die Leiter gebunden an die analogische Masse müssen sehr gut isoliert sein, beide zwischen einander und von der Masse der Anlage.
- Die von den Steuergeräten isolierten Minusleiter werden an einem Masseanschluß der Anlage angeschlossen (Punkt vom Konstrukteur bestimmt, siehe vorherige Seite) sei es am Minuspol der Batterie(n), um eine Reihen– oder Kettenschaltung zu vermeiden (siehe Seite 9, Abb. B)
- Die metallische Ummantelung der Abschirmkreise muß an jedem seiner Enden mit den Systemkomponenten elektrisch angeschlossen sein. Ein einziges Ende der Metallummantelung ist an die Anlagenmasse angeschlossen. Der nicht ummantelte Teil (siehe Seite 9, Abb. C, Quote C) muß auf Anschlußhöhe so kurz wie möglich sein.
- Die Kabelbündel müssen parallel zur Bezugsebene angeordnet sein oder auch mit der Metallstruktur des Rahmens/Fahrerhaus verbunden sein. (Seite 9, Abb. D).
- Die Zusatzanlagen, die von den Einrichtern herausgeben wurden, müssen an die Anlagenmasse mit größter Sorgfalt angeschlossen werden (siehe vorherige Seite). Die dazugehörigen Verkabelungen dürfen nicht an elektronische Schaltungen, die schon im Fahrzeug vorhanden sind angeschlossen werden.

ANM Jedesmal wenn die Minusleiter von der Rahmenmasse abgeklemmt werden, muß bei Wiederanschluß die alte Farbe vollständig abgemacht und eine neue Farbschicht BH 44 D oder KontaKtalon aufgetragen werden, indem man wie folgt verfährt:

1° Farbe, sei es auf dem Rahmen oder Klemme, mechanisch oder mit einem geeigneten chemischen Mittel abtragen;
2° Farbe mit Pinsel oder Spritzpistole auftragen;
3° Massekabel innerhalb von 5 Minuten nach Auftragen der Farbe anschließen;
4° Für den Fall eines neuen Massekontaktes um die Befestigungsöffnung der Klemme herumfeilen, damit ein vollständiges Abtragen der Rahmenfarbe gewährleistet wird, und indem man einen körnungsfreien und ebenen Untergrund erhält.

⚠ Die Zusatzanlagen, die von den Einrichtern herausgeben wurden, müssen ausdrücklich an die vom Konstrukteur herausgegebenen Vorschriften 603.42.142 (Daily – Turbodaily – Turbodaily Intercooler) und 603.42.372 (Euro–Baugruppe) angepaßt sein.

A

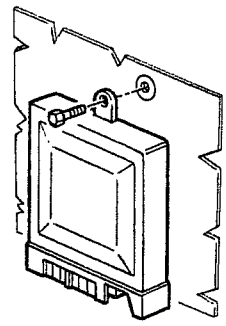

2602

BEFESTIGUNG DER STEUERELEKTRONIK MITTELS SCHRAUBE

B

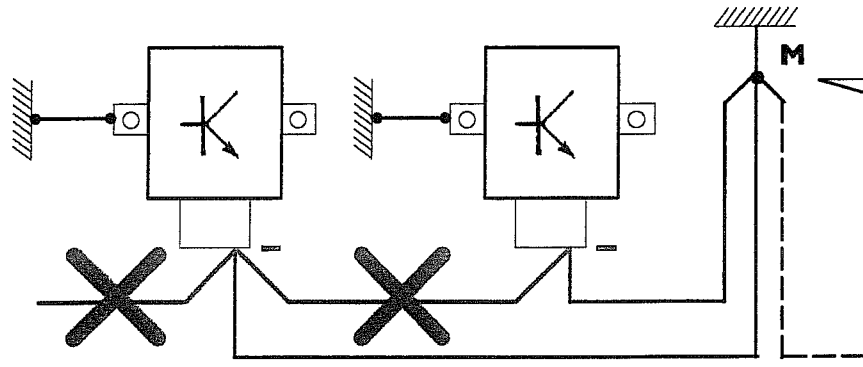

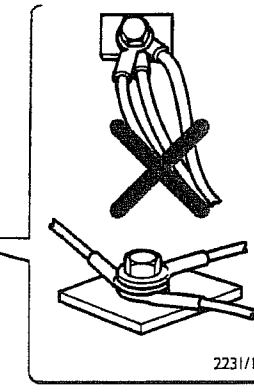

2231/1

2603

STERNSCHALTUNG DER MINUSKABEL AN MASSE **M** DER ANLAGE

C

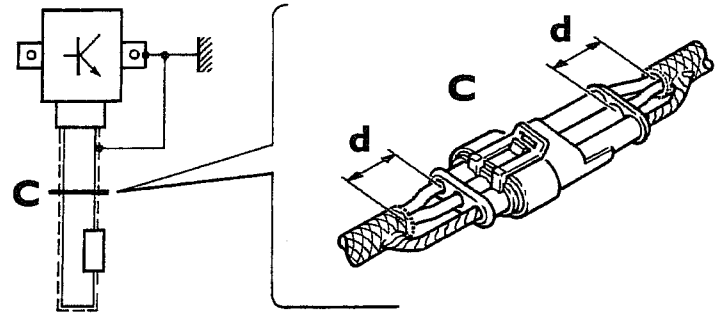

2604

2232

ENTSTÖRUNG EINES KABELS VON EINEM ELEKTRONISCHEN BAUTEIL MITTELS METALLISCHEM SCHLAUCH. **C.** VERBINDER – **D.** ABSTAND → 0

D

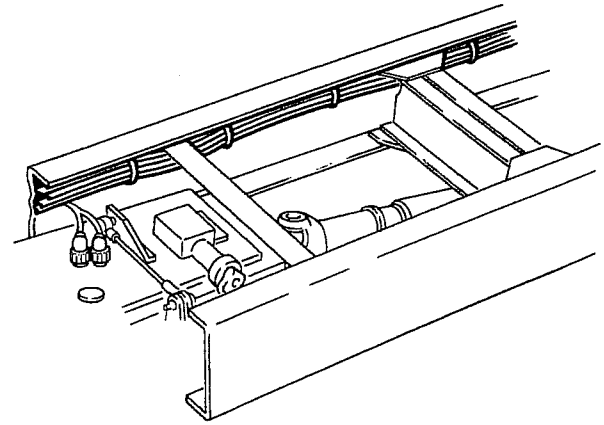

2605

KABELBÄNDER ENTLANG LÄNGSTRÄGER

EINHEIT DES INTERNATIONALEN SYSTEMS (I.S.)

GRÖßE	SYMBOL	EINHEIT	SYMBOL
Ebener Winkel	α, β	radiant	rad
Räumlicher Winkel	Ω	steradiant	sr
LÄNGE	L, ℓ	Meter	m
Flächeninhalt, Oberfläche	S, s	Quadratmeter	m^2
Volumen	V	Kubikmeter	m^3
ZEIT	t	Sekunde	s
Winkelgeschwindigkeit	ω	Radiant pro Sekunde	rad/s
Frequenz	f	Hertz	Hz
Drehfrequenz	n	(Sekunde)–1	s^{-1}
Geschwindigkeit	v	Meter pro Sekunde	m/s
Beschleunigung	γ, g	Meter pro Sekunde im Quadrat	m/s^2
MASSE	M, m	Kilogramm	kg
Volumenmasse	ρ, μ	Kilogramm pro Kubikmeter	kg/m^3
Kraft	F	Newton	N
Kraft– oder Drehmoment	M, T	Newton–Meter	Nm
Energie, Arbeit	W	Joule	J
Leistung	P	Watt	W
Druck	p	Pascal	$Pa, N/m^2$
TEMPERATUR (Thermodynamik)	θ, T	Kelvin	K
Temperatur in Celsius	θ, t	Grad Celsius	°C
Temperaturintervall	$\theta, \Delta\theta$	Kelvin	K
Wärmemenge	W	Joule	J
Thermische Massekapazität	c	Joule pro Kilogramm mal Kelvin	$J/kg \cdot K$
STROMSTÄRKE	I	Ampere	A
Elektrizitätsmenge	Q	Coulomb	C
Elektrisches Feld	E	Volt pro Meter	V/m
Spannung	U, E	Volt	V
Kapazität	C	Farad	F
Stromdichte	J	Ampere pro Quadratmeter	A/m^2
Widerstand	R	Ohm	Ω
Leitwert	G	Siemens	S, A/V
Spezifischer Widerstand	ρ	Ohm–Meter	Ωm
Magnetische Erregung	H	Ampere pro Meter	A/m
Magnetfeld	B	Tesla	T
Magnetomotorische Kraft	F	Ampere (Umdrehung)	A
Magnetmoment	M	Ampere pro Quadratmeter	Am^2
Magnetischer Fluß	Φ, φ	Weber	Wb
Induktivität	L, M	Henry	H
LICHTSTÄRKE	I	Candela	cd
Lichtfluß	F	Lumen	lm
Beleuchtungsstärke	E	Lux	lux

SPEZIFISCHER WIDERSTAND UND TEMPERATURKOEFFIZIENTEN DER WICHTIGSTEN ELEMENTE

Stoff	ρ (Ω · m)	α (°C)$^{-1}$
Leiter		
Aluminium	$2{,}83 \times 10^{-8}$	0,0039
Kupfer	$1{,}69 \times 10^{-8}$	0,00393
Gold	$2{,}44 \times 10^{-8}$	0,00034
Eisen (0 °C)	$8{,}85 \times 10^{-8}$	0,0050
Nickel	$7{,}24 \times 10^{-8}$	0,006
Silber (0 °C)	$1{,}47 \times 10^{-8}$	0,0038
Quecksilber	$95{,}8 \times 10^{-8}$	0,00089
Wolfram	$5{,}51 \times 10^{-8}$	0,0045
Konstantan (60% Cu, 40%Ni)	$44{,}0 \times 10^{-8}$	0,0000
Nichrome	$100{,}0 \times 10^{-8}$	0,0004
Halbleiter		
Germanium (rein)	0,450	–0,048
Germanium (5 ppm As)	0,011	
Silizium (rein)	640,0	–0,075
Silizium (100 ppm As)	0,003	
NaCl (gesättigte Lösung)	0,044	–0,005
Nichtleiter		
Bernstein	$5{,}0 \times 10^{14}$	
Glas	$10^{10} \div 10^{14}$	
Glimmer	$10^{11} \div 10^{15}$	
Quarz	$7{,}5 \times 10^{17}$	
Holz	$10^{8} \div 10^{11}$	

FARBSCHLÜSSEL FÜR WIDERSTÄNDE

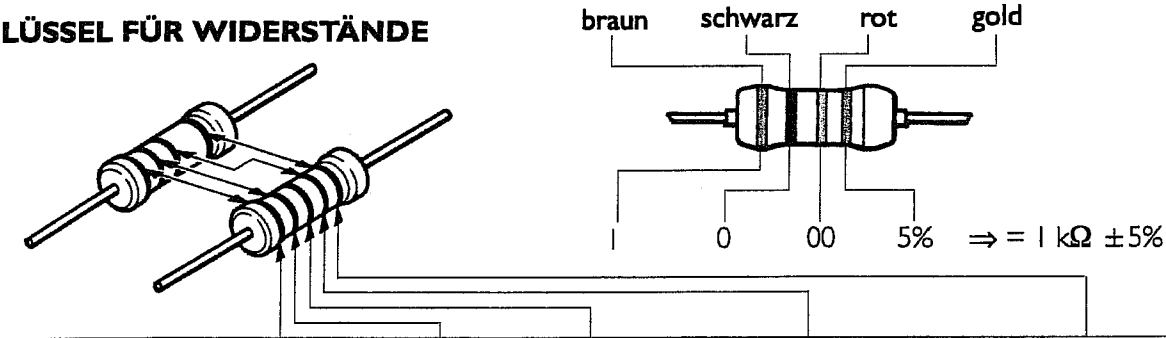

Ziffer	1° Ziffer	2° Ziffer	3° Ziffer	Multiplikator	Toleranz
Silber					± 10%
Gold					± 10%
Schwarz		0		1	± 5%
Braun	1	1	1	10	± 1 %
Rot	2	2	2	10^2	± 2 %
Orange	3	3	3	10^3	
Gelb	4	4	4	10^4	
Grün	5	5	5	10^5	
Blau	6	6	6		
Violett	7	7	7		
Grau	8	8			
Weiß	9	9			

ZUSAMMENSETZUNG UND EIGENSCHAFTEN DER LEITER

CU 0,5

CU 1

CU 2,5

CU 4

CU 6

Zusammensetzung und Eigenschaften von Niedrigspannungsleitern (Norm CUNA) aus Kupfer (Cu), die in elektrischen Anlagen von Fahrzeugen verwendet werden.

Querschnitt (mm^2)	0,5	1	1,5	2,5	4	6	10	16	25	35	50	70	95	120
Max. Gleich–strom (A)	6	11	14	20	28	37	53	75	100	125	160	200	240	280
Anz. d. Litzen X Anz. d. Drähte	1x16	1x14	1x21	1x35	1x56	1x84	1x19	1x19	19x14	19x14	19x21	19x30	37x19	37x27
Drahtdurchmesser	0,20	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,83	1,04	0,35	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
d	0,90	1,30	1,60	2	2,60	3.20	4,80	5	7,30	9,20	10,6	12,6	14,8	16,5
s nominal	0,70	0,70	0,80	0,85	0,95	0,95	1,05	1,85	1,40	1,40	1,60	1,80	2	2
Max. Durchmesse	2,40	2,80	3,35	3,80	4,60	5,20	7,10	9,00	10,3	12,2	14,0	16,4	19,0	20,7
Min. Durchmesser	2,20	2,60	3,15	3,60	4,40	5,00	6,70	8,60	9,90	11,8	13,6	16,0	18,6	20,3
Theoret. Widerstand bei 20 °C Ω/km	37,5	18,3	12,4	7,53	4,68	3,15	1,76	1,11	0,75	0,53	0,37	0,26	0,19	0,15

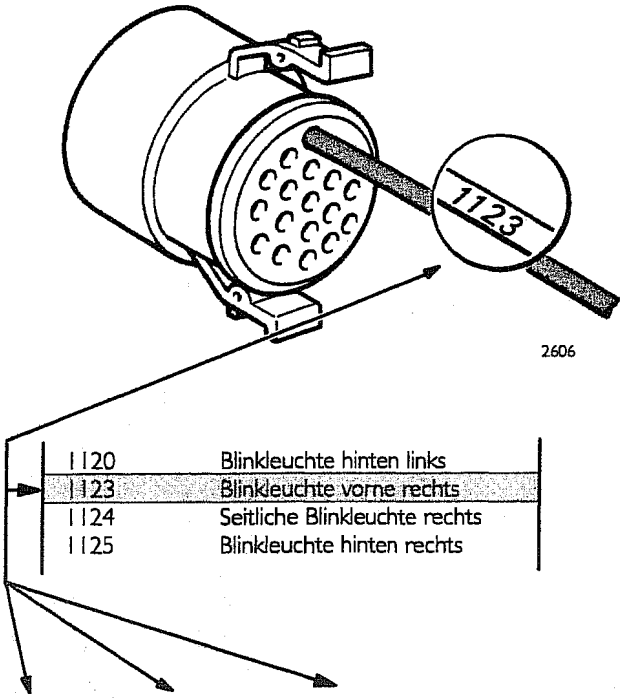

CODE	FARBE	GRUNDFUNKTION
1111	Blau	Optische und akustische Signalisierung
2222	Weiß	Beleuchtung durch Scheinwerfer
3333	Gelb	Beleuchtung Blinker und Begrenzungsleuchten
4444	Grau	Innenbeleuchtung

KENNZEICHNUNG DER ELEKTRISCHEN FUNKTION MITTELS FARB-KENN-ZEICHNUNG DER KABEL

FARBKENNZEICHNUNG DER KABEL

In der praktischen Anwendung, oder in der physikalischen Ausführung der Kabel, wurde die gesamte Anlage in zehn elektrische Grundfunktionen eingeteilt, die mit zehn Farben für die Kabel verbunden sind. Jede einzelne derselben beinhaltet mehrere spezifische Funktionen, die durch einen vierstelligen numerischen Code gekennzeichnet sind.

Jede Funktion beinhaltet natürlich auch mehrere spezifische Unterfunktionen.

Die erste Ziffer des Codes führt die Grundfunktion an, für die das Kabel verwendet wird und sie bestimmt immer die Grundfarbe des Kabels (die entsprechende Zahl der Farbe ist in der nebenstehenden Tabelle aufgeführt).

Die nachfolgenden Ziffern bestimmen die spezifische Funktion des Kabels.

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß:

- **vier gleiche Ziffern eine Grundfunktion und ein einfarbiges Kabel darstellen;**
- **vier teilweise gleiche oder ganz unterschiedliche Ziffern eine spezifische Funktion darstellen.**

N.	Code	Farbe	Funktion
1	1111	Blau	Optische und akustische Signalisierung
2	2222	Weiß	Beleuchtung durch Scheinwerfer
3	3333	Gelb	Beleuchtung Blinker und Begrenzungsleuchten
4	4444	Grau	Innenbeleuchtung
5	5555	Orange	Optische Anzeiger, Motorfunktion und Meßgeräte
6	6666	Violett	Optische Anzeiger
7	7777	Rot	Hauptversorgung und die dazugehörigen Teile, die nicht vom Kontakt-schlüssel ausgeschlossen sind
8	8888	Grün	Hauptversorgung und die dazugehörigen Teile, die vom Kontaktschlüssel ausgeschlossen sind
9	9999	Rosa	Mechanische Teile, die elektrisch gespeist werden
0	0000	Braun	Masse

TECHNISCHE FARBKENNZEICHNUNG DER KABEL

0300	Selbstrichtender Wechselstromgenerator mit 6 Dioden
0000	Masse im Allgemeinen
0001	Isolierte Masse für Radiogerät
0002	Masse für Steuerung der Notlichter
0003	Masse zum Einschalten der Deckenlampe (Schalter im Türpfosten – Wechselschalter)
0004	Projekt UNIC: Isolierte Masse für Parkleuchte (Fahrzeuge, die für den Transport von Gefahrgut bestimmt sind)
0005	Masse Schütz Anhängerbremse, die zur Motorbremse verriegelt wird
0006	Masse optische Anzeiger, die an Regelwiderstand angeschlossen sind
0007	Masse für Schütz zum Ausschalten der optischen Anzeigen Haltewunsch
0008	Masse Steuerung Schütz Anlassermotor
0009	Masse Feststellvorrichtung für Scheibenwischer
0010	Masse Einschalten Deckenlampe (Wechselschalter – Lampe)
0011	Masse optische Anzeige hintere Tür offen
0012	Masse Hauptschütz
0013	Masse Schütz Einschalten Motorbremse
0014	Masse Schütz Einschalten Lüftungsmotoren
0015	Masse Pumpenmotor zur Wasserrückführung der zusätzlichen Heizung
0016	Masse Schütz zur Aktivierung von Elektroheizung und Entfrosten der Windschutz–scheibe mittels zusätzlicher Wasserheizung
0017	Masse optische Anzeige vordere Tür offen
0018	Signal hydraulisches Bremsen
0019	Masse zu Klemme 8 Steuerelektronik "MS6"
0020	Masse Anzug Relais heizbarer Spiegel (Steuerelektronik Relais)
0021	Isolierte Masse zu Klemme 25 Steuerelektronik "MS6"
0022	Isolierte Masse für zusätzliche Heizung
0023	Masse optische Anzeige für blinkende Scheinwerfer
0024	Masse für optische Anzeigen, die mit dem Druckknopf Lampenprüfer verbunden sind
0025	Masse optische Anzeige eines Notfalles mittels zentraler Sicherheitssteuerung
0027	Klemme 85 Relais Betrieb Retarder – ABS
0028	KICKDOWN Signal
0030	Versorgung Masse Sensor 1 für Drehzahldiagnose (n=1/1) und elektronischer Dreh–zahlsensor
0031	Versorgung Masse Sensor 2 für Drehzahldiagnose (n=1/1)
0032	Versorgung Masse Sensor 2 für Drehzahldiagnose (n=1/2, auf Einspritzpumpe)
0033	Steuerung Magnetventil der Hydraulikbremse
0034	Steuerung Magnetventil Verringerung hydraulischer Bremsvorgang
0035	Thermoschalter Relaissteuerung für Dieselkraftstoff–Vorglühen
0036	Masse Kontrolleuchte mittlere Tür offen
0037	Masse Anzug Relais für Kontrolleuchte "Kontrolleuchte Sicherheitsgurt"
0038	Masse Magnetventil Gegendrehung Schlüssel
0040	Steuerung transversale Differentialsperre nicht eingeschaltet
0041	Steuerung transversale Differentialsperre eingeschaltet
0043	Masse isoliert auf Steuerkreis Motorbremse

0044	Masse Kontrolleuchte Sicherheitsgurt
0045	Isolierte Masse zu Widerstand "R2" für Motorbremse
0048	Ausschaltung ASR
0049	Ausschaltung ABS
0050	Masse allgemein analoges Signal
0051	Relaissteuerung ABS Nr. 1
0052	Relaissteuerung ABS Nr. 2
0055	Isolierte Masse für Schalter auf Achse
0058	Isoliertes Minus Sender elektronischer Tachograph
0059	Signal Deaktivierung Magnetventil Geschwindigkeitsbegrenzer bei Getriebe in Neu–tralstellung
0060	Massekabel nach Z–Diode zur Dämpfung der Kontrolleuchten der Tafel für Militärfahr–zeuge
0061	Massekabel Versorgung der Kontrolleuchte für Militärfahrzeuge (mit Umschaltung in gedämpftes Licht durch Diode 7)
0066	Masse Tachographuhr
0067	Masse für Schütz Einschalten Motor für automatische Kupplung
0068	Masse für Schütz erlaubtes Anlassen von Steuerelektronik automatische Kupplung
0069	Masse für Schütz Rückfahrscheinwerfer von Steuerelektronik automatische Kupplung
0070	Masse für Schütz Versorgung Kontrolleuchte automatische Kupplung
0071	Masse Summer von Steuerelektronik automatische Kupplung
0072	Masse für Wegsensor automatische Kupplung
0073	Masse für Sensor Gaspedal für automatische Kupplung
0074	Masse für Wegsensor Schalthebel für automatische Kupplung
0076	Rückstellung Selbsterregung Relaisspule für elektrische Batterietrennung
0078	D+ Wechselstromgenerator nach Leistungsdiode
0081	Minus zu Klemme 30 des Relais zur Steuerung der Motorbremse mit Betriebsbremse
0082	Minus zu Klemme 30 des Relais zur Steuerung der Motorbremse mit Gaspedal
0084	Magnetventil automatische Kupplungsbetätigung (Masse)
0085	Masse für Steuerelektronik automatische Kupplung von Druckknopf in Tür
0090	Masse von Sensor an Steuerelektronik "EGR"
0092	Masse Sicherheitssteuerung Anlassen mit gekipptem Fahrerhaus oder offener Motorhaube (BUS)
0093	Masse Schütz Anlassicherheit
0094	Masse Relais erlaubtes Einschalten zum Vorwärmen
0095	Masse Relaissteuerung für erlaubte Beschleunigung von Erde aus bei gekipptem Fahrerhaus
0096	Masse optische Anzeige Sperre Fahrerhaus nach der Diode
0097	Masse elektronische Hupe
0098	Steuerung Zentralschmierung nach Druckknopf
0100	Masse für Anzeige für halbautomatisches Getriebe
0101	Masse für Geschwindigkeitssensor (Imput) für halbautomatisches Getriebe
0102	Masse für Entstörschlauch für Geschwindigkeitssensor (Imput) für halbautomatisches Getriebe
0103	Masse für Entstörschlauch für Geschwindigkeitssensor (Output) für halbautomatisches Getriebe
0104	Masse für Geschwindigkeitssensor (Output) für halbautomatisches Getriebe
0105	Masse für Entstörschlauch für Anzeige für halbautomatisches Getriebe
0106	Masse für Wegsensor Gaspedal für halbautomatisches Getriebe
0107	Masse für Diagnose für halbautomatisches Getriebe

0110	Masse für Magnetventilgruppe Getriebeschaltung für halbautomatisches Getriebe
0111	Masse für Magnetventilgruppe für untersetzte Gänge in halbautomatischem Getriebe
0112	Masse für Magnetventil Getriebebremse für halbautomatisches Getriebe
0114	Masse für Magnetventil Aufrechterhaltung Auskuppeln für halbautomatisches Getriebe
0115	Masse für Sensor Geschwindigkeitsgruppe eingelegte Gänge in halbautomatischem Getriebe
0116	Masse für Sensor eingelegte Gänge für halbautomatisches Getriebe
0119	Signalisierung Motorbremse eingeschaltet zum Schalthebel halbautomatisches Getriebe
0121	Masse Erweiterung auf Betätigung Einspritzpumpe für halbautomatisches Getriebe
0131	Steuersignal hinterer Nebenantrieb halbautomatisches Getriebe
0132	Steuersignal seitlicher Nebenantrieb halbautomatisches Getriebe
0133	Signalisierung Bremspedal gedrückt zum Schalthebel halbautomatisches Getriebe
0135	Isolierte Masse für Kontrolleuchte Motorbremse eingeschaltet
0140	Rückstellung Sensor Hubhöhe Nadelbewegungsfühler EDC
0143	Signalisierung Öffnung Fahrertür zum Schalthebel halbautomatisches Getriebe
0150	Rückstellverbindung der Komponenten zur EDC – Steuerelektronik
0151	Versorgung Motorstop mit EDC
0155	Masse Relais für EDC MS6
0156	Druckknopf erforderliche Diagnose für EDC
0157	Masse von Gaspedal zu Steuerelektronik MS6
0159	Minimalschalter Gaspedal für EDC
0160	Signal von Kupplungsschalter für EDC
0165	Masse Drucksensor Überversorgung für EDC
0170	Masse Drehzahlsensor Verteilungskurve für EDC
0175	Masse Sensor Kraftstofftemperatur für EDC
0309	Signal von Massesensor Temperatur hydraulischer Retarder
0310	Rückstellsignal von Magnetventil Einschaltung hydraulischer Retarder
0315	Deaktivierung hydraulischer Retarder bei eingeschaltetem ABS
0350	Vom Relais isolierte Masse für Martinshörner bei Feuerwehrfahrzeugen
0351	Vom elektronischen Warnanzeigeschalter isolierte Masse für Schaltung bei innerstädtischen Feuerwehrfahrzeugen
0400	Masse Sensoren zur Regulierung Rahmenhöhe ECAS
0446	Erlaubnis für Relais Einschaltung Hydraulikbremse mit Druck niedriger als 30 bar während Absenken der Achse
0450	Versorgung von Thermoschalter auf Hydraulikpumpe für Anheben der Achsen
0503	Versorgung Masse Thermoschalter des inneren Temperaturthermostats des Fahrerhauses bei Wassertemperatur über 50 °C für zusätzliche Heizung
0504	Massensteuerung Ventilatorrelais – Geschwindigkeit 1 über regulierbaren Thermoschalter vom inneren Temperaturthermostats des Fahrerhauses für zusätzliche Heizung
0550	Masse Sensoren und Potentiometer Servomotoren (AGND) Klimaanlage
0555	Masse Ventilator Klimaanlage
0562	Masse Servomotor Luftzufuhr "Fußraum" (–FOOT) Klimaanlage
0564	Masse Servomotor Luftzufuhr für Entfrosten Windschutzscheibe (–DEF) Klimaanlage
0566	Masse Servomotor für Rückführung oder Luftaufnahme (–RYC) Klimaanlage
0568	Masse Servomotor "Luftmischung" (–MIX) Klimaanlage
0610	Masse "1" Einschalten Deckenlampe von Wechselschalter

0611	Masse "2" Einschalten Deckenlampe von Wechselschalter
1100	Verbindung zwischen Steuerelektroniken "IVECO CONTROL" (zweite/dritte Stufe)
1101	Versorgung Signalklingel Störung halbautomatisches Getriebe
1103	Von Richtungsabweichung zur Steuerelektronik rechts
1104	Klingelversorgung Hostess
1105	Versorgung verlangter Halt
1109	Von Richtungsabweichung zur Steuerelektronik links
1110	Versorgung Inversor Steuerung blinkende Lichter
1111	Versorgung Blinklichter (allgemeine Kreisläufe)
1112	Optische Anzeige Blinklichter von Motorwagen
1113	Relaisversorgung für Notbeleuchtung Klemme 30
1114	Optische Anzeige Warnblinklichter
1115	Versorgung Rundum–Kennleuchte (Blinklichter)
1116	Versorgung akustischer Melder
1117	Verbindung Steuerelektronik zu Fahrerhaus – Schalter für Haltesignal
1118	Optische Anzeige für Fahrtrichtungsanzeiger des Anhängers
1119	Versorgung Umschalter elektrischer oder pneumatischer Melder
1120	Blinklicht hinten links
1123	Blinklicht vorne rechts
1124	Seitliches Blinklicht rechts – nicht gesteuert
1125	Blinklicht hinten rechts
1126	Seitliches Blinklicht links – nicht gesteuert
1129	Blinklicht vorne links
1133	Akustischer elektropneumatischer Melder: vom Umschalter zum Horn
1139	Versorgung Schaltersteuerung erlaubtes Anhalten und Hostessruf
1144	Summer maximale Drehzahl Vorgelegewelle mit ES
1146	Erregung Umschaltrelais Warnblinklichter
1147	Schütz Warnblinklichter
1150	IVECO CONTROL: Hinteres Parklicht – STOP – Nebelschlußleuchte (links Motorwagen)
1151	IVECO CONTROL: Vorderer Scheinwerfer links vordere Begrenzungsleuchten rechts (Motorwagen)
1152	IVECO CONTROL: Hinteres Parklicht – STOP – Nebelschlußleuchte (rechts Motorwagen)
1153	IVECO CONTROL: Kennzeichenbeleuchtung
1154	IVECO CONTROL: Vorderer Scheinwerfer rechts vordere Begrenzungsleuchten links (Motorwagen)
1155	IVECO CONTROL: Alarm Motorwagen
1156	IVECO CONTROL: Alarm Anhänger
1163	Sicherheitsmelder
1167	Versorgung von Infomodul ABS Position AK (mit Infomodul ABS für Anhängersteckdose 12V)
1168	Lichtversorgung 12V Anhängerbremslicht vor Diode (mit Infomodul ABS)
1169	Lichtversorgung 12V Anhängerbremslicht vor Diode (mit Infomodul ABS mit Anhängersteckdose 12V)
1170	Von Blinklicht zur Steuerelektronik (vordere und hintere Kreisläufe links)
1171	Kabel für Bremslichter nach Schalter abgedunkelte Lichter (Klemme 54 links) für Militärfahrzeuge
1172	Hinteres Bremslicht rechts
1173	Bremslichter ABS – INFO – Module/Bremslichter IVECO–Control
1175	Versorgung Lichter zur Anzeige Abstellen

1176	Relaissteuerung Bremslichter
1177	Hintere Abstellsignalisierung links
1178	Von Blinkleuchte zur Steuerelektronik (vordere und hintere Kreisläufe rechts)
1179	Lichter Stop Anhänger
1180	Hinteres linkes Blinklicht für den Anhänger
1183	Lautsprecher rechter Kanal (–)
1184	Lautsprecher rechter Kanal (+)
1185	Hinteres rechtes Blinklicht für den Anhänger
1186	Lautsprecher linker Kanal (–)
1188	Lautsprecher linker Kanal (+)
1193	Leitung "L" Diagnose für Retarder Steuerelektronik
1194	Leitung "L" für Steuerelektronik Luftfederung
1195	Leitung "L" für Steuerelektronik zusätzliche Heizung
1196	Leitung "L" für Steuerelektronik Klimaanlage
1197	Leitung "L" für Steuerelektronik automatisches Getriebe
1198	Leitung "L" Diagnose Steuerelektronik "MS6"
1199	Leitung "L" Diagnose Steuerelektronik ABS / Geschwindigkeitsbegrenzer
1351	Rundum–Kennleuchte vorne links für Feuerwehrfahrzeuge
1352	Rundum–Kennleuchte vorne rechts für Feuerwehrfahrzeuge
1355	Tieftonhorn für Feuerwehrfahrzeuge
1356	Hochtonhorn für Feuerwehrfahrzeuge
1358	Zusätzliches Blinklicht bei Überbau hintere Seite links für Feuerwehrfahrzeuge
1359	Zusätzliches Blinklicht bei Überbau hintere Seite rechts für Feuerwehrfahrzeuge
1361	Rundum–Kennleuchte hinten links für Feuerwehrfahrzeuge
1362	Rundum–Kennleuchte hinten rechts für Feuerwehrfahrzeuge
2200	Versorgung Fernlicht rechts und links (von Umschalter zu Schmelzsicherung)
2201	Versorgung Abblendlicht rechts und links (von Umschalter zu Schmelzsicherung)
2203	Versorgung Blinklicht (von Umschalter zu Schmelzsicherung)
2204	Steuerung Blinklicht
2219	Versorgung Fernlicht links
2220	Inversorumschalter (doppelt)
2221	Versorgung Fernlicht rechts
2222	—
2223	Versorgung Abblendlicht rechts
2224	Versorgung Arbeitsscheinwerfer Ladefläche
2226	Versorgung Rückfahrscheinwerfer
2227	Versorgung Rückfahrscheinwerfer (Steuerelektronik – Scheinwerfer)
2228	Versorgung Nebelscheinwerfer
2229	Versorgung zusätzliche Tiefenscheinwerfer
2231	Versorgung Abblendlicht links
2235	Versorgung Umschalter externe Lichter
2237	Versorgung Fernlicht und Abblendlicht: vom Umschalter externer Lichter zur Steuer elektronik
2239	Versorgung Fernlicht und Abblendlicht: von Steuerelektronik zum Umschalter für Scheinwerfer
2246	Versorgung abgedunkelter Scheinwerfer

2268	Versorgung Schalter für Rückfahrscheinwerfer
2269	Versorgung Schalter zusätzliche Tiefenscheinwerfer
2280	Steuerung Schütz Nebelschlußleuchte
2281	Versorgung Nebelschlußleuchte vor Schmelzsicherung
2283	Versorgung Nebelschlußleuchte (nach Schmelzsicherung oder allgemein)
2284	Versorgung Nebelschlußleuchte mit eingeschalteten Nebelscheinwerfern
2285	Optische Anzeige Fernlicht
2286	Versorgung Nebelschlußleuchte nach IVECO Control
2287	Optische Anzeige Nebelschlußleuchten
2288	Optische Anzeige Nebelschlußleuchten (nur als Verbindung nach möglicher Diode)
2289	Steuerung Schütz Nebelscheinwerfer
2293	Leitung "K" Diagnose für Retarder Steuerelektronik
2294	Leitung "K" für Steuerelektronik Luftfederung
2295	Leitung "K" für Steuerelektronik zusätzliche Heizung
2296	Leitung "K" für Steuerelektronik Klimaanlage
2297	Leitung "K" für Steuerelektronik automatisches Getriebe
2298	Leitung "K" Diagnose Steuerelektronik "MS6"
2299	Leitung "K" Diagnose Steuerelektronik ABS / Geschwindigkeitsbegrenzer
2351	Arbeitsscheinwerfer nach Schmelzsicherung für Feuerwehrfahrzeuge
3300	Allgemeine Versorgung links Lichter Steuerelektronik IVECO Control nach Schmelz sicherung
3301	Allgemeine Versorgung rechts Lichter Steuerelektronik IVECO Control nach Schmelz sicherung
3302	Relaiserregung für Nebelschlußleuchte. Einschalten Nebelscheinwerfer
3304	Versorgung Parklichter und vordere Begrenzungslichter links nach IVECO Control Steuerelektronik
3305	Versorgung Parklichter hinten links nach IVECO Control Steuerelektronik
3306	Versorgung Parklichter Anhänger links nach IVECO Control Steuerelektronik
3307	Versorgung Kennzeichenbeleuchtung nach IVECO Control Steuerelektronik
3308	Versorgung Begrenzungsscheinwerfer hinten links und rechts nach IVECO Control Steuerelektronik
3314	Versorgung Parklichter und vordere Begrenzungslichter rechts nach IVECO Control Steuerelektronik
3315	Versorgung Parklichter hinten rechts nach IVECO Control Steuerelektronik
3316	Versorgung Parklichter Anhänger rechts nach IVECO Control Steuerelektronik
3330	Parklicht vorne rechts, hinten links, Anhänger rechts. Begrenzungsleuchte vorne links (für Deutschland und Italien). Begrenzungsleuchte rechts (für Frankreich und Schweden). Kennzeichenbeleuchtung rechts.
3331	Projekt UNIC: Begrenzungsleuchten rechts. Gabarit–Licht seitlich links (Frankreich). Gabarit–Licht hinten links (Motorwagen Frankreich). Parklicht und Begrenzungs leuchte hinten rechts. Kennzeichenbeleuchtung (Anhänger)
3332	Projekt UNIC: Begrenzungsleuchten links. Gabarit–Licht seitlich rechts (Frankreich). Gabarit–Licht hinten links (Motorwagen Frankreich). Parklicht und Begrenzungs leuchte hinten links. Kennzeichenbeleuchtung (Anhänger)
3333	Parklicht (gemeinsame Kreisläufe)
3334	Parklicht vorne rechts und hinten links. Kennzeichenbeleuchtung rechts. Begrenzungs leuchte rechts (*)
3335	Parklicht vorne links und hinten rechts. Kennzeichenbeleuchtung links. Begrenzungs beleuchtung links. Isolierte Lichter des Anhängers (Steckdose 4 bei zusätzlicher An hängerkupplung) (*)
3337	Licht Kennzeichengehäuse
3338	Parklicht vorne links, hinten rechts, Anhänger links. Begrenzungsleuchte vorne rechts (für Deutschland und Italien). Begrenzungsleuchte links (für Frankreich und Schweden). Kennzeichenbeleuchtung links.

3339	Parklicht vorne links, hinten rechts, Anhänger links. Begrenzungsleuchte vorne rechts (für Deutschland und Italien). Begrenzungsleuchte links (für Frankreich und Schweden). Kennzeichenbeleuchtung links.
3347	Abgedunkeltes hinteres Parklicht
3348	Abgedunkelte Bremslichter
3349	Zusätzlicher hinterer abgedunkelter Scheinwerfer (für NATO–Fahrzeuge)
3350	Versorgung zum Sicherungskasten Klemme 58 vom Relais für Feuerwehrfahrzeuge
3354	Relaiserregung Klemme 58 für Feuerwehrfahrzeuge
3377	Koffer– oder Gepäckträgerbeleuchtung (Sonderanwendung)
3380	Generalversorgung Parklicht (Steuerelektronik – Umschalter)
3390	Allgemeine Versorgung der Parklichter und der Begrenzungsleuchten
3391	Projekt UNIC: Gemeinsame Versorgung der Parkleuchten (*)
3397	Einschaltleitung EOL–Daten für Steuerelektronik automatisches Getriebe
4101	Versorgung Anzeigenbeleuchtung für halbautomatisches Getriebe
4400	Versorgung Umschalter Nr. 1 Innenbeleuchtung (Omnibus)
4401	Versorgung Umschalter Nr. 2 Innenbeleuchtung (Omnibus)
4402	Umschalter Nr. 1: erste Lampenreihe (Omnibus)
4403	Umschalter Nr. 1: zweite Lampenreihe (Omnibus)
4405	Umschalter Nr. 2: erste Lampenreihe (Omnibus)
4406	Umschalter Nr. 2: zweite Lampenreihe (Omnibus)
4407	Motorraumbeleuchtung
4408	Lichter an Treppenstufen vordere Tür
4409	Lichter an Treppenstufen hintere Tür
4411	Optische Anzeige Generalbeleuchtung eingeschaltet
4413	Lichter an Treppenstufe mittlere Tür
4418	Lastwagen: Deckenbeleuchtung mit separatem Schalter Nr. 2
4420	Versorgung Aschenbecherbeleuchtung
4421	Versorgung Schalter blau getönte Lichter und Fahrerlicht
4422	Versorgung blau getönte Lichter Fahrgäste
4423	Versorgung Fahrerlicht
4440	Versorgung Leselampen Fahrgäste
4441	Lastwagen: Deckenbeleuchtung mit separatem Schalter Nr. 1
4442	Versorgung Ideogrammbeleuchtung Instrumententafel
4443	Versorgung Zigarettenanzünderlicht
4444	Armaturenbrettbeleuchtung nach Regelwiderstand (oder Schalter)
4445	Versorgung Beleuchtungslampen Treppenstufen an Türen
4447	Beleuchtung unter Motorhaube
4448	Beleuchtung Werkzeugkasten
4449	Koffer– oder Gepäckträgerbeleuchtung
5102	Signal Geschwindigkeitssensor (Input) bei halbautomatischem Getriebe
5103	Signal Geschwindigkeitssensor (Output) für halbautomatisches Getriebe
5104	Versorgung Geschwindigkeitssensor (Input) für halbautomatisches Getriebe
5106	Versorgung Wegsensor Gaspedal für halbautomatisches Getriebe
5107	Signal Wegsensor Gaspedal für halbautomatisches Getriebe
5109	Signal für Minimalschalter Gaspedal für halbautomatisches Getriebe

5110	Versorgung für Minimalschalter Gaspedal für halbautomatisches Getriebe
5111	Versorgung "KICKDOWN" – Schalter für halbautomatisches Getriebe
5112	Signal für "KICKDOWN" – Schalter für halbautomatisches Getriebe
5113	Signal von Verstärker zum Geschwindigkeitssensor für halbautomatisches Getriebe
5115	Signal Gruppe Geschwindigkeitssensor eingelegte Gänge für halbautomatisches Getriebe
5116	Sensorsignal eingelegte Gänge für halbautomatisches Getriebe
5118	TRISTATE Signal für automatisches Getriebe
5150	Kontakt "W" für Wechselstromgenerator für EDC
5151	Lufttemperatursensor für EDC
5152	Signal vom Drucksensor Überversorgung für EDC
5153	Versorgung Drucksensor Überversorgung für EDC
5154	Wassertemperatursensor für EDC
5155	Geschwindigkeitsimpuls für EDC (B7 Tachograph)
5157	Signal vom Gaspedalsensor für EDC
5158	Versorgung vom Gaspedalsensor für EDC
5160	Befähigung zur Steuerelektronikprogrammierung EDC
5161	Kontrolle Gaspedalposition für EDC
5309	Versorgung Temperatursensor für Hydraulikretarder
5410	Sensorsignal Regulierung Rahmenhöhe Vorderachse ECAS
5421	Sensorsignal Regulierung Rahmenhöhe rechts Hinterachse ECAS
5422	Sensorsignal Regulierung Rahmenhöhe links Hinterachse ECAS
5441	Sensorsignal Druck rechts auf Liftachse ECAS
5442	Sensorsignal Druck links auf Liftachse ECAS
5443	Sensorsignal Druck rechts auf Achse für ECAS
5444	Sensorsignal Druck links auf Achse für ECAS
5500	Potentiometer auf Einspritzpumpe für "EGR"
5501	Optische Anzeige über hohe Temperatur Motorgehäuse
5503	Optische Anzeige zu niedriger Öldruck
5504	Optische Anzeige zu hoher Öldruck
5505	Sensor Ölstand Motor
5506	Sensor Ölstand Motor
5507	Sender Öldruck
5508	Plusversorgung Sender Öldruck Motor
5510	Tachometersignal von Adapter zu Rückmelder
5511	Sender elektronischer Tachometer – Versorgung
5512	Sender elektronischer Drehzahlmesser – Versorgung
5513	Sender elektronischer Tachometer – Signal oder Versorgung Tachometersignal
5514	Sender elektronischer Tachograph – Versorgung
5516	Sender elektronischer Tachograph (invertiertes Signal)
5517	Sender elektronischer Tachograph – Geschwindigkeitssignal
5518	Sender elektronischer Tachograph – Signal zurückgelegte Strecke
5519	Sender elektronischer Drehzahlmesser (Signal) und Signal vom Tachometerschalter für mechanische Drehzahlmesser
5520	Optische Anzeige zu niedriger Kühlwasserpegel

5521	Kontrolleuchte zu niedriger Wasserpegel der Scheibenwaschanlage
5523	Sender für Thermometer für zu hohe Temperatur im Motorgehäuse
5525	Kontrolleuchte unzureichende Hydraulikflüssigkeit
5527	Sender zu niedriger Kühlwasserpegel
5528	Optische Anzeige zu niedrige Wassertemperatur
5530	Warnlampe Wasser in Vorfilter
5532	Außentemperatursensor
5535	Warnlampe zur Anzeige Störung in "EDC" – Anlage (vom Knotenpunkt V4)
5540	Geschwindigkeitsimpuls vom Tachograph stammend
5541	Geschwindigkeitsimpuls vom Signalhorn stammend
5542	Geschwindigkeitsimpuls vom Signalmelder zu Steckbuchse für Diagnose
5550	Sender Öltemperatur
5551	Anzeige zu hohe Motordrehzahlgeschwindigkeit (optisch und akustisch)
5552	Sender Wassertemperatur
5553	Optische Anzeige erfolgtes Vorwärmen
5555	Optische Anzeige zu niedrige Kraftstoffpegel
5556	Warnlampe zu niedriger Motorölpegel
5557	Anzeige Kraftstoffpegel (einpolig)
5558	Signal von Steuerelektronik zu Anzeige Ölstand Motor
5559	Temperatursender Ölwechsel
5561	Sender Luftdruck (hintere Bremsen)
5562	Sender Luftdruck (vordere Bremsen)
5568	Sender Luftdruck (Notbremse)
5570	Sensor Vorderrad links (ABS–Anlage)
5571	Sensor Vorderrad rechts (ABS–Anlage)
5572	Sensor Hinterrad links (ABS–Anlage)
5573	Sensor Hinterrad rechts (ABS–Anlage)
5577	Sensor Vorwärm–/Nachwärmsteuerung
5580	Sensor absoluter Druck für "EGR" (barometrisch)
5581	Versorgung von Steuerelektronik "EGR"
5584	Signalkabel Sensor 1 für Drehzahldiagnose (n=1/1) und elektronischer Drehzahlsensor
5585	Signalkabel Sensor 2 für Drehzahldiagnose (n=1/1)
5586	Signalkabel Sensor für Drehzahldiagnose (n=1/2, auf Einspritzpumpe)
5588	Regulierte Spannung zum Motorölstandanzeiger
5590	Versorgung Sensor Kraftstoffdruck für EDC
5591	Signal für Sensor Kraftstoffdruck für EDC
5592	Signal Kraftstofftemperatur für EDC
5595	Diagnose Steuerelektronik "EGR"
5598	Sensor zur Kontrolle der zentralen Schmierung
5600	Sensorsignal niedriger Flüssigkeitsdruck Akkumulator automatische Kupplung
5601	Sensorsignal höhe Flüssigkeitsdruck Akkumulator automatische Kupplung
5602	Signal von Wegsensor automatische Kupplung
5603	Signal von Wegsensor Getriebe für automatische Kupplung (Vorwärtsposition)
5604	Signal von Wegsensor Getriebe für automatische Kupplung (Rückwärtsposition)

5605	Signal von Wegsensor Getriebe für automatische Kupplung (gemeinsam)
5606	Signal von Gaspedalsensor für automatische Kupplung
5607	Signal von Wegsensor Schalthebel für automatische Kupplung (Position X)
5608	Signal von Wegsensor Schalthebel für automatische Kupplung (Position Y)
5609	Signal von Wegsensor Motorhaube für automatische Kupplung (Position NA)
5610	Signal von Wegsensor Motorhaube für automatische Kupplung (gemeinsam)
5611	Signal von Wegsensor Motorhaube für automatische Kupplung (Position NC)
5612	Signal Cruise Control von Steuerelektronik automatische Kupplung
5613	Signal von Gaspedal EDC für Steuerelektronik automatische Kupplung
5614	Drehzahlsignal von EDC für Steuerelektronik automatische Kupplung
5615	Signal von Drehzahlsensor für Steuerelektronik automatische Kupplung
6000	Warnlampe für elektronisches Gaspedal
6001	Warnlampe Rahmenabsenkung
6002	Lampenprüfung
6003	Kontrollampe Tür II (Mitte) geöffnet nach Diode
6005	Kontrolleuchte ABS eingeschaltet
6007	Warnlampe Ausregulierung "kein Gang"
6008	Warnlampe Luftfederung defekt
6011	Warnlampe zu niedriger Druck Luftfederung Achse
6012	Warnlampe zur Anzeige Verschleiß vordere Bremsbacken nach Diode
6013	Warnlampe zur Anzeige Verschleiß hintere Bremsbacken nach Diode
6014	Intermittierende Kontrolleuchte erforderlicher Halt
6022	Warnlampe zur Anzeige Verschleiß vordere Bremsen (Steuerelektronik – Warnlampe)
6023	Warnlampe zur Anzeige Verschleiß hintere Bremsen (Steuerelektronik – Warnlampe)
6100	Versorgung Anzeige für halbautomatisches Getriebe
6101	"Data" Leitung für Anzeige für halbautomatisches Getriebe
6102	"Clock" – Leitung für Anzeige für halbautomatisches Getriebe
6103	Warnlampe zur Anzeige zu niedriger Luftdruck für halbautomatisches Getriebe
6104	Diagnoseleitung "TX" für halbautomatisches Getriebe
6105	Diagnoseleitung "RX" für halbautomatisches Getriebe
6106	"Data – Leitung für Diagnose für halbautomatisches Getriebe
6107	Versorgung für Diagnose für halbautomatisches Getriebe
6108	Verbindung ISO–CAN H für Steuerelektronik halbautomatisches Getriebe
6109	Verbindung ISO–CAN L für Steuerelektronik halbautomatisches Getriebe
6118	Signal LIMP HOME für halbautomatisches Getriebe
6131	Rücklaufsignal hinterer Nebenantrieb halbautomatisches Getriebe
6132	Rücklaufsignal seitlicher Nebenantrieb halbautomatisches Getriebe
6301	Kontrolleuchte Hydraulikretarder eingeschaltet
6350	Kontrolleuchte Deckel Werkzeugraum offen für Feuerwehrfahrzeuge
6351	Kontrolleuchte Rundum–Kennleuchte vorne links für Feuerwehrfahrzeuge
6352	Kontrolleuchte Rundum–Kennleuchte vorne rechts für Feuerwehrfahrzeuge
6353	Voreinstellung für Kontrolleuchte für Feuerwehrfahrzeuge
6354	Voreinstellung für Kontrolleuchte für Feuerwehrfahrzeuge
6355	Kontrollampe zur Anzeige Nebenantrieb für Feuerwehrfahrzeuge eingeschaltet

6356	Warnlampe Teleskoparm Arbeitsscheinwerfer ausgefahren oder herausstehende Stützen für Feuerwehrfahrzeuge
6357	Kontrolleuchte Wasserpumpe eingeschaltet für Feuerwehrfahrzeuge
6358	Kontrolleuchte Wechselstromgenerator 220 V eingeschaltet für Feuerwehrfahrzeuge
6359	Kontrolleuchte Hebewinde eingeschaltet für Feuerwehrfahrzeuge
6361	Kontrolleuchte Rundum–Kennleuchte hinten links für Feuerwehrfahrzeuge
6362	Kontrolleuchte Rundum–Kennleuchte hinten rechts für Feuerwehrfahrzeuge
6401	Warnlampe unzureichender Luftdruck für Luftfederung
6402	CLOCK – Leitung auf Druckknopftafel zur Steuerung Luftfederung ECAS
6403	DATA – Leitung auf Druckknopftafel zur Steuerung Luftfederung ECAS
6440	Kontrolleuchte zur Anzeige Achse angehoben
6460	Kontrolleuchte zusätzliche Signalisierung während eingeschalteter Anlassphase
6490	Kontrolleuchte zur Anzeige dritte Lenkachse in Betrieb
6499	Kontrolleuchte zur Anzeige System dritte Lenkachse blockiert
6500	Versorgung Kontrolleuchte zur Anzeige zusätzliche Heizung defekt
6600	Optische Anzeige vordere Tür offen
6601	Optische Anzeige Einschaltung Nebenantrieb auf Getriebe
6602	Kontrolleuchte gesamter Bereich eingeschaltet
6603	Optische Anzeige differentiale Blockierung auf Verteiler
6604	Optische Anzeige TELMA Retarder
6605	Versorgung optische Anzeige zusätzliche Heizung eingeschaltet
6607	Optische Anzeige für gekipptes Fahrerhaus
6608	Optische Anzeige für Rundum–Kennleuchte (Blinklicht)
6609	Kontrolleuchte Tür 1 (vorne) offen vor Diode
6611	Optische Anzeige Kupplungsverschleiß
6612	Verbindung zwischen Schütze für Ein– und Ausschalten optischer Anzeige Haltewunsch
6613	Optische Anzeige Bremsanlage defekt – allgemein
6614	Optische Anzeige Melder für Öl – Wasser – Luft
6615	Optische Anzeige Kühlschrank eingeschaltet
6616	Kontrolleuchte Windschutzscheibe erwärmt
6617	Optische Anzeige Heizung eingeschaltet – KHD–Motor
6618	Optische Anzeige Ölfilter verstopft für Steuerung Hydraulikkreislauf Belüftung Motor raum
6619	Optische Anzeige heizbare Scheibe lichttechnische Einrichtung vorn
6620	Steuerelektronik transversale Differentialsperre (Klemme 4)
6621	Steuerelektronik transversale Differentialsperre (Klemme 2)
6622	Optische Anzeige Zwangsbelüftung
6623	Optische Anzeige Vorverschleiß Bremsbelag
6624	Optische Anzeige hintere Tür offen
6627	Optische Anzeige Motorbremse eingeschaltet
6628	Kontrolleuchte zur Anzeige automatische Schneeketten eingeschaltet
6629	Anzeige Haltewunsch
6633	Optische Anzeige Innenheizung
6634	Optische Anzeige interne Motorbelüftung
6635	Optische Anzeige Lüftung Motorraum defekt

6637	Optische Anzeige Ladung Wechselstromgenerator (vor Diode)
6640	Warnlampe für zur Anzeige automatische Kupplungsanlage defekt
6644	Optische Anzeige Ladung Hilfswechselstromgenerator
6645	Kontrolleuchte Leselampen
6647	Versorgung Kontrolleuchte "Öffnung mittlere Tür"
6651	Kontrolleuchte Mindestpegel der Bremsflüssigkeit Hinterachse
6652	Optische Anzeige beheizbarer Rückspiegel
6655	Optische Anzeige zusätzliche Heizung
6657	Kontrolleuchte FREON – Kompressor eingeschaltet
6658	Optische Anzeige Feststellbremse
6659	Kontrolleuchte transversale Differentialsperre (vorn)
6660	Optische Anzeige transversale Differentialsperre
6661	Optische Anzeige Mindestpegel der Bremsflüssigkeit
6662	Optische Anzeige Handbremse
6663	Optische Anzeige Luftfilterverstopfung
6664	Optische Anzeige Verschleiß Bremsbeläge Achse
6665	Kontrolleuchte niedriger Druck Achsluftfederung
6666	Optische Anzeige Signalisierung Entkuppeln Fahrerhaus
6667	Optische Anzeige Verschleiß Bremsbeläge Hinterachse oder allgemein
6668	Optische Anzeige Ankuppeln
6669	Summer akustisches Alarmgerät Motor
6670	Warnlampe Störung ABS/C.E.F. Motorwagen
6671	Warnlampe Störung Anhänger ABS
6672	Warnlampe Störung ASR oder Geschwindigkeitsbegrenzer
6675	Warnlampe zur Anzeige Anhänger ABS nicht angeschlossen
6677	Optische Anzeige ICP (Hydraulikbremsen unwirksam)
6679	Kontrolleuchte FREON – Kompressor ausgeschaltet
6680	Optische Anzeige niedriger Luftdruck hintere Bremsen
6681	Kontrolleuchte Haltewunsch nach Diode
6682	Optische Anzeige minimaler Luftdruck Feststellbremse
6683	Optische Anzeige minimaler Luftdruck Luftfederung
6684	Optische Anzeige minimaler Luftdruck vordere Bremsen
6685	Kontrolleuchte zur Anzeige Verteiler im Leerlauf
6687	Kontrolleuchte Anheben Rahmen
6688	Versorgung Kontrolleuchte "untersetzter Gang eingeschaltet"
6689	Optische Anzeige niedriger Luftdruck Anhängerbremsen
6693	Optische Anzeige niedriger Öldruck Konverter
6694	Optische Anzeige Anheben vordere Fahrzeugpartie
6695	Optische Anzeige Anheben hintere Fahrzeugpartie
6698	Warnlampe zur Anzeige Störung Zentralschmierung
6699	Versorgung Kontrolleuchte zu hohe Öltemperatur Getriebe
7000	Relaiserregung für Motoren Innenheizung (vorne und hinten) 1/2 Geschwindigkeit
7001	Relaiserregung für Motoren Innenheizung (vorne und hinten) Innengeschwindigkeit
7002	Versorgung Motoren Innenheizung (vorne und hinten) 1/2 Geschwindigkeit vor Relais

7003	Versorgung Motoren Innenheizung (vorne und hinten) Innengeschwindigkeit vor Relais
7004	Versorgung zusätzliche Heizung teilweise geöffneter Betrieb
7005	Versorgung zusätzliche Heizung vollständig geöffneter Betrieb
7009	Relaisversorgung für Kontrolleuchte Batterieladung
7010	Versorgung Steuerung Öffnen Klappe
7011	Versorgung Steuerung Schließen Klappe
7017	Versorgung mittels Schalter für Programmiersteuerung EDC Leitungsende
7050	Schalter zur Signalisierung Getriebe in Leerlauf
7073	Relaisversorgung für elektrische Batterietrennung nach Diode
7076	Versorgung Selbsterregung Relaisspule für elektrische Batterietrennung
7150	Versorgung EDC/MS6 System von Hauptrelais
7152	Relaisversorgung Einschalten Vorwärmen
7155	Versorgung Steuerelektronik MS6 von Hauptrelais
7350	Relaisversorgung Rundum–Kennleuchte oder Alarmschalter für Feuerwehrfahrzeuge
7351	Versorgung Stromrelais Einschalten blaue Blinklichter vorn von Steuerrelais für Feuerwehrfahrzeuge stammend
7352	Relaiserregung Einschalten blaue Blinklichter vorn oder Versorgung Schalter Blinklichter hinten von Alarmschalter für Feuerwehrfahrzeuge
7355	Relaisversorgung Martinshorn bei Feuerwehrfahrzeugen
7356	Relaisversorgung Martinshorn bei Feuerwehrfahrzeugen
7357	Versorgung Sendeempfänger Schalter von Schmelzsicherung für Feuerwehrfahrzeuge
7358	Versorgung Sendeempfänger von Schalter für Feuerwehrfahrzeuge
7359	Versorgung Steckdose von Schmelzsicherung für Feuerwehrfahrzeuge
7361	Versorgung Stromrelais blaue Blinklichter hinten von Steuerrelais für Feuerwehrfahrzeuge stammend
7362	Versorgung Stromrelais Einschalten blaue Blinklichter hinten von Alarmschalter für Feuerwehrfahrzeuge stammend
7440	Systemversorgung Liftachse nach Schmelzsicherung
7502	Versorgung Schalter für Fahrerhausheizung und/oder Motor mit zusätzlicher Heizung
7503	Steuerung Fahrerhausheizung nach Diode
7504	Relaisversorgung für Ventilator – Geschwindigkeit 1
7505	Relaisversorgung für Ventilator – Geschwindigkeit 2
7506	Steuerung zusätzliche Heizung mit Übergang für Mikroschalter auf Schalthebel der Heizung
7507	Steuerung Fahrerhausheizung
7508	Steuerung zusätzliche Heizung nach Schalter Motorheizung
7509	Steuerung zusätzliche Heizung nach Schalter Fahrerhausheizung
7510	Versorgung Steuersignal zusätzliche Heizung
7511	Versorgung elektronischer Impulsgenerator für Glühkerze zusätzliche Heizung
7515	Versorgung Thermosonde zusätzliche Heizung
7516	Versorgung Kontrollsonde Flamme zusätzliche Heizung
7519	Versorgung Kontrolleuchte zur Anzeige Störung zusätzliche Heizung nach Dioden
7520	Versorgung Temperatursensor in Fahrerhaus
7550	Versorgung für Getriebeklimaanlage
7551	Versorgung für Ventilator Klimaanlage
7552	Versorgung Schütz zum Öffnen Deckel TOP FLAP
7553	Versorgung Schütz zum Schließen Deckel TOP FLAP

7554	Versorgung Steuerelektronik Ventilatorregler (TGMV) Klimaanlage
7555	Versorgung Steuerelektronik Ventilatorregler (GMV) Klimaanlage
7556	Relaissteuerung Batterietrennung Klimaanlage
7560	Versorgung Potentiometer für Servomotoren (VPOT) Klimaanlage
7561	Potentiometersignal Servomotor Luftzufuhr "Fußraum" (PFOOT) Klimaanlage
7562	Versorgung Servomotor Luftzufuhr "Fußraum" (+FOOT) Klimaanlage
7563	Potentiometersignal Servomotor Luftzufuhr zum Entfrosten der Windschutzscheibe (PDEF) Klimaanlage
7564	Versorgung Servomotor Luftzufuhr zum Entfrosten der Windschutzscheibe (+DEF) Klimaanlage
7565	Potentiometersignal Servomotor Rückströmung oder Außenluftaufnahme (PRYC) Klimaanlage
7566	Versorgung Servomotor Rückströmung oder Außenluftaufnahme (+RYC) Klimaanlage
7567	Potentiometersignal Servomotor "Luftvermischung" Klimaanlage
7568	Versorgung Servomotor "Luftmischung" (+MIX) Klimaanlage
7571	Sensorsignal Wassertemperatur (TAS) Klimaanlage
7572	Sensorsignal Wassertemperatur (TEVAP) Klimaanlage
7573	Sensorsignal Außentemperatur (TEXT) Klimaanlage
7574	Sensorsignal Sonneneinstrahlung (SUNLOAD) Klimaanlage
7590	Versorgung Lüftungssystem für Klimatisator
7591	Versorgung Elektroventilator Position ON mit eingeschaltetem Klimatisator
7600	Versorgung automatische Kupplungsanlage
7601	Motorversorgung für automatische Kupplung
7700	Anschluß Steuerelektronik zusätzliche Heizung CI und Umschalter Heizungsanlage (Versorgung Reguliergerät Wassertemperatur)
7701	Versorgung für Stromrelais Rundum–Kennleuchte
7702	Erregung Schütz Motorsteuerung Füllen Kompensationsbehälter zusätzliche Heizung
7703	Plus 12 V nach Diode (Radioversorgung)
7704	Versorgung Radioverstärker
7705	Versorgung Zündkerze zusätzliche Heizung
7706	Versorgung Motoren internes Heizgerät (vorne)
7707	Versorgung vor Schmelzsicherung für ABS
7708	Versorgung für zusätzliches Heizgerät
7709	Versorgung Motoren internes Heizgerät (hinten)
7710	Versorgung Steuerelektronik ABS nach Relais Nr. 1
7711	Versorgung Motor Heizgerät und Entfrosten Windschutzscheibe
7715	Relaissteuerung für Rückstellung "Haltewunsch"
7720	Versorgung Steuerelektronik ABS nach Relais Nr. 2
7721	Versorgung Zigarettenanzünder
7722	Versorgung Motor Luftgebläse zum Heizen des Fahrerhauses zusätzliches Heizgerät
7724	Versorgung Kontaktschlüssel (Plus nach Schmelzsicherung)
7725	Pluskabel Anschluß Klemme von Schaltuhr zum Steuerrelais
7726	Anschlußkabel Relais zum Ausschalten Klimatisator im Falle von zusätzlichem Heizgerät
7728	Notversorgung Blinklicht
7729	Relaissteuerung unterstütztes Abkippen des Fahrerhauses
7730	Versorgung Hydraulikpumpe für unterstütztes Abkippen des Fahrerhauses
7731	Erregerplus vor Kontaktschlüssel

7733	Versorgung Dieselheizgerät
7734	Versorgung Dieselheizgerät (vor Schmelzsicherung)
7735	Versorgung Kühlschrankmotor
7736	Versorgung Regulierthermostat Lufttemperatur zusätzliches Heizgerät
7741	Versorgung Spule Diebstahlsicherung auf Lenkung
7744	Versorgung Einschaltsteuerung Lüftung Motorraum
7745	Versorgung Lüftungsmotor Motorraum
7746	Versorgung Retarderschütz über Umschalter
7750	Versorgung von Knotenpunkt "V4" zum Relais Wechselschaltersteuerung Regulierung EDC
7751	Versorgung Motorbeschleunigung von außen nach Kontaktrelais "NA"
7752	Versorgung Regulliersteuerung "EDC" nach Kontaktrelais "NC"
7753	Versorgung Vorfilter Ablagerungen erwärmter Diesel
7755	Versorgung Klemme r Retarderrelais Kreislauf nach Diode
7756	Relaiserregung Signalladung (für Wechselstromgenerator mit separatem Regler)
7759	Pluskabel nach Klimatisatorschalter der Schaltuhr
7766	Versorgung des Motors für Pumpe Verbrennungsluft und Zündspule zusätzliches Heizgerät
7768	Kontinuierliche Versorgung Tachograph
7770	Plus nach Fallwiderstand oder Plus 12 V vor der Diode (Radioversorgung)
7771	Plus vor Amperemeter
7772	Plus nach Schmelzsicherung
7773	Generator– oder Wechselstromgeneratorerregung
7774	Versorgung Melder (von Umschalter zu Schmelzsicherung)
7775	Versorgung zusätzliches Heizgerät mittels Umschalter
7776	Separate Versorgung Batterieschalter (für Gefahrgutfahrzeuge)
7777	Direktes Plus auf Batterie (nicht geschützt)
7778	Optische Anzeige Generator– oder Wechselstromgeneratorladung
7779	Anzeige Schütz Trennung zusätzliches Heizgerät mittels Steuerung Sicherheitssteuer–elektronik
7780	D + Wechselstromgenerator nach Diode
7781	Versorgung optische Anzeige Schaltuhr, Steuerelektronik, Vorwärm– oder Regulier–thermostat Wassertemperatur zusätzliches Heizgerät. Für BUS Temperatur 65/70 °C
7783	Versorgung zusätzliche Kraftstoffpumpe und Kraftstoffsperrventil zusätzliches Heizgerät
7784	Versorgung Regulierthermostat Wassertemperatur 80/85 °C zusätzliches Heizgerät
7785	Versorgung Motor für Umlaufpumpe Wasser zusätzliches Heizgerät
7786	Übereinstimmung Wasserpumpe selbständige Heizung
7788	Versorgung Vorwärmthermostat zusätzliches Heizgerät
7789	Optische Anzeige über Ladung Wechselstromgenerator (für Wechselstromgenerator mit separatem Regler)
7790	Versorgung Anhängersteckdose nach Schmelzsicherung für T.M.P. Benützer
7791	Versorgung elektronische Steuerung Hauptschütz in Kombination mit Notaus nach Schmelzsicherung
7792	Elektromagnet Steuerung Zusatzeinrichtung Kraftstofförderleistung vor Schmelzsicherung
7793	Allgemeine Versorgung Motoren Innenheizung (vorn und hinten) vor Relais
7794	Elektromagnet Steuerung Zusatzeinrichtung Kraftstofförderleistung nach Schmelzsicherung
7798	Versorgung Zentralschmieranlage nach Schmelzsicherung
7799	Versorgung Relaiserregung 1/2 Geschwindigkeit und gesamte Geschwindigkeit vor Steuerungsumschalter
8000	Versorgung Steuerungskreislauf optische Anzeigen

8001	Versorgung für interne (zentrale) Belüftung – Exspiration
8002	Anschluß 1 zwischen Schalter seitlichem Fensterheber rechts
8003	Anschluß 1 zwischen Schalter seitlichem Fensterheber links
8004	Versorgung Umschalter für Elektroheizung (Umschalterschütz)
8005	Versorgung Widerstand zur Anzeige erfolgtes Vorwärmen Motor
8006	Versorgung Thermoscheibe vorn (Sichtgruppe)
8007	Versorgung Motoren für interne Heizung und Umschalter Zwangsbelüftung
8008	Versorgung Elektroventilator vierte Geschwindigkeit
8009	Versorgung Schütz Klimaanlage
8010	Versorgung Geschwindigkeitsbegrenzungssystem ohne Schmelzsicherung
8011	Versorgung Schalter Einschaltung Innenbelüftungsmotoren
8012	Versorgung Schalter Ausschalten optische Anzeige Haltewunsch
8013	Elektromagnetische Versorgung Steuerung Elektromagnet Zusatzeinrichtung
8014	Versorgung für Rahmenanhebung
8015	Versorgung für Rahmenabsenkung
8016	Kabel Bremsenverschleiß (hintere Sensoren)
8019	Versorgung Relais Einschaltung Motoren Verdampfer
8020	Versorgung heizbare Windschutzscheibe
8022	Versorgung Verdampfermotoren
8023	Relaisversorgung Zwangsbelüftungsanlage
8024	Relaissteuerung für Blinklicht
8025	Relais zur verzögerten Trennung Klemme 15 zum Ausschalten Batterietrennung (Hauptschütz)
8026	Kabel für Relaiserregung für Rückfahrscheinwerfer
8027	Kabel für Relaiserregung zur Steuerung automatischer Scheinwerfer
8028	Brücke zu Steuerelektronik der Geschwindigkeitsbegrenzung zum Betrieb ohne Drehzahlbegrenzung
8029	Kabel für Relaiserregung zum Anlassen mit Getriebe in Neutralstellung
8030	Relaiserregung zum Auskuppeln der Gänge mit Geschwindigkeitsbegrenzer
8031	Versorgung heizbarer Fahrersitz
8032	Versorgung heizbarer Beifahrersitz
8033	Versorgung Schütz für TELMA – Retarder, Stufe 3
8034	Kabel für Übereinstimmung des Rückwärtsganges mit Automatikgetriebe
8035	Relaiserregung für Aufrechterhaltung Hauptschütz
8037	Versorgung von Klemme "50" des Schlüsselumschalters für Wegfahrsperre bei eingeschaltetem Motor
8044	Versorgung Schütz für TELMA – Retarder, Stufe 4
8045	Erregung Hauptstromrelais mittels Schlüsselumschalter
8046	Relaiserregung Schaltuhr für heizbare Windschutzscheibe
8047	Relaissteuerung Gangsignal für hydraulisches Bremsen
8048	Relaissteuerung Ausschalten Cruise Control mit eingeschaltetem Retarder
8050	Schalter zur Anzeige Getriebe in Neutralstellung
8051	Versorgung + 15 Steuerelektronik "MS6" nach Relais
8059	Relaisversorgung Deaktivierung Magnetventil Geschwindigkeitsbegrenzer während Schaltvorgang
8060	Pluskabel nach Z–Diode für Dämpfung der Tafel– oder Instrumentenbeleuchtung bei Militärfahrzeugen
8061	Pluskabel Versorgung Kontrolleuchten bei Militärfahrzeugen (mit Umschaltung in gedämpftes Licht durch Z–Diode)

8062	Versorgung Kontrolleuchten bei Militärfahrzeugen (mit Umschaltung in gedämpftes Licht durch Z–Diode)
8087	Versorgung verschiedener Komponenten nach Relais
8101	Systemversorgung halbautomatisches Getriebe nach Schmelzsicherung
8102	Versorgung Schalter in Neutralstellung nach Schmelzsicherung für halbautomatisches Getriebe
8103	Systemversorgung halbautomatisches Getriebe nach Schalter
8104	Schaltersignal Neutralstellung für Wegfahrsperre für halbautomatisches Getriebe
8105	Versorgung für Schalter in Neutralstellung für Wegfahrsperre für halbautomatisches Getriebe
8106	Signal für Getriebe in Neutralstellung für Wegfahrsperre nach Diodengruppe
8107	Versorgung Schalter zu niedriger Luftdruck auf halbautomatischem Getriebe
8108	Signal zum Hochschalten von Schalthebel für halbautomatisches Getriebe
8109	Signal zum Herunterschalten von Schalthebel für halbautomatisches Getriebe
8110	Versorgung für Schalter Schalthebel für halbautomatisches Getriebe
8111	Signal zum Schalten in Rückwärtsgang von Schalthebel für halbautomatisches Getriebe
8112	Versorgung Schalter Kupplungsposition für halbautomatisches Getriebe
8113	Signal für Schalter Kupplungsposition für halbautomatisches Getriebe
8114	Signal Retarder in Betrieb für halbautomatisches Getriebe
8115	Anschluß von Schalter Geschwindigkeitsgruppe zum Schalter eingelegte Gänge für halbautomatisches Getriebe
8116	Signalisierung eingelegte Gänge für halbautomatisches Getriebe
8118	Signalisierung eingelegte Geschwindigkeitsgruppe für halbautomatisches Getriebe
8119	Versorgung LIMP HOME für halbautomatisches Getriebe
8120	Signal von Schalter Motorbremse für halbautomatisches Getriebe
8123	Signal Neutralstellung von Vorwählhebel für halbautomatisches Getriebe
8124	Signal Neutralstellung von Vorwählhebel zum Schalthebel für halbautomatisches Getriebe
8125	Signal für Vorwärtsgänge von Vorwählschalter für Richtung für halbautomatisches Getriebe
8131	Relaisversorgung hinterer Nebenantrieb halbautomatisches Getriebe
8132	Relaisversorgung seitlicher Nebenantrieb halbautomatisches Getriebe
8141	Signal zum ABS–System (PBM/PWM) halbautomatisches Getriebe
8142	Signal zum ABS–System (MPS/MUX) halbautomatisches Getriebe
8149	Relaisversorgung Rückwärtsgang halbautomatisches Getriebe
8150	EDC Versorgung
8151	Signal von Schnittstellenanschluß EDC–Steuerelektronik mit anderen elektronischen Systemen (PBM)
8152	Signal von Schnittstellenanschluß EDC–Steuerelektronik mit anderen elektronischen Systemen (MPS)
8153	Signal von Schalter primäre Bremslichter für EDC
8154	Signal von Schalter zum Ausschalten Cruise Control für EDC
8155	Signal vom Rückrufschalter Cruise Control für EDC
8156	Signal von Schalter für Geschwindigkeitsverringerung Cruise Control für EDC
8157	Signal von Schalter für Geschwindigkeitserhöhung Cruise Control für EDC
8158	Signal von Schalter sekundäre Bremslichter für EDC
8159	Signal von Schalter Motorbremse für EDC
8161	EDC Versorgung nach Relais Ausschalten Cruise Control
8162	Schalter für Drehzahlerhöhung mit eingeschaltetem Klimatisator für EDC
8163	Anschluß an dreistufigen Druckschalter für Klimatisator
8164	EDC Versorgung nach Relais Motorstop

8170	Versorgung + 15 Steuerelektronik "MS6" von Verbundsteuerelektronik zum Relais
8300	Systemversorgung Hydraulikretarder
8350	Versorgung von Steuerrelais zu Sicherungskasten Klemme 15 für Feuerwehrfahrzeuge
8351	Akustisches Alarmgerät nach Schmelzsicherung für Feuerwehrfahrzeuge
8352	Steuerung akustisches Alarmgerät für Feuerwehrfahrzeuge
8353	Steuerung Zweitonmelder für Feuerwehrfahrzeuge
8354	Relaiserregung Martinshorn für Feuerwehrfahrzeuge
8355	Versorgung Klemme 15 Benutzer nach Schmelzsicherung für Feuerwehrfahrzeuge
8356	Relaiserregung Klemme 15 für Feuerwehrfahrzeuge
8357	Versorgung Stundenzählersteuerung des Nebenantriebsschalters für Feuerwehrfahrzeuge
8358	Versorgung Klemme 20 "MS6" Steuerelektronik vor Schalter auf Kupplung
8360	Versorgung + 15 Magnetventil Luftsperre Turbinenleitung "VGT"
8361	Versorgung + 15 Frequenzumwandler für "VGT" – Turbine
8362	Versorgung Klemme 31 "MS6" Steuerelektronik vor Schalter Bremspedal
8402	Systemversorgung Rahmennivellierung im Stand
8410	Steuerung Ausrichtregulierung "Betrieb" Vorderachse
8411	Relaiserregung Selbstaufrechterhaltung Ausrichtregulierung "Betrieb" Vorderachse
8420	Steuerung Ausrichtregulierung "Betrieb" Hinterachse
8421	Relaiserregung Selbstaufrechterhaltung Ausrichtregulierung "Betrieb" Hinterachse
8422	Versorgung für Absenken hinterer Rahmen
8423	Steuerung für Schütz Unterbrechung "Betrieb" der Hinterachse
8439	Relaisversorgung für Liftachse mit Geschwindigkeit < 2 km/h
8440	Systemversorgung Liftachse nach Schmelzsicherung
8441	Versorgung Anheben der Achse nach Drucktaste
8442	Versorgung Absenken der Achse nach Drucktaste
8443	Versorgung Druckschalter 11 t für Liftachse
8444	Versorgung Liftachse nach Tachometerschalter
8445	Versorgung Schalter Absenken oder Anheben Liftachse
8446	Relaisversorgung zum Absenken der Achse
8447	Relaisversorgung zum Anheben der Achse
8448	Relaisversorgung Absenken / Anheben der Achse
8449	Versorgung Anheben der Achse nach Relais
8450	Relaisversorgung zur Steuerung Hydraulikpumpe Liftachse
8451	Signal von hydraulischem Druckschalter zum Ausschalten Hydraulikpumpe Liftachse
8452	Versorgung für Steuersystem Hydraulikpumpe Liftachse
8453	Signal nach Druckschalter für 11 t Liftachse
8454	Signal nach Druckschalter für 11 t Liftachse nach Diode
8455	Versorgung nach Schaltrelais unter 11 t Bedingung
8456	Relaisversorgung Absenken Liftachse von Nivelliersystem des Rahmens während Absenkvorgang
8457	Relaisversorgung für Inversion Luftmagnetventil während Absenkvorgang der Liftachse
8460	Hilfsversorgung während dem Anfahren nach Drucktaste
8461	Hilfsversorgung während dem Anfahren nach Zeitrelais
8462	Übereinstimmung Einschalten Hilfsrelais in Anlassphase unter 13 Tonnen
8463	Selbstversorgung Hilfsrelais während Anlassphase

8464	Zusätzliches Ausschalten während Anlassphase
8465	Ausschalten Hilfsrelais während Anlassphase
8466	Versorgung während Anlassphase mit Geschwindigkeit ≥ 25 km/h
8468	Zusätzliche Deaktivierung während Anlassphase mit Geschwindigkeit ≥ 25 km/h
8469	Selbsterregung Relais während Anlassphase
8490	Systemversorgung dritte Lenkachse
8491	Signal von Schalter Geradeausfahrt Vorderachse
8492	Signal von Schalter Geradeausfahrt Hinterachse
8493	Selbstversorgung Relais zur Anzeige System dritte Lenkachse in Betrieb
8494	Relaisversorgung für System dritte Lenkachse nach Tachometerschalter
8495	Steuerung dritte Lenkachse mit hydraulischer Steuerung bei nicht angehobener Achse
8496	Versorgung dritte Lenkachse mit hydraulischer Steuerung bei eingelegtem Gang und geradestehenden Rädern
8497	Steuerung dritte Lenkachse mit hydraulischer Steuerung mit vorderer Lenkachse
8501	Versorgung mit Schlüssel nach Relais für selbständige Heizung
8591	Versorgung vom mittleren Druckschalter zur Drehzahlkontrolle Ventilator für Klimatisator
8600	Versorgung automatische Kupplungsanlage
8601	Versorgung Schütz und Summer von Steuerelektronik der automatischen Kupplung
8602	Versorgung Wegsensor automatische Kupplung
8603	Versorgung Gaspedalsensor für automatische Kupplung
8604	Versorgung Wegsensor Schalthebel für automatische Kupplung
8700	Übereinstimmender Betrieb der Versorgungsgeräte des Wechselstromgenerators
8710	Versorgung + 15 vorgeschrieben für externe Einrichter (max. = 10 A)
8800	Schalterübereinstimmung Einschalten Magnetventil für Motorbremse
8801	Versorgung Schütz zum Öffnen Entlüfterklappe mit äußerem Luftdeckel für offenen Entfroster
8802	Relaiserregung für Dienstleistungen mit Kontaktschlüssel
8803	Versorgungskabel verschiedene Benutzer nach Schalter abgedunkelte Lichter(Klemme 49)
8804	Versorgung Motoren für Belüftung im Diffusorkanal
8805	Versorgung Motoren für Belüftung im permanenten Kanal
8806	Versorgung Motor zum Einstellen Rückspiegel links
8807	Versorgung vor Schmelzsicherung für ABS
8808	Versorgung Motor zum vertikalen Einstellen Rückspiegel links
8809	Versorgung Motor zum horizontalen Einstellen Rückspiegel links
8810	Versorgung Reguliersystem Nivellierung nach Schmelzsicherung
8811	Versorgung Schütz Einschaltung Lüftungsmotor im Diffusorkana
8812	Steuerung Betriebseinstellung
8813	Scheibenwischersteuerung (Umschalter mit 8 Funktionen)
8814	Bremsenverschleiß (Rücklauf von Zwischenschaltkasten zur Steuerelektronik im Fahrerhaus und Anschluß an Sensoren)
8815	Versorgung Schütz für Hauptschütz
8816	Versorgung Anhänger–ABS von Infomodul
8817	Versorgung Leitung "RK" Infomodul für ABS
8818	Versorgung Leitung "AK" Infomodul für ABS
8819	Relaiserregung heizbarer Spiegel
8820	Scheinwerferscheibenwischer: Versorgung von Schütz

8821	Scheinwerferscheibenwischer: Versorgung Elektropumpe
8822	Intermittierende Versorgung Scheibenwischer
8823	Scheinwerferscheibenwischer: Versorgung
8824	Versorgung Schütz Einschalten Lüftungsmotor im permanenten Kanal
8825	Versorgung Schütz Ausschalten verstärkter Belüftung bei hoher Geschwindigkeit
8826	Scheinwerferscheibenwischer: Anschluß zwischen den Motoren
8827	Versorgung Schütz Steuerung Ölpumpe Bremsen
8828	Versorgung Ölpumpe Bremsen
8829	Steuerung heizbarer Spiegel und/oder Einstellen nach Schmelzsicherung
8830	Versorgung Widerstand heizbare Rückspiegel
8831	Versorgung (15) Melder Wasser in Vorfilter
8832	Relaiserregung Steuerung Dieselheizung
8833	Versorgung Relais Motorsteuerung Innenheizung vorn oder Relaissteuerung zur Motorversorgung Wasserumlaufpumpe und Magnetventil Öl–Wasser Tauscher
8834	Versorgung Schütz zur Steuerung der Heizungsmotoren innen hinten
8835	Motorversorgung Innenbelüftung (vorn) – Ansaugen
8836	Motorversorgung zum Einstellen seitlicher Außenspiegel rechts
8837	Thermoschalter Relaissteuerung für Dieselheizgerät
8838	Motorversorgung zum vertikalen Einstellen seitlicher Außenspiegel rechts
8839	Motorversorgung zum horizontalen Einstellen seitlicher Außenspiegel rechts
8841	Motorversorgung zum Einstellen Weitwinkelrückspiegel Fahrerseite
8842	Motorversorgung zum vertikalen Einstellen Weitwinkelrückspiegel Fahrerseite
8843	Motorversorgung zum horizontalen Einstellen Weitwinkelrückspiegel Fahrerseite
8844	Motorversorgung für interne (vordere) Belüftung – Exspiration
8845	Motorversorgung für interne (zentrale) Belüftung – Ansaugen
8847	Versorgung nach Schmelzsicherung für ABS/Geschwindigkeitsbegrenzer
8848	Versorgung Verstellwandler auf Einspritzpumpe (K.B.)
8849	Versorgung allgemeine Anwendungen mit Kontaktschlüssel und Ausschluß von Verbraucher während Anlassphase
8850	Relaiserregung zum Ausschluß von Verbrauchern während Anlassphase
8851	Motorversorgung zum Einstellen Weitwinkelrückspiegel Beifahrerseite
8852	Motorversorgung zum vertikalen Einstellen Weitwinkelrückspiegel Beifahrerseite
8853	Motorversorgung zum horizontalen Einstellen Weitwinkelrückspiegel Beifahrerseite
8855	Motorversorgung für interne (hintere) Belüftung – Ansaugen
8856	Motorversorgung für interne (hintere) Belüftung – Exspiration
8857	Motorversorgung zum Einstellen Hauptrückspiegel rechts
8858	Motorversorgung zum vertikalen Einstellen Hauptrückspiegel rechts
8859	Motorversorgung zum horizontalen Einstellen Hauptrückspiegel rechts
8860	Versorgung Vorwärmung KHD–Motor
8861	Versorgung Steuerung seitlicher Fensterheber
8862	Anschluß zwischen 2 Schaltern des seitlichen Fensterhebers rechts
8863	Versorgung Steuerung seitlicher Fensterheber
8864	Motorversorgung Trimmklappe
8865	Rücklaufkabel von seitlichem Fensterhebermotor –
8866	Plus von TELMA

8867	Anschluß zwischen 2 Schaltern des seitlichen Fensterhebers links
8869	Versorgung Elektromagnet Gegendrehung Schlüssel
8870	Versorgung Vorwärmen für Anfahren nach Schmelzsicherung
8871	Versorgung Kontrollgeräte des Fahrzeugbetriebes nach Schmelzsicherung
8872	Zentralversorgung Blinklichter nach Schmelzsicherung
8873	Fixe Feststellvorrichtung für Scheibenwischer
8874	Versorgung Magnetventil für Hydraulikbremse nach Schmelzsicherung
8875	Versorgung Vorwärmen für Anfahren vor der Schmelzsicherung
8876	Versorgung Kontrollgeräte des Fahrzeugbetriebes nach Schmelzsicherung
8877	Anschluß Intervall und Umschalter Scheibenwischer
8878	Versorgung Steuerelektronik "ERG"
8879	Versorgung allgemeine Verriegelungen nach Schmelzsicherung
8880	Versorgung Scheibenwischermotor – separate Schmelzsicherung
8881	Versorgung Scheibenwischermotor – hohe Geschwindigkeit
8882	Versorgung Scheibenwischermotor – niedrige Geschwindigkeit
8883	Versorgung Klimatisatormotor – hohe Geschwindigkeit
8884	Versorgung Klimatisatormotor – niedrige Geschwindigkeit
8885	Versorgung Schütz für Vorwärmen
8886	Versorgung Scheibenwaschanlagenmotor
8887	Versorgung allgemeine Abnehmer vor Schmelzsicherung
8888	Schütz oder Elektromagnet des Anlassermotors
8889	Versorgung Schütz Steuerung Anhängerbremse
8890	Versorgung Magnetventil für Anhängerbremse
8891	Versorgung Umschalter für Elektroheizgerät und Windschutzscheibenentfroster (Schmelzsicherung + Umschalter oder Schmelzsicherung + Schütz)
8892	Anlassen des Motors unter Fahrerhaus
8893	Erregung Schütz zum Einschalten der Wasserumlaufpumpe während der Anlassphase zusätzliches Heizgerät
8894	Versorgung Wechselschalter zum Auswählen der manuellen Steuerbefehle oder zum Pedal des TELMA Retarders
8895	Relaissteuerung Betriebssignal für hydraulischen Bremsvorgang
8898	Versorgung Zentralschmiersystem nach Schmelzsicherung
8899	Versorgung Funkgerät 12 V oder 24 V
9000	Versorgung Magnetventil Öffnen mittlere Tür
9002	Versorgung Magnetventil für Notentsperrung der Federspeicherzylinder
9003	Relaiserregung Gangauswahl
9004	Relaisversorgung Gangauswahl
9005	Anschluß zwischen Schalter, der nicht in Reihe geschalteten Motorbremse und dem Schalter des Bremspedals
9006	Anschluß zwischen Schutzschalter und Druckschalter zum Wiederöffnen der hinteren Tür
9007	Steuerung automatisches Getriebe
9008	Versorgung automatisches Getriebe
9010	Relaissteuerung Tür II (Mitte)
9011	Anschluß Steuerelektronik des elektronischen Gaspedals Klemme 30 an Sender des Gaspedals Klemme 3 und der Betätigung Klemme 1
9012	Anschluß Steuerelektronik des elektronischen Gaspedals Klemme 21 an Sender des Gaspedals Klemme 6

9014	Anschluß Steuerelektronik des elektronischen Gaspedals Klemme 15 an Sender des Gaspedals Klemme 2
9015	Anschluß Steuerelektronik des elektronischen Gaspedals Klemme 17 an Sender des Gaspedals Klemme 4 und der Betätigung Klemme 4
9016	Anschluß Steuerelektronik des elektronischen Gaspedals Klemme 16 an Betätigung Klemme 3
9017	Anschluß Steuerelektronik des elektronischen Gaspedals Klemme 11 an Sender des Gaspedals Klemme 5 und der Betätigung Klemme 5
9018	Anschluß Steuerelektronik des elektronischen Gaspedals Klemme 22 an Betätigung Klemme 2
9022	Anschluß Steuerelektronik des elektronischen Gaspedals Klemme 1 an Betätigung Klemme 2 (Motor)
9023	Anschluß Steuerelektronik des elektronischen Gaspedals Klemme 10 an Betätigung Klemme 1 (Motor)
9027	Versorgungskabel Reduzierventil nach Druckschalter Tür I
9028	Versorgungskabel Reduzierventil nach Druckschalter Tür II
9031	Versorgung Magnetventil Feststellbremse
9040	Steuerung Magnetventil 1 Regulierung Vorderachsnivellierung
9050	Steuerung Magnetventil 1 Regulierung Hinterachsennivellierung
9058	Versorgung für Widerstand für Magnetventile proportional zum Geschwindigkeitsbegrenzer
9060	Versorgung Magnetventil Schnellentlüfter zum Auskuppeln der Gänge mit Geschwindigkeitsbegrenzer
9061	Versorgung Modulatormagnetventil (MV1) für Geschwindigkeitsbegrenzer
9062	Versorgung Modulatormagnetventil (MV2) für Geschwindigkeitsbegrenzer
9101	Versorgung Magnetventilgruppe Getriebesteuerung (Nr. 1) bei halbautomatischem Getriebe
9102	Versorgung Magnetventilgruppe Getriebesteuerung (Nr. 2) bei halbautomatischem Getriebe
9103	Versorgung Magnetventilgruppe Getriebesteuerung (Nr. 3) bei halbautomatischem Getriebe
9104	Versorgung Magnetventilgruppe Getriebesteuerung (Nr. 4) bei halbautomatischem Getriebe
9105	Versorgung Magnetventilgruppe Getriebesteuerung (Nr. 5) bei halbautomatischem Getriebe
9106	Versorgung Magnetventilgruppe Getriebesteuerung (Nr. 6) bei halbautomatischem Getriebe
9108	Versorgung Magnetventilgruppe Getriebesteuerung (Nr. 8) bei halbautomatischem Getriebe
9109	Versorgung Magnetventilgruppe untersetzte Gänge "A" bei halbautomatischem Getriebe
9110	Versorgung Magnetventilgruppe untersetzte Gänge "B" bei halbautomatischem Getriebe
9112	Versorgung Magnetventil Getriebebremse bei halbautomatischem Getriebe
9113	Versorgung Magnetventilgruppe Getriebesteuerung (Nr. 13) bei halbautomatischem Getriebe
9114	Versorgung Magnetventil Aufrechterhaltung Auskuppeln Kupplung bei halbautomatischem Getriebe
9115	Signal zum Ausschalten Motorbremse bei halbautomatischem Getriebe
9116	Versorgung Magnetventil zur Anzeige Kupplung bei halbautomatischem Getriebe
9117	Minus von Motor auf Betätigung der Einspritzpumpe für halbautomatisches Getriebe
9118	Plus von Motor auf Betätigung der Einspritzpumpe für halbautomatisches Getriebe
9119	Schaltersignal Endschalter auf Betätigung der Einspritzpumpe für halbautomatisches Getriebe
9120	Versorgung Endschalter auf Betätigung der Einspritzpumpe für halbautomatisches Getriebe
9121	Versorgung Erweiterung auf Betätigung der Einspritzpumpe für halbautomatisches Getriebe
9122	Erweiterungssignal auf Betätigung der Einspritzpumpe für halbautomatisches Getriebe
9131	Versorgung Magnetventil hinterer Nebenantrieb halbautomatisches Getriebe
9132	Versorgung Magnetventil seitlicher Nebenantrieb halbautomatisches Getriebe
9150	Wegsensor Pumpengestänge EDC (Klemme 1)
9151	Hubbetätigung Einspritzpumpengestänge für EDC
9152	Sender Motordrehzahlen für EDC
9153	Wegsensor Pumpengestänge EDC (Klemme 5)
9154	Wegsensor gemeinsames Pumpengestänge für EDC

9155	Magnetventil Notaus Motor für EDC
9156	Betätigung Fördermenge Dieseleinspritzpumpe für EDC
9157	Elektromagnet für Kontrolle Verstellung Einspritzpumpe für EDC
9158	Sensor innere Hubhöhe Einspritzer für EDC
9165	Bremssignal an "MS4 / MS6" für Übereinstimmung Motorbeschleunigung vom Boden
9301	Steuerung Position 1 für Hydraulikretarder
9302	Steuerung Position 2 für Hydraulikretarder
9303	Steuerung Position 3 für Hydraulikretarder
9304	Steuerung Position 4 für Hydraulikretarder
9305	Steuerung Position 5 für Hydraulikretarder
9306	Steuerung Position 6 für Hydraulikretarder
9307	Versorgung von Drucktaste auf Hebelumschalter für Hydraulikretarder
9308	Versorgung Hebelumschalter für Hydraulikretarder
9310	Versorgung Magnetventil Einschalten Hydraulikretarder
9311	Versorgung Magnetventil Ölspeicher Hydraulikretarder
9402	Versorgung Magnetventil II für Rahmennivellierung während Fahrt
9410	Versorgung Magnetventil I und II zum Absenken vorn des Rahmens
9413	Versorgung Magnetventil ECAS Vorderachse
9420	Versorgung Magnetventil I und II zum Absenken hinten des Rahmens
9422	Steuerung für Magnetventil II zur Regulierung Rahmenhöhe "Betrieb" Hinterachse
9423	Versorgung Magnetventilgruppe ECAS Hinterachse
9424	Versorgung Magnetventilgruppe ECAS Hinterachse Ventil rechts
9425	Versorgung Magnetventilgruppe ECAS Hinterachse Ventil links
9440	Versorgung Magnetventil zum Absenken Liftachse
9441	Versorgung Magnetventil zum Anheben Cantilever
9442	Versorgung Magnetventil zum Absenken Cantilever
9443	Versorgung Magnetventil zum Anheben der Achse (mit Entlüftung aus Federn)
9444	Versorgung von Magnetventilrelais zum Einschalten der luftdruckgesteuerten Ventile
9445	Versorgung von Magnetventil zum Einschalten der luftdruckgesteuerten Ventile
9446	Versorgung Magnetventilgruppe ECAS Hinterachse Luftfeder rechts Entlüftung
9447	Versorgung Magnetventilgruppe ECAS Hinterachse Luftfeder links Entlüftung
9460	Versorgung Magnetventil zum zusätzlichen Ausschalten während der Anlassphase über 13 Ton
9490	Versorgung Magnetventilgruppe dritte Lenkachse
9498	Einschaltbefehl hydraulische Lenkachse bei gelenkter Vorderachse und Geschwindigkeit > 45 km/h
9499	Versorgung Magnetventil Blockierung dritte Lenkachse
9506	Versorgung Magnetventil Sperre des Wasserumlaufes in Motorkreislauf mit zusätzlicher Heizung
9507	Versorgung Magnetventil zum Umschalten des Wasserumlaufes in Motorkreislauf oder Fahrerhauses mit zusätzlicher Heizung
9551	Versorgung Schaltventil (1) Klimaanlage
9552	Versorgung Schaltventil (2) Klimaanlage
9570	Motorversorgung TOP–FLAP von Relais für Klimaanlage
9571	Motorversorgung TOP–FLAP von Mikroschalter für manuelle Klimaanlage
9590	Versorgung Elektroventilator für Klimatisator
9591	Drehzahlsteuerung bei niedriger Geschwindigkeit Ventilatormotor Klimatisator

9601	Motorversorgung für automatische Kupplung nach Schütz
9602	Magnetventil automatische Kupplungsbetätigung (Versorgung)
9900	Versorgung Magnetventil Öffnen vordere Türen
9902	Versorgung Magnetventil Öffnen hintere Türen
9903	Steuerung Abstellen Motor
9905	Steuerung Relaisspule Ein–/Ausschalten Versorgung + 15 Steuerelektronik MS6
9906	Steuerung Abstellen Motor von Stromhauptschalter
9907	Übereinstimmungsschalter für Anlassen
9910	Versorgung TELMA Retarder : zweite Position
9911	Versorgung Umschalter TELMA Steuerung
9912	Versorgung TELMA Retarder : vierte Position
9913	Versorgung TELMA Retarder : erste Position
9914	Versorgung Magnetventil Deckelsteuerung permanenter Kanal für Lüftung
9915	Versorgung Ausschluß zusätzlicher Retarder bei ABS in Betrieb
9916	Versorgung TELMA Retarder : dritte Position
9917	"cut–off" – Versorgung für EDC
9918	Versorgung Magnetventil "AV" rechtes Vorderrad (ABS–Anlage)
9920	Versorgung Magnetventil "EV" rechtes Vorderrad (ABS–Anlage)
9921	Versorgung Magnetventil "EV" linkes Vorderrad (ABS–Anlage)
9922	Versorgung Magnetventil Öl–Wasser Wärmetauscher
9923	Steuerung Anheben dritte Achse
9924	Versorgung Einspritzer für EDC
9925	Druckregler für EDC
9926	Versorgung Magnetventil Steuerung 1/3 Öffnen des Deckels permanenter Kanal für Belüftung
9928	Versorgung Magnetventil "AV" rechtes Hinterrad (ABS–Anlage)
9929	Versorgung Magnetventil "AV" linkes Hinterrad (ABS–Anlage)
9930	Versorgung Magnetventil "EV" rechtes Hinterrad (ABS–Anlage)
9931	Versorgung Magnetventil "EV" linkes Hinterrad (ABS–Anlage)
9932	Drehzahlsensor Verteilerkurve für EDC
9933	Versorgung Steuerrelais elektromagnetische Kupplung
9934	Trimmklappe Scheinwerfer
9935	Trimmklappe Scheinwerfer (Position C)
9936	Trimmklappe Scheinwerfer (Position B)
9937	Trimmklappe Scheinwerfer (Position A)
9938	Erste Versorgung Betätigung Steuerung Deckel Außenluftaufnahme und dazugehörige Kontrolleuchte
9940	Steuerung Gehäuse der Schütze TELMA–Retarder: zweite Position
9942	Steuerung Gehäuse der Schütze TELMA–Retarder: vierte Position
9943	Steuerung Gehäuse der Schütze TELMA–Retarder: erste Position
9944	Anschluß Steuerelektronik elektronisches Gaspedal Klemme 18 an Steuerelektronik Retarder Klemme 3
9946	Steuerung Gehäuse der Schütze TELMA–Retarder: dritte Position
9948	Zweite Versorgung Betätigung Steuerung Deckel Außenluftaufnahme und dazugehörige Kontrolleuchte
9950	Magnetventil Steuerung Anhängerbremsanlage (Deutschland) (Pol 7. Steckdose für Anhänger)
9951	Versorgung Magnetventil Steuerung Differentialsperre
9952	Versorgung Magnetventil 1, Regulierung Achsnivellierung

9953	Versorgung Magnetventil II, Regulierung Achsnivellierung
9954	Versorgung Magnetventil Steuerung Bewegungsaufnahme
9955	Anschluß Steuerelektronik elektronisches Gaspedal Klemme 26 an ABS / ASR – Steuerelektronik Klemme 14
9956	Anschluß Steuerelektronik elektronisches Gaspedal Klemme 27 an ABS / ASR – Steuerelektronik Klemme 12
9957	Anschluß Steuerelektronik elektronisches Gaspedal Klemme 28 an ABS / ASR – Steuerelektronik Klemme 30
9958	Steuerung Schütz AR–Achse zwei Geschwindigkeiten
9959	Steuerung Magnetventil Regulierung Gasrückströmung für "EGR"
9960	Magnetventil Verringerung Motordrehzahl mit ASR oder Geschwindigkeitsbegrenzer
9961	Magnetventil für ASR rechte Seite
9962	Magnetventil für ASR linke Seite
9963	Hydraulikkonverter eingeschaltet
9966	Versorgung Magnetventil Steuerung Motorbremse und/oder Motorstillstand
9967	Versorgung Magnetventil für Unterbrechung Motorbremse mit ABS
9968	Geschwindigkeitsbegrenzer
9970	Geschwindigkeitsbegrenzer (Versorgung + 15)
9971	Versorgung Magnetventil zum Verhindern eines Gangüberspringens
9972	Versorgung Magnetventil Kraftstofförderleistung
9973	Versorgung Magnetventil Steuerung Untersetzungsgetriebe (normale Gänge)
9974	Versorgung Magnetventil zum Verhindern eines Leitungsüberspringens auf gleicher Ebene (ZF–Getriebe)
9976	Druckschalter, der beim Übergang zwischen normalen und untersetzten Gängen betätigt wurde
9977	Versorgung Magnetventil für Hydraulikbremse
9978	Versorgung Magnetventil Kraftstoffregulierung in Abhängigkeit der Höhe
9980	Steuerung Luftfederung Fahrzeug (vorn)
9981	Steuerung Luftfederung Fahrzeug (hinten)
9982	Versorgung Magnetventil I Regulierung Nivellierung Hinterachse
9983	Versorgung Magnetventil II Regulierung Nivellierung Vorderachse
9985	Tachograph – Schütz Steuerung Geschwindigkeitsbegrenzer
9988	Versorgung Magnetventil Steuerung Gaspedalsperre
9990	Steuerung Magnetventil für Deckel Entlüfterkanal
9991	Induktionsaufnehmer: Fahrzeuggeschwindigkeit
9992	Versorgung Steuerung Untersetzung auf Getriebe
9993	Versorgung elektromagnetische Kupplung für Klimaanlage
9994	Steuerung Magnetventil für Deckel Diffusorkanal
9996	Steuerung Impulskorrekturgerät (Hinterachse mit 2 Geschwindigkeiten)
9997	Versorgung Magnetventil Steuerung Untersetzungsgetriebe (untersetzte Gänge)
9999	—
(*)	Fahrzeuge, die für den Transport von Gefahrgut bestimmt sind

VIERSTELLIGER KOMPONENTENCODE (LASTWAGEN – REISEBUSSE)

X3	Bordkabelstecker für automatisches Getriebe
X4	Bordkabelstecker für automatisches Getriebe
0012	Stecker
0013	Stecker mit 6 Anschlüssen für Belüftung
0015	Aschenbecherbeleuchtung
0047	Warnlampe zur Anzeige Einlegen der Gänge im Notfall
0300	Selbstrichtender Wechselstromgenerator mit 6 Dioden
0301	Selbstrichtender Wechselstromgenerator mit 9 Dioden
0302	Selbstrichtender Wechselstromgenerator mit Spannungsregler
0600	Elektronischer Spannungsregler für Wechselstromgenerator mit 6 Dioden
0601	Elektronischer Spannungsregler für Wechselstromgenerator mit 9 Dioden
0602	Im Wechselstromgenerator eingebauter elektronischer Spannungsregler
0630	Überspannungsschutz für Spannungsregler
0800	Anlassermotor
0830	Wegfahrsperre bei laufendem Motor und Verhinderung Wiederholung Anlassvorgang
1200	Motor für Elektroheizgerät zum Entfrosten der Windschutzscheibe
1201	Motor für interne Lüftungen
1202	Motor für Motorraumbelüftung
1203	Motor für Zwangsbelüftung
1204	Motor für Fensterheber rechte Tür
1205	Motor für Kühlschrank
1206	Motor für internes Heizgerät
1207	Motor für Belüftung im permanenten Kanal
1208	Motor für Belüftung im Diffusorkanal
1209	Motor für internes vorderes Heizgerät
1210	Motor für hinteres internes Heizgerät
1211	Motor für Klimatisatorverdampfer
1212	Motor für Klimatisatorkondensator
1213	Motor für Belüftung Fahrerplatz
1214	Motor für Heizung Fahrersitz
1215	Motor für elektrischen Entfroster oder Fahrersitzheizung
1216	Motor für Fensterheber linke Tür
1217	Motor für Luke Außenluftaufnahme – Rückstrom Entfrosten Windschutzscheibe – Fahrersitzheizung
1218	Motor für verstellbare Spiegel
1219	Motor für Lüftung Ölkühler
1220	Motor für Wasserumlaufpumpe
1221	Motor für Steuerung verstellbare Tür
1222	Motor für Ölpumpe Bremskreislauf
1223	Motor für Differentialsperre vordere Achse
1224	Motor für elektrische Jalousie für Windschutzscheibe
1225	Motor Betätigung Trimmklappe Scheinwerfer
1226	Motor für Hydraulikpumpe Nachlaufachse

1227	Motor für Hydraulikpumpe Kippen des Fahrerhauses
1228	Motor für Schiebedach
1229	Zentralschmierkomponente
1230	Modulatorventil Motor für Klapptür
1231	Motor für hintere Klappe
1232	Motor für hintere Klappe Luftausstoß
1400	Zündverteiler
1500	Zündspule
1900	Kerzen
2000	Anlasserbatterie 12 V
2200	Akustisches elektromagnetisches Horn mit Spiralgehäuse
2201	Elektronisches akustisches Horn
2202	Elektromagnetisches akustisches Membranhorn
2203	Horn (Starktonhorn)
2230	Elektroverteiler für akustische pneumatische Melder
2400	Pedalumschalter für Hydraulikbremsen und Motorbremse
2401	Pedalumschalter zum Einschalten TELMA – Retarder
2402	Umschalter Ladungsaufnehmer unter Gaspedal
2403	3–Stufenschalter auf Ventil Bremspedal
2404	Pedalumschalter zum Einschalten des Retarders
2405	Sender auf Pedal für elektronische Beschleunigung
2406	Sender auf Gaspedal für AVS
2500	Schütz Ladungskennung
2501	Hauptschütz
2502	Schütz und Schalter kombiniert für allgemeinen Strom
2503	Steuerelektronik Telma Retarder
2504	Verzögerungsschütz beim Öffnen für Aufrechterhaltung Hauptschütz–Erregung
2505	Allgemeines Stromschütz mit automatischem Auftrenner
2506	Elektronisches Schütz für Anzeige Wasserpegel in Kühler
2507	Schütz mit NC–Verzögerungskontakt für Abfall Hauptschütz bei stehendem Motor und eingeschalteten Sicherheitsvorrichtungen
2508	Schütz für akustische Kontrolle Blinklichter eingeschaltet
2509	Schütz zum Einschalten rotierender Blinklichter
2510	Anlasserschütz
2511	Schütz Vorwärmsteuerung
2512	Schütz Steuerung Zusatzeinrichtung
2513	Schütz für Abblend– und Fernlicht
2514	Schütz elektromagnetische Steuerung Gegendrehung Schlüssel
2515	Schütz für Gaspedalsperre bei Hydraulikbetrieb
2516	Schütz Magnetventilsteuerung Motorbremse bei Anhänger
2517	Schütz Einschaltsteuerung Webasto–Heizgerät
2518	Schütz Steuerung Kontrolleuchte Anzeige Webasto–Heizgerät eingeschaltet
2519	Betätigung Steuerung Blinklichter Motorwagen – Anhänger
2520	Betätigung Steuerung Blinklichter – Warnblinklichter

2521 Schütz zur Erregung allgemeines Stromschütz
2522 Schütz Magnetventilsteuerung Motorbremse
2523 Schütz Lüftungssteuerung Motorraum
2524 Schütz zum Trennen allgemeines Stromschütz
2525 Schütz für Übereinstimmung Einschalten Nebelschlußleuchte bei eingeschaltetem Fernlicht
2526 Schütz für Klimaanlage
2527 Schütz zum Einschalten der Nebelscheinwerfer und übereinstimmendes Einschalten der Nebelschlußleuchte
2528 Schütz für übereinstimmende Erregung des selbstrichtenden Wechselstromgenerators mit 6 Dioden
2529 Schütz Steuerung Motoren für Kondensatoren
2530 Schütz Steuerung Motoren für interne Heizung
2531 Schütz Lichtsteuerung Beleuchtung Ladefläche
2532 Schütz Steuerung Scheinwerferscheibenwischerwaschanlage
2533 Schütz Steuerung rotierende Blinklichter
2534 Schütz Steuerung Lampentest
2535 Schütz Steuerung Melder bei gekipptem Fahrerhaus und eingelegtem Gang
2536 Schütz zum Einschalten der Wasserumlaufpumpe während der Anlassphase
2537 Schütz für übereinstimmende Aufrechterhaltung direkter Gang bei niedriger Geschwindigkeit
2538 Schütz für Fahrzeugsperre bei offenen Türen
2539 Schütz zum Einschalten Kontrolleuchte Haltewunsch
2540 Schütz für Warnblinklichter
2541 Betätigung Steuerung Blinklichter Motorwagen – Anhänger rechte Seite
2542 Betätigung Steuerung Blinklichter Motorwagen – Anhänger linke Seite
2543 Schütz für Nebelscheinwerfer und übereinstimmendes Einschalten der Nebelschlußleuchte
2544 Schütz zum Einschalten Kontrolleuchte Haltewunsch
2545 Schütz für Fahrzeugsperre und Übereinstimmung Schließen der Türen
2546 Schütz für Lampentest
2547 Schütz für Übereinstimmung Gangeinlegen bei ganz durchgetretenem Bremspedal
2548 Schütz zum Einschalten Parklichter und Abblendlicht bei laufendem Motor
2549 Schütz zum Einschalten elektrischer Retarder
2550 Schütz für Nebelscheinwerfer
2551 Schütz zum Betätigen Elektroheizung zum Entfrosten der Windschutzscheibe mittels Webasto
2552 Schütz Steuerung Scheinwerferscheibenwischerwaschanlage
2553 Schütz zum Einschalten Abblendlicht bei eingeschaltetem Fernlicht
2554 Schütz für Blinklichter
2555 Schütz zum Einschalten Nebelschlußleuchte bei eingeschaltetem Abblendlicht
2556 Schütz zum Einschalten Kontrolleuchte Hauptgenerator – Übereinstimmung Einschalten Klimaanlage bei laufendem Motor
2557 Schütz Anlassen von Boden aus bei gekipptem Fahrerhaus und von Fahrersitz aus bei nicht gekipptem Fahrerhaus
2558 Schütz für Anlassen vom Boden aus bei gekipptem Fahrerhaus
2559 Schütz für Achse mit 2 Gängen oder Getriebe mit 2 x 5 Gängen
2560 Schütz zum Ausschalten Kontrolleuchte Haltewunsch bei geöffneten Türen
2561 Schütz zum Ausschalten Warnblinklichter
2562 Schütz für Übereinstimmung Einschalten Magnetventil Motorbremse
2563 Schütz für Übereinstimmung Einschalten Klimaanlage bei laufendem Motor

2564	Schütz für Eintonklingel Haltewunsch
2565	Schütz zum Ausschalten Nebelscheinwerfer mit eingeschaltetem Fernlicht
2566	Schütz für Steuerung Abdunkelung der Lichter
2567	Schütz zum Ausschalten Nebelscheinwerfer mit eingeschaltetem Abblendlicht
2568	Schütz zum Anlassen vom Motorraum aus
2569	Schütz zum Ausschalten Zwangsbelüftung bei hoher Geschwindigkeit
2570	Schütz zum Trennen von Webasto von zentraler Sicherheitssteuerung
2571	Schütz zum Trennen von Hauptschütz auch mit Schlüssel und/oder eingeschalteten Außenlichtern
2572	Schütz zum Öffnen Entlüfterklappe bei offenem Außenluftdurchfluß
2573	Schütz zum Verhindern Einschalten der Motorbremse bei Hydraulikbetrieb
2574	Schütz zum Verhindern Einschalten Elektroentfroster von Schlüssel bei eingeschaltetem Webasto
2575	Schütz Motorstillstand bei eingelegtem Gang und niedrigem Druck Luftfederung
2576	Schütz zum Verhindern Öffnen der Türen bei fahrendem Fahrzeug
2577	Schütz zum Einschalten Geschwindigkeitsbegrenzer
2578	Schütz für Übereinstimmung Einlegen Rückwärtsgang bei stehendem Fahrzeug
2579	Schütz für Kontrolleuchte und Warnklingel Bruch Ventilatorkeilriemen
2580	Schütz zum Einschalten Belüftungsmotoren im permanenten Kanal
2581	Schütz zum Einschalten Belüftungsmotoren im Diffusorkanal
2582	Schütz zum Einschalten Motoren zum Heizen innen oder vorn oder erste Geschwindigkeit
2583	Schütz zum Einschalten Motoren zum Heizen innen oder hinten oder zweite Geschwindigkeit
2584	Schütz für Abstellen des Motors
2585	Schütz für Abfall Wechselstromgenerator mit offenem Hauptschütz
2586	Schütz zum Ausschalten Außenlichter mit offenem Hauptschütz und Batterie + an Masse
2587	Schütz für Anlassen bei Getriebe in Leerlauf
2588	Schütz zum Einschalten Anzeigeleuchte vorgesehener Halt
2589	Schütz zum Aufrechterhalten Einschalten Anzeigeleuchte vorgesehener Halt
2590	Schütz zum übereinstimmenden Einschalten Nebelschlußleuchte bei eingeschaltetem Abblendlicht
2591	Schütz für Tachographversorgung
2592	Schütz Anlassen vom Boden aus mit gezogener Handbremse und von Fahrerhaus aus mit geschlossener Motorhaube
2593	Schütz zum Einschalten Innenlicht
2594	Schütz zum Einschalten Innenlicht bei eingeschalteter Sicherheitssteuerung
2595	Schütz zum Einlegen normaler und untersetzter Gänge
2596	Schütz zum Aufrechterhalten Masse Webasto bei ausgeschaltetem Hauptschalter
2597	Schütz für Einschaltsperre der Gänge bei leerer Luftfederung
2598	Schütz zum Einschalten Kennzeichenbeleuchtung
2599	Schütz für Versorgung Webasto Heizgerät mittels Schaltuhr
2601	Schütz zum Einschalten Motoren Ansaugen verbrauchte Luft
2602	Schütz zum Einschalten Motoren Ansaugen verbrauchte Luft
2603	Schütz zum Ausschalten Motoren Ansaugen verbrauchte Luft
2604	Schütz zum Einschalten Motoren vordere Klappen Luftausstoß
2605	Schütz zum Einschalten Motoren hintere Klappen Luftausstoß
2606	Betriebsschütz für hintere Klappen Außenluftaufnahme bei Einschalten Klimaanlage
2607	Verzögerungsschütz beim Schließen für Betrieb hintere Klappen Außenluftaufnahme bei Einschalten Klimaanlage

2608	Schütz zum Ausschalten Ansaugmotoren bei Einschalten Klimaanlage
2609	Schütz für übereinstimmendes Einschalten interne Heizung
2610	Schütz für übereinstimmendes Einschalten Klimaanlage
2613	Schütz
2614	Schütz
2615	Schütz für übereinstimmendes Einschalten Zwangsbelüftung
2616	Schütz für übereinstimmendes Einschalten Zwangsbelüftung und Klimaanlage bei laufendem Motor
2617	Schütz für übereinstimmendes Einschalten Lüftung
2618	Schütz für übereinstimmendes Einschalten individuelle Lüftung
2619	Schütz zum Einschalten Lüftungsmotoren erste Geschwindigkeit 40 A
2620	Schütz zum Einschalten Lüftungsmotoren erste Geschwindigkeit 40 A
2621	Schütz zum Einschalten Lüftungsmotoren erste Geschwindigkeit 40 A
2622	Schütz zum Einschalten Lüftungsmotoren zweite Geschwindigkeit 40 A
2623	Schütz zum Einschalten Lüftungsmotoren zweite Geschwindigkeit 40 A
2624	Schütz zum Einschalten Lüftungsmotoren zweite Geschwindigkeit 40 A
2625	Schütz zum Einschalten Motoren individuelle Lüftung 40 A
2626	Schütz für übereinstimmende Einschaltung Ansaugen von Lüftungssteuerung
2627	Schütz für Übereinstimmung hintere Klappe Außenluftaufnahme um Mindestöffnung zu bestimmen
2628	Schütz zum Einschalten Motoren hintere innere Klappe
2629	Schütz zum Einschalten Motoren auf Klimaanlagenkondensator
2630	Schütz zum Einschalten Motoren auf Klimaanlagenkondensator
2631	Schütz zum Einschalten Motoren auf Klimaanlagenkondensator
2632	Schütz zum Einschalten Motoren auf Klimaanlagenkondensator
2633	Schütz zum Einschalten Motoren auf Klimaanlagenkondensator
2634	Schütz zum Einschalten Kompressor
2635	Schütz zum Einschalten Kompressor
2636	Schütz zum übereinstimmenden Einschalten Kompressor
2637	Schütz zum übereinstimmenden Einschalten Kompressor
2638	Schütz Steuerung Smog von Elektroheizgerät
2640	Schütz für Magnetventil Wassersperre Raum des Elektroheizgerätes
2642	Schütz für Magnetventil Wassersperre Raum des Elektroheizgerätes
2644	Schütz für Magnetventil Wassersperre Raum des Elektroheizgerätes
2800	Elektromagnet Steuerung Zusatzeinrichtung Kraftstoffördermenge
2801	Elektromagnet Gegendrehung Schlüssel
2802	Elektromagnet Motorabstellen
2803	Elektromagnet für Elektrostarter
2804	Elektromagnet zur Anzeige "Gang eingelegt" auf Kupplungspedal für AVS
2909	Komponente Fahrerhaus eingehakt (E15) für rotierendes Blinklicht auf Dach links/rechts
3000	Abblendscheinwerfer und Tiefenstrahlscheinwerfer
3001	Vordere lichttechnische Einrichtung (Tiefen– und Abblendscheinwerfer, Park– und Blinklichter, Thermoscheibe)
3002	Scheinwerfer (Tiefen– und Abblendscheinwerfer mit eingebautem Begrenzungslicht)
3003	Fernlichtscheinwerfer Positionslichter
3004	Vordere lichttechnische Einrichtung (Tiefen– und Abblendscheinwerfer, Park– und Blinklichter, Trimmklappe)

3005A	Fern– und Abblendlichtscheinwerfer mit Parklicht (Abblendlicht)
3005B	Fern– und Abblendlichtscheinwerfer mit Parklicht (Fernlicht)
3005C	Fern– und Abblendlichtscheinwerfer mit Parklicht (Parklicht)
3005E	Betätigung Trimmklappe Scheinwerfer
3030	Nebelscheinwerfer
3031	Abgedunkelter Scheinwerfer
3032	Scheinwerfer für Schneepflüge
3033	Vordere lichttechnische Einrichtung (Tiefenscheinwerfer, Nebelscheinwerfer)
3100	Blinklicht seitlich vorn
3200	Vorderes Park– und Blinklicht
3201	Vorderes Parklicht
3202	Vorderes Blinklicht (maximum 42 W)
3203	Vordere Begrenzungsleuchte
3204	Vorderes Blinklicht und seitliche Begrenzungsleuchte
3220	Vorderes abgedunkeltes Parklicht
3221	Vorderes abgedunkeltes Begrenzungslicht
3222	Rotierendes Blinklicht
3300	Seitliches Park– und Blinklicht
3301	Seitliches Blinklicht
3302	Zusätzliches Blinklicht
3303	Seitliches Blinklicht und Gabarit
3305	Seitenpositionslichter
3400	Hintere lichttechnische Einrichtung (Parklicht, Blinklicht, Bremslicht)
3401	Hintere lichttechnische Einrichtung (Parklicht, Blinklicht, Bremslicht, Rückfahrscheinwerfer)
3402	Hintere lichttechnische Einrichtung (abgedunkeltes Park– und Bremslicht)
3403	Hintere lichttechnische Einrichtung (Parklicht, Blinklicht, Bremslicht, Rückfahrschein–werfer, Nebelschlußleuchte)
3404	Hintere lichttechnische Einrichtung (Parklicht, Blinklicht, Bremslicht, Rückfahrschein–werfer, Nebelschlußleuchte, Kennzeichenbeleuchtung)
3405	Hintere lichttechnische Einrichtung (Parklicht, Bremslicht, Kennzeichenbeleuchtung)
3406	Hintere lichttechnische Einrichtung (Parklicht, Bremslicht)
3407	Hintere lichttechnische Einrichtung (Parklicht, Blinklicht, Bremslicht, Nebelschlußleuchte)
3408	Hintere lichttechnische Einrichtung (Parklicht, Blinklicht, Bremslicht, Nebelschluß–leuchte, Kennzeichenbeleuchtung)
3409	Hintere lichttechnische Einrichtung (abgedunkeltes Parklicht, Blinklicht, Bremslicht)
3410	Hinteres Parklicht
3411	Hinteres Bremslicht
3412	Hinteres Blinklicht
3414	Schlußleuchten–Gruppe Schluß / Blink / Brems – Rückfahr / Nebelschluß / Umriss
3415	Schlußleuchten–Gruppe Schluß / Blink / Brems – Rückfahr / Nebelschluß / Umriss Kennzeichen
3420	Hinteres Begrenzungslicht
3421	Scheinwerfer für Ladeflächenbeleuchtung
3422	Rückfahrscheinwerfer
3423	Nebelschlußleuchte
3424	Abgedunkelte hintere Begrenzungsleuchte

3425	Hinteres abgedunkeltes Licht
3426	Abgedunkeltes Bremslicht
3500	Licht für Kennzeichenbeleuchtung
3600	Deckenlampe für Fahrerhausinnenbeleuchtung
3601	Deckenlampe für hintere Fahrerhausbeleuchtung
3602	Deckenlampe für Schlafabteilbeleuchtung
3603	Deckenlampe für Stufenbeleuchtung
3604	Deckenlampe für Motorraumbeleuchtung
3605	Deckenlampe für Kofferraumbeleuchtung
3606	Deckenlampe für Beleuchtung Fahrerplatz
3607	Deckenlampe für blau gefärbtes Licht
3608	Deckenlampe für interne Glühlampe
3609	Deckenlampe für Leselichter
3610	Deckenlampe für Beleuchtung zum Kartenlesen
3611	Deckenlampe für Leuchtstofflampe
3612	Deckenlampe für Leuchtstofflampe Leitungstafeln
3613	Deckenlampe für Stufenbeleuchtung vordere Tür
3614	Deckenlampe für Stufenbeleuchtung mittlere Tür
3615	Deckenlampe für Stufenbeleuchtung hintere Tür
3616	Deckenlampe für Beleuchtung Leitungstafeln
3617	Deckenlampe für Fahrerhausinnenbeleuchtung mit einstellbarem Licht
3618	Deckenlampe zur Beleuchtung Schaffnerplatz
3619	Deckenlampe für Anzeige Ölstand Motor
3620	Deckenlampe für Fahrerhausinnenbeleuchtung mit einstellbarem Spot
3621	Deckenlampe für normales und blau gefärbtes Innenlicht
3622	Werkzeugfachbeleuchtung
3700	Vordere – Hintere Begrenzungsleuchte
3701	Vordere Begrenzungsleuchte
3702	Vorderes – Hinteres Maßlicht
3703	Vorderes – Hinteres Identifikationslicht
3704	Hintere Begrenzungsleuchte
3705	Seitliche Begrenzungsleuchte
3900	Lampe zur Ideogrammbeleuchtung
3901	Lampe für Instrumentenbeleuchtung
3902	Lampe Beleuchtung Anzeige vorgesehener Halt an mittlerer Tür
3903	Lampe Beleuchtung Anzeige vorgesehener Halt an mittlerer Tür
3904	Lampe für Beleuchtung Ideogramme auf Schalthebel
3905	Lampe für Beleuchtung Ideogramme auf Heizungshebel
3906	Lampe Beleuchtung Ausgangsschild
3907	Lampe Aschenbecherbeleuchtung
4000	Mechanischer Zweizählwerktachometer
4001	Mechanischer Zweizählwerktachometer mit Warnanzeige gefährliche Geschwindigkeit
4002	Mechanischer Tachometer
4010	Mechanischer Tagesfahrtenschreiber (EG) 1–Fahrer–Gerät

4011	Mechanischer Tagesfahrtenschreiber (EG) 2–Fahrer–Gerät
4012	Mechanischer Tagesfahrtenschreiber (EG) 1–Fahrer–Gerät
4013	Mechanischer Tagesfahrtenschreiber (EG) 2–Fahrer–Gerät
4014	Mechanischer Wochenfahrtenschreiber (TCO15) 2–Fahrer–Gerät
4015	Mechanischer Fahrtenschreiber 1 Fahrer mit Steckdose zur Versorgung Geschwindigkeitsbegrenzer
4016	Elektronischer Fahrtenschreiber mit Steckdose zur Versorgung Geschwindigkeitsbegrenzer
4030	Sender für elektronischen Fahrtenschreiber
4031	Sender für elektronischen Fahrtenschreiber
4040	Signalverstärker für Geschwindigkeitsimpuls
4041	Signalkonverter für Tachometer
4042	Elektronischer Adapter für Tachometer
4043	Stromreduzierer für Fahrtenschreiber Gefahrgutfahrzeuge
4100	Mechanischer Zweizählwerkkilometerzähler
4101	Mechanischer Zweizählwerkkilometerzähler mit Warnanzeige gefährliche Geschwindigkeit
4102	Elektronischer Kilometerzähler
4110	Mechanischer Tagesfahrtenschreiber in Meilen (EG) 1–Fahrer–Gerät
4111	Mechanischer Tagesfahrtenschreiber in Meilen (EG) 2–Fahrer–Gerät
4200	Manometer für Anzeige Öldruck von Motor
4201	Manometer für Anzeige Luftdruck von Bremsen
4202	Manometer für Anzeige Öldruck von Motor mit eingebauter Kontrolleuchte
4203	Manometer für Anzeige Luftdruck Bremsen vorn mit eingebauter Kontrolleuchte
4204	Manometer für Anzeige Luftdruck Bremsen hinten mit eingebauter Kontrolleuchte
4205	Manometer für Anzeige Luftdruck Bremsen vorn und hinten mit eingebauter Kontrolleuchte
4206	Manometer für Anzeige Luftdruck Bremsen vorn
4207	Manometer für Anzeige Luftdruck Bremsen hinten
4208	Manometer mit doppelter Anzeige zum Signalisieren Luftdruck Bremsen vorn
4209	Manometer mit doppelter Anzeige zum Signalisieren Luftdruck Bremsen hinten
4210	Manometer zum Messen des absoluten Drucks (EGR)
4230	Sender für Manometer Luftdruck Bremsen vorn
4231	Sender für Manometer Luftdruck Bremsen hinten
4232	Sender für Manometer Öldruck Motor
4233	Sender für Manometer Luftdruck Bremsen
4234	Sender für Manometer abgestufter Druck Bremsen vorn
4235	Sender für Manometer abgestufter Druck Bremsen hinten
4236	Manometer zum Prüfen des absoluten Drucks (EGR)
4237	Statischer Sender für Manometer Öldruck Motor
4400	Kraftstoffanzeige
4401	Kraftstoffanzeige mit eingebauter Kontrolleuchte
4410	Ölstandsanzeiger Motor
4415	Nachfüllanzeige Motoröl
4500	Steuerung Kraftstoffanzeige
4501	Steuerung Kraftstoffanzeige mit Kontakt für Kontrolleuchte für Reserve
4510	Steuerung Ölstandsanzeiger Motor
4520	Steuerung Anzeige unzureichender Pegel Bremsflüssigkeit

4521 Steuerung Anzeige unzureichender Pegel Kupplungsflüssigkeit
4522 Steuerung Anzeige unzureichender Pegel Flüssigkeit für Scheibenwaschanlage
4523 Steuerung Anzeige unzureichender Pegel Kühlwasser
4524 Steuerung Anzeige unzureichender Pegel Lenkhilfeöl
4525 Steuerung Anzeige unzureichender Pegel Bremsflüssigkeit hintere Bremsen
4526 Steuerung Anzeige unzureichender Pegel Flüssigkeit für Scheinwerferwaschanlage
4527 Steuerung Anzeige unzureichender Pegel Lenkhilfeflüssigkeit dritte Achse
4530 Steuerung Anzeige Wasserpegel Reservebehälter
4538 Sender für Manometer Öldruck von Motor
4700 Thermometer zur Anzeige Wassertemperatur Motor
4701 Thermometer zur Anzeige Öltemperatur Konverter
4702 Thermometer zur Anzeige Temperatur Motorgehäuse
4703 Thermometer zur Anzeige Wassertemperatur Motor mit eingebauter Kontrolleuchte
4704 Thermometer zur Anzeige Öltemperatur Getriebe
4705 Thermometer zur Anzeige Öltemperatur Motor mit eingebauter Kontrolleuchte
4710 Thermometer zur Anzeige Außentemperatur
4716 Quarzuhr
4717 Digitale Uhr
4730 Sender für Thermometer zur Anzeige Wassertemperatur Motor
4731 Sender für Thermometer zur Anzeige Temperatur Motorgehäuse
4732 Sender für Thermometer zur Anzeige Öltemperatur Konverter
4733 Sender für Thermometer zur Anzeige Öltemperatur Motor
4734 Sender für Thermometer zur Anzeige Öltemperatur Getriebe
4736 Sender für Thermometer zur Anzeige Außentemperatur
4737 Sensor Wassertemperatur Motor für EGR
4800 Mechanisches Drehzahlmodul
4801 Mechanisches Drehzahlmodul mit Anzeigegerät Überdrehen Motor
4802 Elektronisches Drehzahlmodul
4803 Elektronisches Drehzahlmodul mit Anzeigegerät Überdrehen Motor
4804 Elektronischer Drehzahlmesser
4805 Mechanischer Drehzahlmesser
4806 Elektronischer Drehzahlmesser mit eingebautem Helligkeitsregler für Instrumentenbeleuchtung
4830 Sender für elektronischen Drehzahlmesser
4831 Induktionssender für Drehzahlmesser
4832 Elektromagnetischer Sensor zum Messen des oberen Totpunkts
4833 Drehzahlsensor für AVS
4834 Diagnosesensor Drehzahl (n = 1/1)
4835 Diagnosesensor Drehzahl (n = 1/2 auf Einspritzpumpe)
4836 Drehzahlsensor Ausgang AVS
4900 Anzeigegerät Ladezustand Batterie
4901 Betriebsstundenzähler Triebwerk
4902 Betriebsstundenzähler Kompressor
4903 Neigungsmesser
4904 Voltmeter

5000	Kombimodul für Fahrzeuge mit FIAT – Motor
5001	Kombimodul für Fahrzeuge mit KHD – Motor
5002	Blindmodul für Fahrzeuge mit FIAT – Motor
5003	Blindmodul für Fahrzeuge mit KHD – Motor
5004	Kombimodul für mittlere Fahrzeuge mit FIAT – Motor
5005	Kombimodul für mittlere Fahrzeuge mit KHD – Motor
5020	Umschalter für zentrale Notfallsteuerung
5030	Mehrfachinstrument mit 9 Anzeigen
5141	Schalter für Anzeige Nebenantrieb eingeschaltet
5200	Schalter für Elektroheizgerät Entfrosten Windschutzscheibe
5201	Schalter für Webasto – Heizgerät
5202	Schalter für heizbare Rückspiegel
5203	Schalter für Nebelscheinwerfer
5204	Schalter für Nebelschlußleuchte
5205	Schalter zur Beleuchtung Ladefläche
5206	Schalter für Vorwärmen und Zusatzeinrichtung
5207	Schalter für Übereinstimmung Haltewunsch
5208	Schalter für interne Lüfter
5209	Schalter für Übereinstimmung Einschalten Motorbremse
5210	Schalter für vorderes Anheben des Fahrzeugs
5211	Schalter für hinteres Anheben des Fahrzeugs
5212	Schalter für heizbare Scheibe sichttechnische Einrichtung vorn
5213	Schalter zum Einschalten rotierende Blinklichter
5214	Schalter für Kühlschrank
5215	Schalter für Fahrerlicht
5216	Schalter für blau gefärbte interne Lichter
5217	Schalter für Eigenheizung von Motor
5218	Schalter für Leselichter
5219	Schalter für Zwangsbelüftung
5220	Schalter für interne Heizung
5221	Schalter zum Einschalten interne Heizung hinten
5222	Schalter zum Einstellen der Klimaanlage
5223	Schalter zum Einschalten Nebenantrieb
5224	Schalter für Belüftung Fahrerplatz
5225	Schalter zur Steuerung Scheibenwischer
5226	Schalter zum Einschalten Außenlichter
5227	Schalter zum Entsperren des Fahrzeuge bei geöffneten Türen
5228	Schalter für Beleuchtung Schaffnerplatz
5229	Schalter für interne Lichter
5230	Schalter für Anzeige unzureichender Luftdruck Bremsen vorn
5231	Schalter für Anzeige unzureichender Luftdruck Bremsen hinten
5232	Schalter für Anzeige unzureichender Öldruck Motor
5233	Schalter für Anzeige Handbremse angezogen
5234	Schalter für Anzeige Hydraulikgang eingelegt

5235 Schalter für Betätigung Motorbremse Anhänger
5236 Schalter für Anzeige niedriger Öldruck Konverter
5237 Schalter für Anzeige Störung in Luftfederungsanlage
5238 Schalter für Anzeige gekipptes Fahrerhaus
5239 Schalter für Anzeige Störung in Bremsanlage
5240 Schalter für Anzeige Luftfilter verstopft
5242 Schalter für Anzeige Druckabfall Bremsanlage
5243 Schalter für Getriebe 2 x 5 oder Achse mit 2 Gängen (auf Schalthebel)
5244 Schalter auf Druckluftkreislauf zu niedriger Druck
5245 Schalter auf Druckluftkreislauf zu hoher Druck
5246 Beim Übergang von normalen auf untersetzte Gänge betätigter Schalter
5247 Schalter Magnetventilsteuerung teilweise oder vollständiges Entlasten mittlere Achse
5248 Schalter zur Anzeige Motorbremse eingeschaltet
5249 Schalter zur Anzeige niedriger Luftdruck Getriebe
5250 Schalter für Rückfahrscheinwerfer
5251 Schalter zur Anzeige Anhängerabkuppeln
5252 Schalter zur Anzeige Fahrerhaus ausgehakt (hydraulisch gesteuert)
5253 Schalter zur Anzeige Fahrerhaus ausgehakt (mechanisch gesteuert)
5254 Schalter für Voreinstellung Gaspedalsperre bei Hydraulikgang
5255 Schalter für Übereinstimmung Hydraulikbremse und Motorbremse
5256 Schalter zur Anzeige Anhalten
5257 Schalter für Licht in Fahrerhaus
5258 Schalter zum Anlassen vom Motorraum aus mit eingelegtem Gang
5259 Schalter zur Anzeige transversale Differentialsperre
5260 Schalter zur Anzeige Längssperrung
5261 Schalter für Kupplungssteuerung für Getriebe mit 2 x 5 Gängen
5262 Schalter zur Anzeige Öffnen vordere Tür
5263 Schalter zur Anzeige Öffnen hintere Tür
5264 Schalter für übereinstimmendes Einlegen der normalen oder untersetzten Gänge
5265 Schalter für übereinstimmendes Einschalten Innenlüfter
5266 Schalter für Deckenlampe Motorraumbeleuchtung
5267 Schalter für Deckenlampe Kofferraumbeleuchtung
5268 Schalter für Steuerung Motorbremse
5269 Schalter für übereinstimmendes Einschalten Motorbremse (auf Getriebe)
5270 Schalter zur Anzeige Nebenantrieb eingeschaltet
5271 Schalter für Steuerung Geschwindigkeitsbegrenzer (vierter Gang)
5272 Schalter auf 2 Gang Achse Übereinstimmung Einschalten elektronisches Korrekturgerät
5273 Schalter zur Anzeige Bremsenverschleiß
5274 Schalter für übereinstimmendes Einschalten Motorbremse (unter Kupplungspedal)
5275 Schalter für Steuerung Geschwindigkeitsbegrenzer (übersetzte Gänge)
5276 Schalter zur Anzeige Bruch Ventilatorkeilriemen
5277 Schalter für Anlassperre von Motorraum aus bei gelöster Handbremse
5278 Schalter zur Anzeige Getriebe in Leerlauf
5279 Schalter für übereinstimmendes Einlegen der Gänge

5280	Stromhauptschalter
5281	Tachometerschalter für Warnlampe gefährliche Geschwindigkeit
5282	Tachometerschalter für Klingel Überdrehung Motor
5283	Temperaturmesschalter zur Anzeige hohe Wassertemperatur Motor
5284	Temperaturmesschalter zur Anzeige hohe Öltemperatur Motor
5285	Temperaturmesschalter zur Anzeige hohe Temperatur Motorgehäuse
5286	Temperaturmesschalter zur Anzeige hohe Öltemperatur Konverter
5287	Temperaturmesschalter zur Anzeige Störung Lüftungsanlage Motorraum
5288	Temperaturmesschalter zum Einschalten Belüftung Motorraum
5289	Temperaturmesschalter zum Einstellen der Umlaufwassertemperatur
5290	Tachometerschalter für übereinstimmendes Einschalten Telma–Retarder Tachometerschalter für übereinstimmende Sperre Eingangstür
5291	Temperaturmesschalter Motorsteuerung für interne Heizung
5292	Tachometerschalter für übereinstimmendes Einschalten Motorbremse
5293	Tachometerschalter für Ausschalten der Lüftung bei hoher Geschwindigkeit
5294	Temperaturmesschalter für Motorsteuerung vordere interne Heizung
5295	Temperaturmesschalter für Motorsteuerung hintere interne Heizung
5296	Schalter zur Steuerung interner Lüfter
5297	Temperaturmesschalter zur Anzeige hohe Öltemperatur Getriebe
5298	Temperaturmesschalter zur Anzeige Bruch Ventilatorkeilriemen
5299	Temperaturmesschalter für Motor Ölkühlung Getriebe
5300	Drucktaste Prüfung Lampen der Anzeigekontrolleuchten
5301	Drucktaste für Scheinwerferscheibenwaschanlage
5302	Drucktaste zur Kontrolle ABS–Funktionsfähigkeit
5303	Drucktaste für Abstellen des Motors
5304	Drucktaste für Scheibenwaschanlage
5305	Drucktaste für Scheinwerferwaschanlage
5306	Drucktaste für Widerstände seitliche Fenster
5307	Drucktaste für übereinstimmendes Einlegen Rückwärtsgang
5308	Drucktaste für Fensterheber rechte Tür mit eingebauter Kontrolleuchte
5309	Drucktaste für Scheinwerferwaschanlage mit eingebauter Kontrolleuchte
5310	Drucktaste zum Verhindern des Einlegen eines Ganges bei zu niedrigem Luftdruck der Luftfederung Drucktaste Entsperren der Gänge
5311	Drucktaste mit eingebauter Kontrolleuchte für übereinstimmendes Anlassen des Motors mit Äther
5312	Drucktaste zum Anlassen des Motors mit Äther
5313	Drucktaste für Warnklingel Fahrzeugabfahrt
5314	Drucktaste für Magnetventilsteuerung neues Laden mechanischer Block Betriebstür
5315	Drucktaste für elektrische Jalousie Windschutzscheibe
5316	Drucktaste für Regulierung Fahrzeugnivellierung "Fahrt"
5317	Drucktaste für Anheben oder Absenken Nachlaufachse
5318	Drucktaste für Hilfe während Anlassphase
5319	Drucktaste zur Anzeige Stauraumtüren offen
5320	Doppeldrucktaste für vorderes Anheben des Fahrzeugs
5321	Doppeldrucktaste für hinteres Anheben des Fahrzeugs
5322	Doppeldrucktaste für Schiebedach

5323 Umschalter für MEMORY oder OFF
5324 Umschalter für Beschleunigung oder Verringerung der Geschwindigkeit (EDC)
5325 Drucktaste "RESET oder TEST" Zentralschmieranlage oder zusätzliche Schmierung
5326 Doppeldrucktaste für Zentralverriegelung der Türen
5327 Komponente für Sonnenrollo
5330 Wahldrucktaste zum Anlassen und Vorwärmen Motor
5331 Drucktaste zum Anlassen vom Motorraum
5332 Drucktaste zum Abstellen des Motors vom Motorraum aus
5333 Drucktaste zum Abstellen des Motors Tür im Uhrzeigersinn
5334 Drucktaste zum Abstellen des Motors Tür gegen Uhrzeigersinn
5335 Drucktaste zum Schließen Hauptschütz
5336 Drucktaste zum Öffnen Hauptschütz
5337 Drucktaste für Steuerung vordere Tür mit eingebauter Kontrolleuchte
5338 Drucktaste für Steuerung hintere Tür mit eingebauter Kontrolleuchte
5339 Drucktaste zum Füllen des Ausgleichsbehälters über Wasserumlaufpumpe
5340 Drucktaste für Haltewunsch
5341 Drucktaste für Hostessruf
5342 Drucktaste für elektropneumatische Melder
5343 Drucktaste für Fensterheber
5344 Drucktaste zum Abfall Hauptschütz und Anschluß an Masse D + Wechselstromgenerator
5345 Drucktaste für Steuerung mittlere Tür mit eingebauter Kontrolleuchte
5346 Mehrfachdrucktaste Lampentest
5347 Drucktaste für Versorgung Elektromagnet Gegendrehung Schlüssel mit Hauptschütz offen
5348 Drucktaste für Steuerung vordere Tür
5349 Drucktaste für Steuerung mittlere Tür
5350 Drucktaste für Steuerung hintere Tür
5351 Drucktaste für Steuerung hintere Tür von Schaffnerplatz aus
5352 Drucktaste für Steuerung vordere Tür von außen
5353 Drucktaste für Schließen Hauptschütz und Anschluß an Masse Verzögerungsschütz für Trennen von Hauptschütz
5354 Drucktaste für Vorwärmen und Zusatzeinrichtung
5355 Drucktaste Steuerung Gänge automatisches Getriebe
5356 Drucktaste für Fensterheber linke Tür
5357 Drucktaste zur Steuerung vordere Tür mit Lampe für Ideogrammbeleuchtung
5358 Drucktaste zur Steuerung mittlere Tür mit Lampe für Ideogrammbeleuchtung
5359 Drucktaste zur Steuerung hintere Tür mit Lampe für Ideogrammbeleuchtung
5360 Drucktaste für Anzeige Pegel Motoröl
5361 Sicherheitstaste NA für Türöffnungsanlage
5362 Sicherheitstaste NC für Türöffnungsanlage
5363 Drucktaste zur Steuerung Türöffnungsanlage
5364 Drucktaste zum Lösen des Fahrzeuges bei offenen Türen
5365 Drucktaste für Diagnose mit Rahmenhöheneinstellung
5366 Drucktaste für Schützerregung Ausschluß Motorbremse bei niedriger Drehzahl
5367 Drucktaste für unterstütztes Kippen Fahrerhaus
5368 Drucktasten zum "Überprüfen" EDC Diagnose

5369	Drucktaste für Anzeige Kühlerverkleidung "offen" zum hydraulisch unterstützten Kippen des Fahrerhauses
5370	Drucktasten zur Anhalten des Motors aus dem Motorraum Drucktaste auf linker Vordertür für Fahrerlicht
5380	Hubende auf hinterem Flap
5400	Wechselschalter für Motorhaube Außenluftaufnahme
5401	Wechselschalter zur Motorsteuerung Tafel Autobus komplett
5402	Wechselschalter für Steuerung Abblend–, Fern– und Blinklicht
5410	Wechselschalter mit Taste für Magnetventilsteuerung Einlegen normaler und untersetzter Gänge
5411	Hauptstromwechselschalter
5412	Wechselschalter für Anzeige Abstellen
5413	Wechselschalter mit Warnlampe Handbremse angezogen und Lösen Fahrzeug bei offenen Türen
5420	Lenkabweichungsgruppe mit 8 Funktionen
5421	Lenkabweichungsgruppe mit 4 Funktionen
5422	Lenkabweichungsgruppe mit 5 Funktionen
5423	Lenkabweichungsgruppe mit 6 Funktionen
5500	Umschalter für elektrische oder pneumatische Melder
5501	Umschalter für Webasto–Heizung minimal und maximal
5502	Umschalter zum automatischen oder manuellen Einschalten Telma–Retarder
5503	Umschalter für interne Lichter
5504	Umschalter für Klimaanlage und Zwangsbelüftung
5505	Umschalter zur Steuerung Notlichter mit eingebauter Kontrolleuchte
5506	Umschalter für Scheibenwischer
5507	Umschalter zum Einschalten Außenlichter mit offenem Hauptschütz
5508	Umschalter zur Steuerung vordere Tür von innen oder außen
5509	Umschalter zur Steuerung hintere Tür vom Fahrer oder Schaffner
5510	Umschalter für Nebelscheinwerfer und übereinstimmendes Einschalten Nebelschlußleuchte
5511	Umschalter mit eingebauter Kontrolleuchte für Nebelscheinwerfer und übereinstim–mendes Einschalten Nebelschlußleuchte
5512	Umschalter für Belüftung Fahrerplatz
5513	Umschalter zum Einschalten Retarder
5514	Umschalter für Außenlichter
5515	Umschalter für Notlichter
5516	Umschalter mit 2 Funktionen: a = Blinklicht, b = Drucktaste Hupe
5517	Umschalter mit 2 Funktionen: a = für Scheibenwischer, b = für Scheibenwischerwaschanlage
5518	Umschalter für normale Innenlichter / blau gefärbte Lichter
5519	Umschalter für abgedunkelte Lichter
5520	Umschalter zentrale Sicherheitssteuerung
5521	Umschalter für verstellbare Spiegel
5522	Umschalter für Heizung Fahrersitz
5523	Umschalter für Steuerung Scheinwerfertrimmfläche
5524	Mechanische (Notfall–) Trennung der Batterie mit pneumatischer Ausschaltung für Gefahrgutfahrzeuge (Frankreich)
5525	Umschalter zum Trennen Hauptschütz und Anschluß an Masse D + Wechselstromgenerator
5526	Umschalter zum Trennen Hauptschütz und Abfall Wechselstromgenerator
5530	Umschalter für Steuerung automatisches Getriebe

5535	Umschalter für Steuerung Scheinwerfertrimmfläche
5540	Umschalter für Leselampen und Hutablagenbeleuchtung
5600	Schlüsselumschalter
5601	Schlüsselumschalter mit Lenkradsperre
5602	Schlüsselumschalter mit Anlassen und Vorwärmen
5603	Schlüsselumschalter mit Anlassen, Vorwärmen und Lenkradsperre
5604	Schlüsselumschalter für übereinstimmendes Anlassen bei geschlossenen Türen
5620	Hebelumschalter zum Anlassen
5621	Hebelumschalter zum Anlassen und Vorwärmen
5630	Hebelumschalter zum Einschalten Telma–Retarder mit Kontrolleuchte mit 2 Stärkestufen
5631	Hebelumschalter zum Einschalten Telma–Retarder
5632	Hebelumschalter für Heizungsanlage
5633	Hebelumschalter für Lüftungsanlage
5634	Hebelumschalter zum Einschalten des Retarders
5635	Hebelumsschalter zum Einschalten E–GAS
5730	Abweichungsmeßgerät mit 5 Funktionen
5800	Schalttafel mit 36 optischen Anzeigen
5801	Schalttafel mit 36 optischen Anzeigen (Personalisierung MD)
5802	Schalttafel mit 36 optischen Anzeigen (Personalisierung FIAT)
5803	Schalttafel mit 10 optischen Anzeigen (Lichter – Motor – gekipptes Fahrerhaus)
5804	Schalttafel mit 10 optischen Anzeigen (Bremsen – Motor)
5805	Schalttafel mit 10 optischen Anzeigen (Getriebe – verschiedenes)
5815	Schalttafel mit optischen Anzeigen für Militärfahrzeuge
5817	Warnanzeige Öffnen Klapptür
5818	Warnlampe zur Anzeige Kofferraumdeckel offen
5819	Warnlampe zur Anzeige mangelnde Schmierung
5820	Warnlampe zur Anzeige Störung ABS für Motorwagen
5821	Warnlampe zur Anzeige mangelnde Batterieladung
5822	Warnlampe zur Anzeige Vorwärmen
5823	Warnlampe zur Anzeige Vorverschleiß Bremsbeläge
5824	Warnlampe zur Anzeige erfolgter Verschleiß Bremsbeläge
5825	Warnlampe zur Anzeige Verschleiß Bremsbeläge
5826	Warnlampe zur Anzeige hohe Temperatur Motoröl
5827	Warnlampe zur Anzeige Störung Luftfederungsanlage
5828	Warnlampe zur Anzeige Störung Bremsanlage
5829	Warnlampe zur Anzeige angezogene Handbremse
5830	Blinkende Warnlampe unzureichender Luftdruck Bremsen – Motorenöl– Motorwasser
5831	Warnlampe zur Anzeige verstopfter Luftfilter
5832	Warnlampe zur Anzeige Hauptbeleuchtung eingeschaltet
5833	Warnlampe zur Anzeige Haltewunsch
5834	Warnlampe zur Anzeige Blinklichter Motorwagen eingeschaltet
5835	Warnlampe zur Anzeige Blinklichter Anhänger eingeschaltet
5836	Warnlampe zur Anzeige Warnblinklichter eingeschaltet
5837	Warnlampe zur Anzeige heizbare Rückspiegel eingeschaltet

5838	Warnlampe zur Anzeige vorderes Anheben Fahrzeug
5839	Warnlampe zur Anzeige hinteres Anheben Fahrzeug
5840	Warnlampe zur Anzeige Kühlschrank eingeschaltet
5841	Warnlampe zur Anzeige Zwangsbelüftung eingeschaltet
5842	Warnlampe zur Anzeige Heizung von KHD–Motor eingeschaltet
5843	Warnlampe zur Anzeige Webasto Heizanlage eingeschaltet
5844	Warnlampe zur Anzeige Telma–Retarder eingeschaltet
5845	Warnlampe zur Anzeige Nebelschlußleuchte eingeschaltet
5846	Warnlampe zur Anzeige Fernlicht eingeschaltet
5847	Warnlampe zur Anzeige Motorbremse eingeschaltet
5848	Warnlampe zur Anzeige heizbare Scheibe vordere Sichtgruppe eingeschaltet
5849	Warnlampe zur Anzeige interne Heizung eingeschaltet
5850	Warnlampe zur Anzeige Störung Lüftungsanlage Motorraum
5851	Warnlampe zur Anzeige Motoren für Innenbelüftung eingeschaltet
5852	Warnlampe zur Anzeige fehlende Versorgung von Hilfsgenerator
5853	Warnlampe zur Anzeige Türen offen
5854	Warnlampe zur Anzeige hohe Temperatur Getriebeöl
5855	Warnlampe zur Anzeige Belüftung Fahrerplatz eingeschaltet
5856	Warnlampe zur Anzeige Elektroheizgerät Entfrosten Windschutzscheibe eingeschaltet
5857	Warnlampe zur Anzeige niedriger Öldruck Motor
5858	Warnlampe zur Anzeige niedriger Luftdruck Bremsen vorn
5859	Warnlampe zur Anzeige niedriger Luftdruck Bremsen hinten
5860	Warnlampe zur Anzeige niedriger Luftdruck Getriebe
5861	Warnlampe zur Anzeige niedriger Öldruck Getriebe
5862	Warnlampe zur Anzeige hoher Öldruck Getriebe
5863	Warnlampe zur Anzeige Getriebe in Leerlauf
5864	Blinkende Warnlampe zur Anzeige Störung Luftfederungsanlage
5865	Blinkende Warnlampe zur Anzeige niedriger Öldruck Motor
5866	Blinkende Warnlampe zur Anzeige niedriger Luftdruck Bremsen
5867	Warnlampe zur Anzeige Störung Klimaanlage
5868	Warnlampe zur Anzeige regulärer Betrieb Klimaanlage
5869	Warnlampe zur Anzeige Klimaanlage eingeschaltet
5870	Warnlampe zur Anzeige vordere Tür offen
5871	Warnlampe zur Anzeige mittlere Tür offen
5872	Warnlampe zur Anzeige hintere Tür offen
5873	Blinkende Warnlampe zur Anzeige Türen offen
5874	Warnlampe zur Anzeige Verschleiß Bremsbeläge oder Feststellbremse unwirksam
5875	Warnlampe zur Anzeige Druckabfall Bremsanlage (ICP)
5876	Warnlampe zur Anzeige unzureichender Pegel von Bremsflüssigkeit
5877	Anzeigelampe Nebenantrieb eingeschaltet
5878	Anzeigelampe Fahrerhaus ausgehakt
5879	Anzeigelampe automatisches Öffnen Hauptschütz
5880	Warnlampe zur Anzeige hohe Wassertemperatur Motor
5881	Warnlampe zur Anzeige niedriger Luftdruck Luftfederung vorne links

5882	Warnlampe zur Anzeige niedriger Luftdruck Luftfederung vorne rechts
5883	Warnlampe zur Anzeige niedriger Luftdruck Luftfederung hinten
5884	Warnlampe zur Anzeige Fahrzeug lösen bei offenen Türen
5885	Anzeigelampe Belüftung Fahrerplatz eingeschaltet
5886	Anzeigelampe elektrischer Entfroster oder Heizung Fahrersitz eingeschaltet
5887	Warnlampe zur Anzeige niedriger Wasserpegel Kühler
5888	Anzeigelampe Widerstand Seitenfenster eingeschaltet
5889	Anzeigelampe Motorhaube offen
5890	Anzeigelampe Anheben Fahrzeug
5891	Anzeigelampe dritte Achse angehoben
5892	Anzeigelampe Fahrerhaus gekippt
5893	Anzeigelampe Differentialsperre
5894	Warnlampe zur Anzeige Bruch Ventilatorkeilriemen
5895	Anzeigelampe Einlegen normaler oder untersetzter Gänge
5896	Anzeigelampe Hydraulikkonverter Bremse eingeschaltet
5897	Anzeigelampe Hauptschütz geschlossen
5898	Anzeigelampe rotierende Blinklichter eingeschaltet
5899	Anzeigelampe transversale Differentialsperre
5900	Elektronische Blinkleuchte zur Anzeige Warnblinklicht einfache Ladung
5901	Elektronische Blinkleuchte zur Anzeige Warnblinklicht doppelte Ladung
5902	Bimetallblinkleuchte zur Fahrtrichtungsanzeige
5903	Bimetallblinkleuchte für Warnblinkanlage
5920	Bimetallblinkleuchte zur Anzeige unzureichender Luftdruck vordere Bremsen
5921	Bimetallblinkleuchte zur Anzeige unzureichender Luftdruck hintere Bremsen
5922	Bimetallblinkleuchte zur Anzeige Türen Öffnen
5923	Blinkleuchte für Kreislauf Sicherheitsgurte
5924	Bimetallblinkleuchte zur Anzeige Luft, Öl, Wasser
5925	Blinkleuchte zur Anzeige Haltewunsch
5926	Blinkleuchte für Kontrolleuchte Handbremse angezogen
5930	Intervallschalter für Scheibenwischer
6100	Diodenhalter für 8 12–Wege Dioden
6101	Diodenhalter für 7 12–Wege Dioden
6102	Diodenhalter für 7 12–Wege Dioden
6103	Diodenhalter für 3 5–Wege Dioden
6104	Diodenhalter für 3 Dioden mit gemeinsamem Plus (1 A)
6105	Diodenhalter für 3 Dioden mit gemeinsamem Minus (1 A)
6106	Diodenhalter für 8 12–Wege Dioden
6107	Diodenhalter für 3 Dioden mit gemeinsamem Plus (3 A)
6108	Diodenhalter für 4 7–Wege Dioden
6109	Diodenhalter für 3 Dioden für Startanlage vom Boden und vom Fahrerhaus aus
6110	Diodenhalter für 4 Dioden zur Aufrechterhaltung Hauptschütz–Erregung
6111	Diodenhalter für 4 Dioden mit gemeinsamem Minus
6112	Diodenhalter für eine 6 A – Diode
6113	Diodenhalter für eine 1 A – Diode

6114 Diodenhalter für eine Zener–Diode
6115 Diodenhalter für 2 Dioden mit gemeinsamer Kathode
6116 Diodenhalter für 4 8–Wege Dioden
6117 Diodenhalter für eine 3 A – Diode
6120 Widerstand für Anzeige Vorwärmen erfolgt
6121 Kompensationswiderstand zur Anzeige gefährliche Wassertemperatur von Motor
6122 Elektronischer Helligkeitsregler für Instrumentenbeleuchtung
6123 Elektronischer Helligkeitsregler für optische Anzeiger
6124 Heizbarer Rückspiegel
6125 Elektronischer Helligkeitsregler für Instrumentenbeleuchtung und optische Anzeiger
6126 Regelwiderstand für Instrumentenbeleuchtung
6127 Begrenzungswiderstand Versorgerstrom Tachograph
6128 Kompensationswiderstand für Anzeige gefährliche Motorgehäusetemperatur
6129 Fallwiderstand für Thermostarter
6130 Widerstand für Seitenfenster
6131 Fallwiderstand für 12 V Wiederaufladungsanlage
6132 Begrenzungswiderstand Versorgerstrom Thermostarter
6133 Widerstand für Lüftungsmotor Fahrerplatz
6134 Widerstand für Motor zum Entfrosten Windschutzscheibe
6135 Heiz– und verstellbarer Rückspiegel
6136 Heiz– und verstellbarer Rückspiegel und Spiegelreinigung
6137 Widerstand zum Ladungserhöhen an den seitlichen Blinklichtern
6138 Regelwiderstand zum Einstellen zweite Geschwindigkeit Verdampfer
6139 Widerstand für Dieselheizung
6140 Einstellbarer Widerstand für Steuerung Verstellregler KSB
6141 Heizbarer Weitwinkelspiegel
6142 Heizbarer Anfahrspiegel
6143 Heiz– und einstellbarer Weitwinkelspiegel
6144 Heiz– und einstellbarer Anfahrspiegel
6145 Widerstand für Heizung Dieselfilter
6146 Parallelwiderstand für Anzeige mangelnde Batterieaufladung
6147 Thermowiderstand Vorwärmen Kraftstoff
6148 Thermowiderstand Heizung Fahrerplatz
6149 Thermowiderstand Heizung Beifahrerplatz
6150 Sperrdiode zu Magnetventil Steuerung Klappe Entlüftungskanal
6151 Sperrdiode zu Magnetventil Steuerung 1/3 Öffnen Klappe Permanentkanal
6152 Sperrdiode zu Magnetventil für Öl–Wasserwärmetauscher
6153 Diode zur Entmagnetisierung Anzeigeinstrumente
6154 Sperrdiode für Warnlampe zur Anzeige niedriger Luftdruck Bremsen vorn
6155 Sperrdiode für Warnlampe zur Anzeige niedriger Luftdruck Bremsen hinten
6156 Sperrdiode für Warnlampe zur Anzeige vordere Tür offen
6157 Sperrdiode für Warnlampe zur Anzeige mittlere Tür offen
6158 Sperrdiode für Warnlampe zur Anzeige hintere Tür offen
6159 Sperrdiode für Warnlampe zur Anzeige Fahrerhaus ausgehakt

6160	Diode für Schutzvorrichtung
6161	Diode für Aufrechterhaltung Hauptschütz–Erregung bei eingeschalteter Heizanlage
6162	Sperrdiode für Warnlampe zur Anzeige mangelnde Batterieaufladung
6163	Sperrdiode Neutralsignal zur Betätigung des Notumschalters bei automatischem Getriebe
6180	100 Mikrofarad – Kondensator für verzögertes Trennen der Schütze
6181	Kondensator zur Verringerung der Störimpulse des Geschwindigkeitssignals
6190	Thermowiderstand Dieselheizung (thermoline)
6191	Vorwiderstand für Schütz Schaltuhr Windschutzscheibenheizung
6192	Thermowiderstand für Windschutzscheibenheizung
6193	Dioden Widerstand – Regelwiderstand Kabel für ASR Steuerelektronik mit Geschwindigkeitsbegrenzer
6194	Dioden Widerstand Ersetzungsregelwiderstand zum Ausschalten des Temperaturfühlers der Vorwärmanlage
6400	Elektropumpe für Scheibenwaschanlage
6401	Elektropumpe für Scheinwerferscheibenwaschanlage
6500	Scheibenwischergruppe Typ FIAT
6501	Scheibenwischergruppe (europäischer Typ)
6502	Scheinwerferwischergruppe
6800	Funkgerät
6801	Lautsprecher
6802	Antenne
6803	Radio–Cassetengerät
6804	Vorverstärker
6805	Mikrofon
6806	24 V – 12 V
6807	Verstärker – Speiseapparat
6808	Mikrofon Fahrer
6809	Mikrofon Hostess
6810	Stecker für Versorgung Monitor/Fernbedienung
6820	Entstörfilter Radio
6830	Sendeempfänger City Band (CB–Funkgerät)
7000	Sicherungshalter 16
7001	Sicherungshalter 16
7002	Sicherungshalter 1 mit 80 A Abschmelzstreifen
7003	Sicherungshalter 2 mit 16 A Abschmelzstreifen
7004	Sicherungshalter 6
7005	Sicherungshalter 6
7006	Sicherungshalter 6
7007	Sicherungshalter 6
7008	Sicherungshalter 6
7009	Sicherungshalter 6
7010	Sicherungshalter 6
7011	Sicherungshalter 6
7012	Sicherungshalter 8
7013	Sicherungshalter 8

7014	Sicherungshalter 1
7015	Sicherungshalter 1 (10 A)
7016	Sicherungshalter 10
7017	Sicherungshalter 10
7018	Sicherungshalter 12
7019	Sicherungshalter 12
7020	Sicherungshalter mit 2–Wege Abschmelzstreifen (50 A)
7021	Sicherungshalter mit 2–Wege Abschmelzstreifen (1 x 25 A – 1 x 50 A)
7030	1–Weg–Sicherungshalter (16 A)
7031	1–Weg–Sicherungshalter (8 A)
7032	1–Weg–Sicherungshalter (3 A)
7033	1–Weg–Sicherungshalter (25 A)
7034	1–Weg–Sicherungshalter (5 A)
7035	1–Weg–Sicherungshalter (2,5 A)
7036	1–Weg–Sicherungshalter (10 A)
7037	1–Weg–Sicherungshalter (7,5 A)
7038	1–Weg–Sicherungshalter (15 A)
7050	Automatischer magneto–thermischer Schalter
7060	Halter für automatische 6–Wege Schalter
7061	Halter für automatische 6–Wege Schalter
7062	Halter für automatische 6–Wege Schalter
7063	Halter für automatische 6–Wege Schalter
7064	Halter für automatische 6–Wege Schalter
7065	Halter für automatische 6–Wege Schalter
7066	Halter für automatische 6–Wege Schalter
7067	Halter für automatische 6–Wege Schalter
7068	Halter für 6–Wege Thermoschalter
7069	Halter für 6–Wege Thermoschalter
7070	Halter für 6–Wege Thermoschalter
7071	Halter für 6–Wege Thermoschalter
7072	Halter für 6–Wege Thermoschalter
7073	Halter für 6–Wege Thermoschalter
7074	Halter für 6–Wege Thermoschalter
7075	Halter für 6–Wege Thermoschalter
7200	Einpolige Steckdose
7201	Siebenpolige normale Verbindung für elektrischen Anschluß an Anhänger
7202	Siebenpolige zusätzliche Verbindung für elektrischen Anschluß an Anhänger
7203	Zweipolige Verbindung für Kabelauswahl Wechselstromgenerator 9 Dioden mit eingebautem RTE
7204	Zwölfpolige Verbindung für elektrischen Anschluß an Anhänger
7205	Zweipolige Steckdose zum Anlassen vom Boden aus
7206	Einpolige Steckdose für Infrarotgeräte
7207	Siebenpolige Verbindung für 12 V Anschluß an Anhänger
7208	Zweipolige Verbindung
7209	Verbindung für Anschluß Motorwagen – Anhänger für ABS

7210	19–polige Verbindung für Anschluß Motorwagen – Anhänger
7211	28–polige Verbindung für Anschluß Motorwagen – Anhänger
7212	Verbinder für Diagnose mit ABS
7213	13–polige Verbindung zum Anschluß Motorwagen – Anhänger bei Fahrzeugen für Transport von Gefahrgut
7215	15–polige Verbindung zum Anschluß Motorwagen – Anhänger
7216	Licht Fahrtbegleiterin
7500	Zentrale Schalteinheit
7505	Steuerelektronik Steuerung pneumatische Melder
7520	Vorderes Klemmenbrett
7521	Mittleres Klemmenbrett
7522	Abzweigungsklemmenbrett
7800	Magnetventil für Kraftstoffördermenge
7801	Magnetvenil zum Einschalten normaler und untersetzter Gänge
7802	Magnetventil Steuerung Notfall Bremskorrekturgerät im Fall von Störung in Luftfederungsanlage
7803	Magnetventil für Gaspedalsperre bei Hydraulikbetrieb
7804	Magnetventil zur Aufrechterhaltung direkte Aufnahme und Steuerung hydraulisches Bremsen
7805	Magnetventil zur Steuerung Motorbremse
7806	Magnetventil zur Kraftstoffregulierung in hohem Maß
7807	Magnetventil zum Anschluß des Kraftstoffbehälters für Thermoanlasser an Atmosphäre
7808	Magnetventil zur Steuerung vordere Tür
7809	Magnetventil zur Steuerung hintere Tür
7810	Magnetventil zum Einlegen normaler Gänge
7811	Magnetventil zum Einlegen untersetzter Gänge
7812	Magnetventil zum vorderen Anheben des Fahrzeugs
7813	Magnetventil zum hinteren Anheben des Fahrzeugs
7814	Magnetventil für pneumatische Melder
7815	Magnetventil für Öl–Wasser–Wärmetauscher
7816	Magnetventil für transversale Differentialsperre
7817	Magnetventil für Längssperrung
7818	Magnetventil für Steuerung Geschwindigkeitsbegrenzer
7819	Magnetventil zum Einschalten Nebenantrieb
7820	Klingel zum Anzeigen Überdrehen des Motors
7821	Klingel zum Anzeigen unzureichender Luftdruck Bremsen vorn
7822	Klingel zum Anzeigen unzureichender Luftdruck Bremsen hinten
7823	Klingel für Haltewunsch
7824	Eintonklingel für Hostessruf
7825	Klingel zur Anzeige Bruch Ventilatorriemen
7826	Klingel zum Anzeigen Öffnen Hauptschütz
7827	Eintonklingel für Haltewunsch
7828	Klingel zur Anzeige zu hohe Wassertemperatur Motor und Öltemperatur Getriebe
7829	Klingel zur Anzeige zu hohe Wassertemperatur, zu niedriger Luftdruck Bremsen und Öldruck Getriebe
7830	Klingel zur Anzeige Sicherheitsgurte ausgehakt
7831	Klingel zur Anzeige maximale Geschwindigkeit mit eingeschaltetem Integralanzug
7832	Klingel zur Anzeige Überdrehung Vorgelegewelle mit Easyshift

7833	Klingel für Hostessruf
7834	Klingel zur Anzeige Absenken des Fahrzeugs
7835	Klingel zur Anzeige Druckluftanlage Anhänger defekt
7836	24 V Thermostarter
7837	19 V Glühkerzen
7838	12 V Glühkerzen
7839	12 V Thermostarter
7840	Sender für vorgewärmtes Starten
7846	Zigarettenanzünder
7847	Elektronischer Regler Kraftstoffdurchfluß in Abhängigkeit von der Abgastemperatur
7848	Thermoelement für elektronischen Regler Abgastemperatur
7849	Unterdruckanzeige für Magnetventilsteuerung Kraftstoffregler in hohem Maß
7850	Regler für Innenbeleuchtung mit Leuchtstofflampen
7851	Elektrisches Korrekturgerät für 2–Gangachse
7852	Konverter für Innenbeleuchtung mit Leuchtstofflampen
7853	Konverter für Leuchtstofflampen Schildbeleuchtung
7854	Regler für Schildbeleuchtung mit Leuchtstofflampen
7860	Magnetventil für Vorrichtung gegen Verunreinigungen (EGR)
7861	Magnetventil für KSB–Vorrichtung
7862	Magnetventil für Nachfüllen von Motoröl
7863	Magnetventil für Steuerung Pumpe Zentralschmieranlage
7870	Magnetventil Steuerung niedrige Geschwindigkeit
7871	Magnetventil Steuerung hohe Geschwindigkeit
7872	Magnetventil Steuerung 2–Gang Achse
7873	Magnetventil Steuerung Klappe permanenter Kanal
7874	Magnetventil Steuerung 1/3 Öffnen Klappe Diffusorkanal
7875	Magnetventil Steuerung Klappe Diffusorkanal
7876	Magnetventil Steuerung Entlüftungskanal
7877	Magnetventil zum Verhindern eines Gangüberspringens
7878	Magnetventil zum Verhindern Leitungsüberspringen auf gleicher Ebene
7879	Magnetventil für teilweise oder vollständige Entlastung mittlere Achse
7880	Magnetventil für ABS–Anlage
7881	Magnetventil für übereinstimmendes Einlegen der Gänge
7882	Magnetventil zur Steuerung Hydraulikbremsvorgang
7883	Magnetventil für Fahrzeugsperre bei offenen Türen
7884	Magnetventil zur Steuerung mittlere Tür
7885	Magnetventil für Entlüftung bei eingelegtem Vorwärtsgang
7886	Magnetventil zum Abstellen des Motors
7887	Magnetventil zum Anheben des Fahrzeugs
7888	Magnetventil für Bremse Rückwärtsgangeinschaltung "Wirkung auf kleiner Kolbenfläche"
7889	Magnetventil für Bremse Rückwärtsgangeinschaltung "Wirkung auf großer Kolbenfläche"
7890	Magnetventil für Bremsband einteiliges Planetengetriebe mit Turbinenrad
7891	Magnetventil für Bremse Pumpenrad
7892	Magnetventil für Entlastung Konverter

7893	Magnetventil zum Einkuppeln Eingangskupplung
7894	Magnetventil zum Einkuppeln direkte Aufnahme
7895	Magnetventil zum Absenken Öldruck
7896	Magnetventil für Differentialsperre
7897	Begrenzungsmagnetventil für mittlere Tür
7898	Steuerungsmagnetventil für mittlere Tür
7899	Begrenzungsmagnetventil für vordere Tür
8000	ZF–Getriebe
8001	ABS–Vorrichtung
8002	Webasto Wasserheizgerät
8003	Webasto Luftheizgerät
8004	Elektroheizgerätgruppe Entfrosten Windschutzscheibe
8005	Telma–Retarder
8006	Autoradiogruppe
8007	Klimaanlage
8008	ZF–Hydraulikkonverter
8009	Automatisches Getriebe
8010	Trockner
8011	Einspritzpumpe EDC
8013	Kompressor
8200	Wasserkessel
8205	Luftkessel
8210	Dosieranlage
8215	Elektronisches Steuerungsgerät
8219	Steuerelektronik und Anzeige für autonomes Heizgerät
8220	Mechanische Schaltuhr
8221	Elektrische Schaltuhr
8222	Umgebungsthermostat
8223	Webasto Steuerungsumschalter
8224	Vorwähluhr (für autonomes Heizgerät)
8225	Zusätzliche Kraftstoffpumpe
8230	Zündspule
8235	Zeitgesteuertes Magnetventil (TV) für Wasserrückströmung Heizgerät
8236	Zeitgesteuertes Magnetventil (TV) für Wasserrückströmung By–Pass
8240	Mikroschalter auf Steuerung (Wasserrückströmung offen) zum Einschalten autonomes Heizgerät
8241	Mikroschalter auf Steuerung (Wasserrückströmung offen) für Wasserpumpe autonomes Heizgerät
8250	Steuerelektronik für Klimaanlage
8251	Steuerelektronik für Umgebungsthermostat
8252	Potentiometersteuerung zum Einstellen elektronische Thermostattemperatur
8253	Sensor zum Messen der Steuertemperatur elektronischer Thermostat
8254	Steuerelektronik und Anzeige Klimaanlage
8255	Thermostat und Schalter für Klimaanlage
8260	Elektromagnetische Riemenscheibe
8261	Druckschalter Minimaldruck auf Trocknerfilter

8262	Druckschalter Maximaldruck auf Trocknerfilter
8265	Betätigung zur Klappensteuerung Klimaanlage
8266	Schalter mit eingebauten Kontrolleuchten für Betätigung Klappensteuerung
8270	Mikroschalter auf Steuerung (Wasserrückströmung geschlossen) für Klimaanlage
8275	Sensor für Außentemperatur für automatischen Klimatisator
8276	Sensor für Sonneneinstrahlung für automatischen Klimatisator
8500	Elektronisches Steuerungsgerät zur Anzeige Bremsbackenverschleiß
8501	Sensor für Kreislauf Anzeige Bremsbackenverschleiß
8502	Elektronisches Steuerungsgerät für ZF–Getriebe
8503	Induktiver Sensor Fahrzeuggeschwindigkeit
8504	Steuerelektronik für ABS–Anlage
8505	Elektronisches Steuerungsgerät für ABS–Anlage
8506	Sensoren für ABS–Anlage
8507	Elektronisches Steuerungsgerät für Geschwindigkeitsbegrenzer
8508	Bewegungsreduzierer Steuerung Geschwindigkeitsbegrenzer
8509	Frequenzgenerator für Geschwindigkeitsbegrenzer
8510	Automatischer Auftrenner zur Trennung Hauptschütz
8511	Steuerelektronik für Anzeigeschilder der Leitungen
8512	Vordere Anzeige der Leitungsnummer
8513	Seitliche Anzeige der Leitungsnummer
8514	Elektronisches Steuerungsgerät für automatisches Getriebe
8515	Steuerelektronik für Vorwärmanlage
8516	Entwerter
8517	Anzeigegerät stehendes Fahrzeug
8518	Induktionssender Fahrzeuggeschwindigkeit
8519	Stromtransformator für automatischen Auftrenner für Hauptschütz
8520	Vorrichtung für 12 V–Ladeanlage
8521	Vorrichtung zur Versorgung 12 V–Anlage mit Anhänger
8522	Betriebsstundenzähler
8523	Elektronisches Steuergerät für Zusatzeinrichtung
8524	Elektronisches Steuerungsgerät zur Anzeige niedriger Wasserpegel Kühler
8525	Sensor zur Anzeige niedriger Wasserpegel Kühler
8526	Elektronisches Steuerungsgerät zur Anzeige niedriger Motorölpegel
8527	Funktelefon
8528	Steuerungsgerät Vor – Nachwärmen
8529	Elektronisches Sicherheitssteuerungsgerät für ABS
8530	Elektronisches Informationssteuerungsgerät für ABS (Infomodul)
8531	Elektronisches Steuerungsgerät zur Anzeige Wasser in Kraftstoffilter
8532	Sensor zur Anzeige Wasser in Kraftstoffilter
8533	Sender Ladungsversorgung auf Motor
8534	Steuerelektronik Vorrichtung Schiebetüröffner
8535	Elektronisches Steuerungsgerät für Retarder
8536	Sender Luftdruck für Steuerungsgerät von Retarder
8537	Sender Öldruck für Steuerungsgerät von Retarder

8538	Sender Wassertemperatur für Steuerungsgerät von Retarder
8539	Steuerung für verstellbaren Rückspiegel
8540	Steuerelektronik Anzeige Differentialsperre
8541	Sensoren für Kreislaufanzeige Verschleiß Bremsbeläge Vorderachse
8542	Sensoren für Kreislaufanzeige Verschleiß Bremsbeläge Hinterachse
8543	Anzeigegerät für IVECO Control
8544	Steuerelektronik für IVECO Control (Motorwagen)
8545	Steuerelektronik für IVECO Control (Anhänger)
8546	Steuerelektronik zum Einschalten Abblendlicht bei reduzierter Spannung
8547	Steuerelektronik für Klingel zur Anzeige von Störungen
8548	Steuerungsmotor für Betätigung elektronisches Gaspedal
8549	Steuerelektronik für elektronisches Gaspedal
8550	Steuerelektronik für Regulierung Rahmenhöhe
8551	Sender Achshub mit Regulierung Rahmenhöhe
8552	Sender Achshub linke Seite mit Regulierung Rahmenhöhe
8553	Sender Achshub rechte Seite mit Regulierung Rahmenhöhe
8554	Induktiver Sender zur Vorgelegewelle
8555	Steuerelektronik zum Einstellen Kühlventilator (hydrostatisch)
8556	Thermistor zum Einstellen Kühlventilator
8557	Steuerelektronik für Vorrichtung gegen Verunreinigungen (EGR)
8558	Anzeigeverstärker für Tachograph
8559	Induktiver Sender für Drehzahl Kardanwelle
8560	Signalverstärker Drehzahl Kardanwelle
8561	Steuerelektronik für Anzeige hohe Temperatur Kühlflüssigkeit Achsbremsen
8562	Steuerelektronik zur Kontrolle Zentralschmierung
8563	Steuerelektronik für automatisches Nachfüllen Motoröl (OMC)
8564	Sensor Druck links auf Antriebsachse für ECAS
8565	Sensor Druck rechts auf Antriebsachse für ECAS Druckschalter für Minimal – Maximal Kompressor I
8566	Sensor Druck links auf Liftachse für ECAS Druckschalter für Minimal – Maximal Kompressor II
8567	Sensor Druck rechts auf Liftachse für ECAS
8568	Fernsteuerung für ECAS
8569	Motor zur Steuerung elektronisches Gaspedal mit AVS
8570	EDC Steuerelektronik
8571	Lastsensor Gaspedal für EDC
8572	Temperatursensor Kühlflüssigkeit mit EDC
8573	Sensor für Lufttemperatur Turbogebläse mit EDC
8574	Sensor für Luftdruck Turbogebläse mit EDC
8575	Elektronisches Steuerungsgerät mit Motor für Sonnenrollo
8576	Anzeige Hydraulikfluß Lenköl erster Kreislauf Meßsensor Lenkräder
8577	Anzeige Hydraulikfluß Lenköl zweiter Kreislauf
8581	Komponente für ECAS Regulierung Rahmenhöhe 6 x 2 c
8582	Komponente für ECAS Regulierung Rahmenhöhe 6 x 2 c

8583	Komponente für ECAS Regulierung Rahmenhöhe 6 x 2 c
8601	Komponente Zentralverriegelung Türen
8602	Steuerelektronik zur Anzeige hohe Temperatur Motorraum
8603	Sensor hohe Temperatur Motorraum Steuereinheit zur Steuerung und Kontrolle der Zentralschmierung
8610	Elektronisches Steuerungsgerät für Eintonklang
9000	Kontrolleuchte zur Anzeige Retarder eingeschaltet
9001	Kontrolleuchte zur Anzeige Gänge eingelegt bei zu niedrigem Luftdruck in Luftfederung
9002	Kontrolleuchte zur Anzeige Längssperrung
9003	Kontrolleuchte zur Anzeige Kraftstoffreserve
9004	Kontrolleuchte zur Anzeige Entwerter eingeschaltet
9005	Kontrolleuchte zur Anzeige Funktelefon eingeschaltet
9006	Kontrolleuchte zur Anzeige Steuerung Schilder eingeschaltet
9007	Kontrolleuchte zur Anzeige Nachwärmung eingeschaltet
9008	Warnlampe zur Anzeige Überdrehen des Motors
9009	Kontrolleuchte zur Anzeige Sicherheitsgurte ausgehakt
9010	Kontrolleuchte zur Anzeige Anhänger ABS
9011	Kontrolleuchte zur Anzeige Anhänger ohne ABS
9012	Kontrolleuchte zur Anzeige Ölfilter verstopft
9013	Kontrolleuchte zur Anzeige zu hohe Temperatur Motorgehäuse
9014	Warnlampe zur Anzeige Wasser in Kraftstoffilter
9015	Kontrolleuchte zur Anzeige Feststellbremse
9016	Kontrolleuchte zur Anzeige Schild Autobus vollständig besetzt
9017	Kontrolleuchte zur Anzeige unzureichender Flüssigkeitspegel Kupplung
9018	Kontrolleuchte zur Anzeige Vor– und Nachwärmen
9019	Kontrolleuchte zur Anzeige zu niedriger Öldruck Bremskreislauf
9020	Warnlampe zur Anzeige Verschleiß der Bremsbeläge an Vorderachse
9021	Warnlampe zur Anzeige Verschleiß der Bremsbeläge an Hinterachse
9022	Warnlampe zur Anzeige Störung Lenkhilfekreislauf
9023	Kontrolleuchte zur Anzeige Sendeempfänger eingeschaltet
9024	Warnlampe zur Anzeige blockierende Räder hintere Lenkachse
9025	Warnlampe zur Anzeige Störung zweiter Lenkhilfekreislauf
9026	Warnlampe zur Anzeige zu niedriger Luftdruck Feststellbremse
9027	Kontrolleuchte zur Anzeige Heizung Fahrersitz eingeschaltet
9028	Kontrolleuchte zur Anzeige Beleuchtung Ladefläche eingeschaltet
9029	Warnlampe zur Anzeige zu niedriger Luftdruck Luftfederung vorn
9030	Kontrolleuchte zur Anzeige Fahrzeug absenken
9031	Kontrolleuchte zur Anzeige Einschaltung ABS erfolgt
9032	Kontrolleuchte zur Anzeige Integralantrieb eingeschaltet
9033	Kontrolleuchte zur Anzeige hintere Klappe offen
9034	Kontrolleuchte zur Anzeige Dieselheizung eingeschaltet
9035	Kontrolleuchte zur Anzeige maximale Geschwindigkeit bei eingeschaltetem Integralantrieb
9036	Kontrolleuchte zur Anzeige Dieselheizung eingeschaltet
9037	Kontrolleuchte zur Anzeige Alarm elektronisches Gaspedal

9038	Kontrolleuchte zur Anzeige ASR
9039	Kontrolleuchte zur Anzeige Störung bei Regulierung Rahmenhöhe
9040	Warnlampe zur Anzeige kein normaler Pegel mit ELF
9041	Kontrolleuchte zur Anzeige Leselampen eingeschaltet
9042	Warnlampe zur Anzeige Getriebeölfilter verstopft
9043	Kontrolleuchte zur Anzeige intermittierender Alarm
9044	Kontrolleuchte zur Anzeige Flüssigkeitspegel Scheibenwaschanlage
9045	Kontrolleuchte zur Anzeige Türen geschlossen
9046	Kontrolleuchte zur Anzeige Bremsendruck
9047	Kontrolleuchte zur Anzeige Strahlscheinwerfer eingeschaltet
9048	Kontrolleuchte zur Anzeige Vorderachse mit ELF
9049	Kontrolleuchte zur Anzeige Hinterachse mit ELF
9050	Kontrolleuchte zur Anzeige Bremsflüssigkeit
9051	Kontrolleuchte zur Anzeige Geschwindigkeitsbegrenzer defekt
9052	Kontrolleuchte für Hilfsanzeige während Anlassphase eingeschaltet (Entlastung dritte Achse)
9053	Kontrolleuchte zur Anzeige Geländer auf Tank nicht gekippt für Fahrzeuge, die für den Transport für Gefahrgut bestimmt sind (Frankreich)
9054	Kontrolleuchte zur Anzeige Anlage Luftkompressor Anhänger defekt
9055	Kontrolleuchte zur Anzeige dritte Achse mit hydraulischer Lenkung
9056	Kontrolleuchte zur Anzeige Störung Geschwindigkeitsbegrenzer
9057	Kontrolleuchte zur Anzeige Schneeketten
9058	Kontrolleuchte zur Anzeige Störung zusätzliches Heizgerät
9060	Zu niedriger Luftdruck Luftfederung
9061	Kontrolleuchte zur Anzeige Zentralschmieranlage eingeschaltet
9062	Kontrolleuchte zur Anzeige Störung in Zentralschmieranlage
9200	Schalter zum Einschalten transversale Differentialsperre
9201	Schalter für Instrumentenlichter
9202	Schalter für übereinstimmende Aufrechterhaltung direkte Aufnahme bei niedriger Geschwindigkeit
9203	Schalter für Lösen des Fahrzeugs bei offenen Türen
9204	Schalter zum Einschalten Elektroentfroster oder Fahrersitzheizung
9205	Schalter zum Einschalten Fahrersitzheizung
9206	Schalter zum Anheben des Fahrzeugs
9207	Schalter zum Ausschalten Hydraulikbremsvorgang
9208	Schalter mit eingebauter Kontrolleuchte für Vorwärmer und Zusatzeinrichtung
9209	Schalter mit eingebauter Kontrolleuchte zur Beleuchtung der Ladefläche
9210	Schalter mit eingebauter Kontrolleuchte für Nebelschlußleuchte
9211	Schalter für seitliche heizbare Scheibe
9212	Schalter mit eingebauter Kontrolleuchte zum Einschalten des Nebenantriebs
9213	Schalter mit eingebauter Kontrolleuchte für heizbare Rückspiegel
9214	Schalter mit eingebauter Kontrolleuchte für Webasto–Heizgerät
9215	Schalter für Magnetventil zum Lösen der Federbetätigungen der Bremszylinder
9216	Schalter für Lichter der Linienschilder
9217	Schalter für Lichter der Linienschilder mit Beleuchtungslampe der Ideogramme
9218	Schalter zum Ausschalten des Gerätes gegen ein Einlegen der Gänge bei zu niedrigem Luftdruck der Luftfederung

9219	Schalter zum Einschalten Scheinwerfer für Schneepflüge
9220	Schalter für Ausschalten Elektromagnet Zusatzeinrichtung
9221	Schalter zum Einschalten Deckenlampe Innenbeleuchtung mit einstellbarem Licht
9222	Schalter mit eingebauter Kontrolleuchte für Elektroheizgerät zum Entfrosten der Windschutzscheibe
9223	Schalter mit eingebauter Kontrolleuchte für Instrumentenlicht
9224	Schalter mit eingebauter Kontrolleuchte für Steuerung Nebelscheinwerfer
9225	Schalter mit eingebauter Kontrolleuchte für zusätzliche Scheinwerfer
9226	Schalter zur Steuerung Entwerter
9227	Steuerungsschalter des Funktelefons
9228	Schalter zur Steuerung Linienschilder
9229	Schalter mit eingebauter Kontrolleuchte für Elektrostarter und übereinstimmendes Vorwärmen
9230	Schalter für Anzeige zu niedriger Öldruck Getriebe
9231	Schalter für Anzeige zu hoher Öldruck Getriebe
9232	Schalter zum Ausschluß Zählwerk Ferndrehzahlmesser
9233	Schalter zum Trennen elektromagnetische Scheibe zur Anzeige Störung Gasdruck Kühlmittel
9234	Schalter zur Anzeige zu niedriger Luftdruck Luftfederung vorn
9235	Schalter zur Anzeige Anziehen Anhängerhandbremse
9236	Schalter zur Anzeige zu niedriger Luftdruck Luftfederung vorn links
9237	Schalter zur Anzeige zu niedriger Luftdruck Luftfederung vorn rechts
9238	Schalter zur Anzeige zu niedriger Luftdruck Luftfederung hinten
9239	Schalter zum Verhindern Einlegen eines höheren Ganges bei Bremsvorgang und Zündung Stop
9240	Schalter zur Anzeige dritte Achse angehoben
9241	Schalter zur Anzeige Treppenstufenlichter vordere Tür
9242	Schalter zur Anzeige Treppenstufenlichter mittlere Tür
9243	Schalter zur Anzeige Treppenstufenlichter hintere Tür
9244	Schalter für Begrenzungsmagnetventil mittlere Tür
9245	Schalter für Begrenzungsmagnetventil vordere Tür
9246	Schutzschalter zum Umschalten Öffnen vordere Tür nur in Richtung geschlossen
9247	Schutzschalter für Wiederöffnen hintere Tür
9248	Schalter für Anzeige Anhalten
9249	Schalter zum Auskuppeln der Gänge bei niedrigem Luftdruck Luftfederung (untere Eichung)
9250	Schalter zum Auskuppeln der Gänge bei niedrigem Luftdruck Luftfederung (obere Eichung)
9251	Schalter zur Anzeige zu niedriger Luftdruck vordere Tür
9252	Schalter zur Anzeige zu niedriger Luftdruck mittlere Tür
9253	Schalter für übereinstimmendes Einlegen der Gänge bei ganz nach unten durchgetretenem Bremspedal
9254	Schalter für Anzeige Ölfilter verstopft
9255	Schutzschalter für Retardersperre bei Luftimmission über Eichwert
9256	Schalter zum Einschalten der Ölpumpe des Bremskreislaufs
9257	Schalter zur Anzeige zu niedriger Öldruck Bremskreislauf
9258	Schalter zur Anzeige Störung Lenkhilfekreislauf
9259	Schalter zur Anzeige zu niedriger Luftdruck Feststellbremse
9260	Schalter zur Anzeige Bremsen, Hydraulikbremsvorgang und Motorbremse
9261	Schalter zum Ausschalten Motorbremse bei Motor mit niedriger Drehzahl
9262	Schalter zur Anzeige Öffnen mittlere Tür

9263	Schalter Anschluß an Masse Steuerelektronik Geschwindigkeitsbegrenzer mit durchgeretenem Kupplungspedal
9264	Schalter für Entlüften bei eingelegtem Vorwärtsgang
9265	Schalter für Wegfahrsperre von Fahrerhaus bei offener Motorhaube und Einschalten Motorraumbeleuchtung
9266	Schalter zur Anzeige vordere Tür offen – Einschalten Treppenstufenlichter vordere Tür
9267	Schalter zur Anzeige mittlere Tür offen – Einschalten Treppenstufenlichter – übereinstimmendes Einschalten Lichter
9268	Schalter zur Anzeige hintere Tür offen – Einschalten Treppenstufenlichter hinten
9269	Schalter zum Abstellen des Motors bei eingelegtem Gang und Motorhaube offen
9270	Schalter zur Anzeige der Differentialsperre
9271	Schalter für Steuerung Motorbremse (unter Bremspedal)
9272	Schutzschalter zum Wiederöffnen Tür vorn
9273	Schutzschalter zum Wiederöffnen mittlere Tür
9274	Schalter für Magnetventil Kick down (Hydraulikkonverter)
9275	Schalter Motorsteuerung Außenluftklappe – Rückstrom Entfroster Windschutzscheibe und Fahrersitzheizung
9276	Schalter für Wegfahrsperre bei eingelegtem Gang
9277	Schalter zur Anzeige Verschleiß Bremsbeläge Vorderräder
9278	Schalter für Einlegsperre Gänge bei offener Hintertür
9279	Schalter zur Anzeige Überdrehen des Motors
9280	Schalter zur Anzeige Verschleiß Bremsbeläge Hinterräder
9281	Schalter zur Anzeige Sicherheitsgurte ausgehakt
9282	Schalter für übereinstimmendes Anlassen und Einschalten der Rückfahrscheinwerfer
9283	Schalter für Anlassperre des Motors bei offener Motorhaube Schalter für Deckenlampe zur Beleuchtung Motorraum
9284	Schalter zur Anzeige Störung Bremsanlage
9285	Schalter zum Ausschalten Geschwindigkeitsbegrenzer bei Getriebe in Leerlauf
9286	Schalter zur Anzeige Endanschlag Zylinder Handbremse
9287	Schalter zur Anzeige Endanschlag Zylinder Konverter Bremsen vorn
9288	Schalter zur Anzeige Endanschlag Zylinder Konverter Bremsen hinten
9289	Schalter zur Anzeige Integralantrieb eingeschaltet
9290	Tastenschalter für Anlassperre von Motorraum aus
9291	Schalter für Magnetventil Feststellbremse
9292	Pendelschalter Einlegsperre Gänge von Getriebe in Neutralstellung bei hoher Drehzahl
9293	Drehzahlschalter zur Anzeige maximale Geschwindigkeit bei eingeschaltetem Integralantrieb
9294	Thermoschalter zur Steuerung Dieselheizung
9295	Druckempfindlicher Schalter, der auf Druckerhöhung anspricht mit N–Sockel mit Türsteuerung
9296	Thermoschalter zum Einschalten Steuerelektronik Vorwärmen
9297	Notschalter für AVS
9298	Schalter zum Einschalten der Steuerelektronik der Zentralschmieranlage
9299	Thermoschalter zur Steuerung Verstellregler KSB Schalter für Zentralverriegelung Gepäckaufbewahrung
9300	Schutzschalter zum Trennen Hauptschütz
9301	Schalter zur Steuerung Sicherheitsvorrichtung zum Füllen des Tanks Anzeiger Gang eingelegt für AVS

9302	Schalter zur Steuerung Anheben der dritten Achse
9303	Schalter zur Steuerung des Sendeempfängers
9304	Schalter für übereinstimmende Versorgung Instrumententafel
9305	Schalter zum Einschalten der Begrenzungsleuchten
9306	Schalter für Beleuchtung vorderes Schild zur Anzeige des Fahrtzieles
9307	Schalter zur Steuerung der Sperre Achslenkräder
9308	Schalter zur Steuerung Ausschluß zweiter Lenkhilfekreislauf
9309	Schalter für zusätzliche Scheinwerfer
9310	Schalter zum Einschalten der Motoren für Innenbelüftung
9311	Schalter zur Steuerung Absenken des Fahrzeugs
9312	Schalter zur Steuerung Differentialsperre Vorderachse
9315	Schalter mit eingebauter Kontrolleuchte zum Einschalten der rotierenden Blinklichter
9316	Schalter für Diagnose mit ABS
9317	Schalter für Abfüllsicherung bei Gefahrgut – Transport
9318	Kupplungsschalter mit Easyshift
9319	Schalter für Gang mit Easyshift
9320	Schalter für übereinstimmendes Einschalten Motorbremse
9321	Schalter mit eingebauter Kontrolleuchte für übereinstimmendes Einschalten Motorbremse
9322	Schalter für AVS–Gang
9323	Schalter auf Kupplung für AVS
9324	Schalter auf Kupplung für E–GAS oder EDC Schalter für übereinstimmendes Einlegen der Gänge bei ganz durchgetretenem Bremspedal
9325	Schalter für Anlassperre des Motors bei offener Motorhaube
9326	Schalter für übereinstimmendes Einschalten der Steckdose
9327	Schalter zum Umschalten von Außenluftaufnahme auf internen Rückstrom (Smog)
9328	Unabhängiger Heizungsschalter für Fahrerhaus
9329	Unabhängiger Heizungsschalter für Motor
9330	Schalter zum Einschalten Retarder und Bremslichter
9331	Schalter zur Anzeige Kraftstoffilter verstopft
9332	Schalter für sicheres Lösen
9333	Schalter zur Anzeige Ölfilter im Getriebe verstopft
9334	Schalter für sicheres Lösen der mittleren Tür
9335	Schalter für sicheres Lösen vordere Tür
9336	Schalter für Retarder 6 bar
9337	Schalter für Retarder 13,5 bar
9338	Schalter zur Anzeige zu niedriger Druck (5,5 bar) für ELF
9339	Schalter für Umschaltung Anheben oder Absenken dritte Achse, indem eine Belastung von 11,5 t auf allen Achsen überschritten wird
9340	Manometerschalter zum Ausschalten der Anhebphase der dritten Achse
9341	Manometerschalter zum Messen des Drucks der Anhebbetätigung
9342	Manometerschalter zum Messen des Drucks der Luftfedern an dritter Achse
9343	Manometerschalter zum Einstellen in gerade Fahrtrichtung der dritten Lenkachse
9344	Manometerschalter zum Einschalten der Hydraulikpumpe zum Anheben dritte Achse
9345	Manometerschalter zum Ausschalten der Hydraulikpumpe zum Anheben dritte Achse
9346	Manometerschalter für Hydraulikkreislauf zum Ausschalten des Systems dritte Achse

9347	Manometerschalter für übereinstimmendes Anheben dritte Achse mit Druck in Hydraulikkreislauf und eingeschaltetem Schlüsselumschalter
9348	Manometerschalter zur Anzeige Druckluftanlage Anhänger defekt
9349	Schalter für Bremslichter für EDC
9350	Schalter für Motorbremse für EDC
9351	Manometerschalter für Anhängerretarder (Steuerung Bremslichter)
9352	Schalter zur Automatisierung Schneeketten
9353	Schalter für Motorbremse AVS
9354	Manometerschalter im Liftsystem der dritten Achse im Hydraulikkreislauf "Absenken"
9360	Schalter zum Einschalten Deckenlampe Stufenbeleuchtung mittlere Tür
9361	Schalter zum Einschalten Deckenlampe Stufenbeleuchtung hintere Tür
9362	Schalter zur Anzeige Differentialsperre vorn
9363	Schalter zur Anzeige Differentialsperre hinten
9364	Schalter zur Anzeige Einlegen untersetzte Gänge
9365	Schalter zur Anzeige Störung in Federzylinder
9366	Schalter zum Ausschalten Motorbremse mit Gaspedal auf Minimum
9367	Schalter zum Ausschalten Motorbremse mit eingekuppelter Kupplung
9368	Schalter auf Kupplung für AVS
9369	Schalter für Getriebe in Neutralstellung
9370	Tachoschalter für übereinstimmendes Einlegen der Gänge
9371	Schalter zur Anzeige Geschwindigkeitsgruppe für AVS
9372	Schalter für eingelegten Gang für AVS
9373	Schalter für AVS Getriebe GV (Getriebe mit 16 Gängen)
9374	Schalter Gaspedal auf Minimum
9375	Schalter auf Konverterzylinder vorn
9376	Schalter auf Konverterzylinder hinten
9377	Tachoschalter zum Ausschalten Regulierung Fahrzeugnivellierung und Einschalten Funktion "Gang"
9378	Tachoschalter zum Ausschalten dritte Liftachse Schalter für EMS zum Einschalten Klimaanlage
9379	Tachoschalter zum Ausschalten dritte Lenkachse
9380	Schalter zum Einstellen in gerade Fahrtrichtung der Achse
9381	Tachoschalter mit 4 Ausgängen (3,10,45 frei km/h)
9382	Kick down – Schalter für AVS Schalter auf Gaspedal zum Ausschalten des Retarders
9383	Endschalter zur Kontrolle Zentralschmierung erfolgt
9384	Schalter unter Gaspedal zum Ausschalten des Retarders
9385	Schalter für Anlassperre des Motors bei offener Motorhaube
9386	Schalter für Schiebedach auf Wagendach
9386	Schalter für Klapptür bei Klapptür (auf Wagendach)
9387	Schalter zum Getriebe für eingelegten Gang mit Easyshift
9388	Schalter Kupplung mit Easyshift
9389	Gangschalter mit Easyshift
9390	Schalter zum Einschalten Fahrersitzheizung
9391	Schalter für Dieselheizung
9392	Schalter zum Ausschalten ASR

9393	Schalter zum Ausschalten ABS (Off–Road–Fahrzeuge)
9394	Schalter für Heizung der Kraftstoffleitung (Thermoline) mit Einschaltkontrolle
9398	Schalter unter Gaspedal zum Ausschalten des Retarders Schalter zur Anzeige zu niedriger Druck elektronische Federung
9399	Schalter unter Gaspedal zum Ausschalten des Retarders
9400	Tempomatdrucktaste für die Funktionen "Memory" und "Off"
9401	Tempomatdrucktaste für die Funktion "schnell" oder "langsam"
9420	Druckstiftschalter für Werhzeugfachbelunchtung
9461	Komponente zum Kippen des Fahrerhauses mit elektrohydraulischer Pumpe
9470	Thermoschalter für Heizung der Kraftstoffleitung (Thermoline)
9500	Schütz mit NA–Kontakt, der Öffnen der Scheinwerferwaschanlage verzögert
9501	Schütz mit Verzögerungskontakt für Motorbremse bei automatischem Getriebe
9502	Schütz mit Verzögerungskontakt für Geschwindigkeitsbegrenzer
9503	Schaltschütz für Magnetventil Bypass für automatische Klimaanlage Zeitverzögertes Schütz zur Erregung für Haltewunsch oder Ruf Fahrtbegleiterin
9504	Schaltschütz für Hilfe in Anlassphase (Entlastung dritte Achse)
9505	Schaltschütz für Heizung Windschutzscheibe
9506	Schütz zum verzögerten Einschalten des Absenkimpulses der dritten Achse, wenn Achslast 11 t übersteigt
9507	Elektronisches Schütz für zusätzliche Glühkerze
9508	Schütz für verzögertes Deaktivieren zum Einschalten Magnetventil Motorabstellen
9510	Schütz zum Einschalten Treppenstufenlichter bei offenen Türen und Einschalten Außenlichter
9511	Schütz zum Einschalten Elektroentfroster oder Lüftung Fahrerplatz
9512	Schütz für elektronische Steuerungen des automatischen Getriebes
9513	Schütz zum Einschalten der Bremslichter
9514	Schütz zum Einschalten der Rückfahrscheinwerfer
9515	Schütz zum Einlegen des Rückwärtsganges
9516	Schütz für Blinklichter
9517	Schütz zum Einschalten Pumpenmotor Wasserumlauf und Magnetventil Öl–Wasser–Tauscher
9518	Schütz für Kreislaufregulierung Umlaufwassertemperatur
9519	Schütz zum Einschalten der Parklichter und übereinstimmendes Einschalten der Nebelscheinwerfer und Nebelschlußleuchte
9520	Schütz zum Aufrechterhalten Einlegen Gänge bei niedrigem Luftdruck in Luftfederung
9521	Schütz zum Sperren Einlegen höherer Gänge während Bremsvorgang
9522	Schütz zum Ein– oder Ausschalten Hydraulikretarder Getriebe
9523	Schütz zur Motorensteuerung Innenheizung (erste Geschwindigkeit)
9524	Schütz zur Motorensteuerung Innenheizung (zweite Geschwindigkeit)
9525	Schütz zum Aufrechterhalten Einschalten der Kontrolleuchte zur Anzeige hintere Tür offen
9526	Schütz für übereinstimmenden Betrieb Webasto–Heizung über Schaltuhr
9527	Schütz für übereinstimmendes Einschalten Klimaanlage mit eingeschaltetem Webasto
9528	Schütz für Voreinstellung Steuerung Klimaanlage
9529	Schütz zum Einschalten Kontrolleuchte zur Anzeige Notlichter mit Schutzanlagen eingeschaltet
9530	Schütz zum Einschalten Nebelscheinwerfer
9531	Schütz zum Einschalten Bremslichter und Motorbremse mit eingeschaltetem Telma–Retarder
9532	Schütz zur Versorgung Verbraucher unter Schlüssel mittels Plus von Batterie Schütz für Fahrtcomputer Stufe I

	Schütz Versorgung Steuerelektronik EDC Schütz für Klemme 15/50 A
9533	Schütz für Steuerung Zusatzeinrichtung
9534	Schütz zum Abstellen des Motors bei eingelegtem Gang und niedrigem Luftdruck in Luftfederung
9535	Schütz zum Einschalten Abblendlichter
9536	Schütz zum Einschalten Fernlicht
9537	Schütz zur Steuerung elektromagnetischer Scheibe
9538	Schütz für zusätzliche Scheinwerfer
9539	Schütz zum Anschließen an Masse Notleuchte mit eingeschalteter Sicherheitssteuerung
9540	Schütz zum Verhindern Abfall Hauptschütz bei eingeschaltetem Schlüssel
9541	Schütz gegen Stromrückschlag über Kontrolleuchte Batterieladung mit Batterietrennschaltung
9542	Schütz zum Einschalten Begrenzungslichter
9543	Schütz für Kreislauf Sicherheitsgurte
9544	Schütz zum Verhindern Einlegen eines Ganges bei stehendem Fahrzeug und niedrigem Luftdruck Luftfederung
9545	Schütz für übereinstimmendes Einlegen eines Ganges mit ganz durchgetretenem Bremspedal
9546	Schütz für Steuerung der Melder
9547	Schütz für Magnetventil zur Verringerung Hydraulikbremsvorgang
9548	Schütz zum Einschalten Innenlichter bei eingeschalteter Sicherheitssteuerung
9549	Schütz für Ölpumpe Bremskreislauf
9550	Schütz zum Verhindern Einschalten Nebelscheinwerfer mit Blinklicht
9551	Schütz zum Einschalten dritte Retarderstufe
9552	Schütz zum Einschalten vierte Retarderstufe
9553	Schütz zum Einschalten Motorbremse mit eingeschaltetem elektrischen Retarder
9554	Schütz für Anschluß D+ Wechselstromgenerator an Masse
9555	Schütz für übereinstimmendes Einschalten Treppenstufenlichter – Schilder – Instrumente bei eingeschaltetem Schlüssel
9556	Schütz für übereinstimmendes Anlassen vom Boden aus mit eingelegtem Gang
9557	Schütz zum Einlegen der Gänge bei Geschwindigkeit (schließt alle Sicherheiten aus)
9558	Schütz zum Sperren Einlegen der Gänge bei eingeschalteter Warnlampe
9559	Schütz zum Sperren Einlegen der Gänge bei fehlender exakter Folge
9560	Schütz für Motorbremse
9561	Schütz zum Einschalten Scheinwerfer für Schneepflug
9562	Schütz für übereinstimmendes Einschalten Nebelschlußleuchte mit Nebelscheinwerfer und/oder eingeschalteten Scheinwerfern
9563	Schütz zum Ausschalten Fahrzeugsperre bei offenen Türen
9564	Schütz zum Einschalten Anzeige vorgesehener Halt und Ausschalten Halteklingel
9565	Schütz zum Deaktivieren Vorwärmen Webasto und Einschalten zentrale Masse am Verbrennungsanfang
9566	Schütz zum Einschalten Kontrolleuchte Blinklichter mit eingeschaltetem Lampenprüfer
9567	Schütz zum Einschalten Kontrolleuchte Warnblinker mit eingeschaltetem Lampenprüfer
9568	Schütz zur Steuerung Gänge
9569	Schütz zum Aufrechterhalten D+ an Masse mit Trennung Hauptschütz bei laufendem Motor
9570	Schütz zum Ausschalten Fahrzeugsperre bei offenen Türen und angezogener Handbremse
9571	Schütz gegen Stromrückschlag zu 30 Hauptschütz über Drucktaste Motorabstellen bei eingeschaltetem Sicherheitsumschalter

9572	Schütz zum Ausschalten des Abblendlichts bei eingeschaltetem Fernlicht
9573	Schütz zum Ausschalten des Abblend– oder Fernlichts bei eingeschalteten Nebelscheinwerfern
9574	Schütz zum Ausschalten der Nebelschlußleuchte bei eingeschaltetem Fernlicht
9575	Schütz für übereinstimmendes Einschalten Abblendlichter Schütz für Antigas (Motorminimum während Einlegen der Gänge)
9576	Schütz für übereinstimmendes Einschalten Parklicht bei abgestelltem Motor
9577	Schütz zum Sperren Einlegen von Gängen bei hoher Motordrehzahl und/oder eingeschalteter Warnlampe
9578	Schütz zur Beleuchtung Gangtaste wenn wirksam eingelegt
9579	Schütz Sperre Einlegen von Gängen bei eingeschaltetem Schutz (offen im 1., 2. und Rückwärtsgang)
9580	Schütz zur Scheinwerfersteuerung
9581	Schütz zum Einschalten und Kontrolle der Anzeigelampe Verschleiß an Bremsbelägen
9582	Schütz zum Einschalten elektromagnetische Antirotation Schlüssel und Übereinstimmung Abblendlichter
9583	Schütz zum Einschalten Nebelscheinwerfer und Ausschalten Abblendlichter
9584	Schütz zum Einschalten Nebelscheinwerfer und Ausschalten Abblend– oder Fernlicht
9585	Schütz zum Ausschalten elektrischen Retarder mit eingeschaltetem ABS
9586	Schütz für Einschaltsperre der Gänge von Druckknopftafel
9587	Schütz für Übereinstimmung Einschalten Parklichter bei stehendem Motor
9588	Schütz zum Einschalten Abblendlichter bei reduzierter Spannung
9589	Schütz zum Einschalten Bremslichter
9590	Schütz zur Versorgung Steuerelektronik automatisches Getriebe
9591	Schütz zum Trennen von Webasto und Einschalten Notlampe mit eingeschaltetem Schutzschalter
9592	Schütz zum Einschalten Steuerelektronik mit Klingel zur Anzeige Störung bei laufen– dem Motor
9593	Schütz für Förderleistung an Masse D+ mit eingeschalteter Schutzsteuerung oder Hauptschütztrennung
9594	Schütz zum Einstellen Fahrzeugnivellierung "Betrieb" mittels Klemme 50
9595	Schütz zum Aufrechterhalten der Erregung zum Anheben der dritten Achse
9596	Schütz zum Aufrechterhalten Einschalten System dritte Achse
9597	Schütz zum Einschalten Elektroheizgerät erste Geschwindigkeit
9598	Schütz zum Einschalten Elektroheizgerät zweite Geschwindigkeit
9599	Schütz zum übereinstimmenden Einschalten Elektroheizgerät mit eingeschalteter Klemme 15/a
9600	Schütz Batterietrennung kombiniert mit Notaus
9609	Zeitrelais für verzogerten Ausschalten des Fahrtenschreibers
9610	Schütz zum Einschalten Notfallkontrolleuchte
9611	Schütz zum Einschalten Steuerelektronik mit Klingel zur Anzeige Störung bei laufendem Motor
9612	Schütz zum Einschalten Motoren für Innenbelüftung
9613	Schütz zum Einschalten Motoren für Innenbelüftung
9614	Schütz zum Einschalten erste und zweite Stufe des elektrischen Retarders
9615	Schütz zur Steuerung Magnetventil Luftdruck Bremsen
9616	Schütz für übereinstimmende Differentialsperre vorn
9617	Schütz zur Steuerung Dieselheizung
9618	Schütz für Anlassperre von Motorraum aus bei eingelegtem Gang
9619	Schütz Einschaltsperre der Gänge bei Beschleunigung oder im Leerlauf
9620	Schütz zum Einschalten Nebenantrieb
9621	Schütz zum Ausschalten Sensor im Falle von Störung des diagonal gegenüberliegenden Sensors
9622	Schütz zum Einschalten der Leselampen

9623	Schütz zum Einschalten Innenlichter erste Stufe
9624	Schütz zum Einschalten Innenlichter zweite Stufe
9626	Schütz zur Steuerung Magnetventil KSB Schütz für Betätigung Steuerung Blink– und Warnblinklichter Schütz für elektrischen Batterietrenner
9627	Schütz zum Einstellen Fahrzeugnivellierung Vorderachsseite "Betrieb"
9628	Schütz zum Einstellen Fahrzeugnivellierung Hinterachsseite "Betrieb"
9629	Schütz für Geschwindigkeitsbegrenzer, Auskuppeln beim Einlegen der Gänge
9630	Schütz zum Einschalten Anhängerbremslichter bei angezogener Feststellbremse
9631	Schütz zum Aufrechterhalten Position bei Betrieb der Vorder– und Hinterachse
9632	Schütz zum Aufrechterhalten Betätigung Hydraulikpumpe Anheben dritte Achse zwischen Anschluß– und Trennphase
9633	Schütz zum Einschalten Hydraulikpumpe dritte Achse
9634	Schütz zur Steuerung Heizkreislauf Diesel
9635	Schütz zur Steuerung Pumpe mit unabhängigem ausgeschaltetem Elektroheizgerät
9636	Schütz zum Einschalten heizbarer Rückspiegel
9637	Schütz für Klemme 15/a (allgemeine Anwendungen mit Kontaktschlüssel und Ausschluß der Verbraucher während der Anlassphase)
9638	Schütz zum Einschalten autonome Heizung bei eingeschalteter Batterietrennung
9639	Schütz zum unterstützten Kippen des Fahrerhauses
9640	Schütz zur Steuerung Kontrolleuchte für Anzeige Einschalten ABS erfolgt
9641	Schütz zum Ausschalten Retarder mit eingeschaltetem ABS
9642	Schütz zum Einschalten Abblendlicht bei reduzierter Spannung Schütz zum Ausschalten Retarder bei eingeschaltetem ABS
9643	Schütz zur Steuerung Kontrolleuchte zur Anzeige Störung ABS Motorwagen
9644	Schütz zum Einschalten Kontrolleuchte zur Anzeige Bremsendefekt
9645	Schütz zur Anzeige Verschleiß hintere Bremsbacken
9646	Schütz zum Ausschalten Motorbremse bei niedriger Drehzahl Schütz für akustische Hörner
9647	Schütz zum Abstellen des Motors bei Getriebe in Leerlauf
9648	Schütz zur Steuerung Anzeigelampe Türen geschlossen
9649	Schütz zur Steuerung Anzeigelampe hintere Achse mit ELF
9650	Schütz zur Steuerung Anzeigelampe Störung ABS
9651	Schütz zur Steuerung Anzeigelampe Bremsendefekt bei Bremsung Typ Girling
9652	Schütz zum Ausschalten Abblendlicht bei eingeschaltetem Parklicht
9653	Schütz zum Ausschalten Abblendlicht bei eingeschalteten Nebelscheinwerfern
9654	Schütz zum Ausschalten der Anhebphase der dritten Achse
9655	Schütz zum Einschalten Magnetventil Rückstrom groß – klein Schütz für Verringerung Betätigungshub EMS während Bremsvorgang
9656	Schütz zum Ausschalten Liftachse mit Hilfe während Anlassphase (Entlastung eingeschaltete Achse)
9657	Schütz für Magnetventil Motorwasserrücklauf bei laufendem Motor
9658	Schütz für Anhängerretarder (Steuerung Bremslichter)
9659	Schütz zum Ausschalten Rückfahrscheinwerfer bei eingeschaltetem Abdunklungskreislauf
9660	Schütz für ABS Nr. 1
9661	Schütz für ABS Nr. 2
9662	Schütz für Versorgung Retarder

9663	Schütz zum Einschalten Notlichter mit eingeschalteter Sicherheitssteuerung
9664	Schütz zum Einschalten Abblendlicht bei laufendem Motor
9665	Schütz zum Einschalten Abblendlichtscheinwerfer
9666	Schütz gegen Rückstrom über Generatorkontrolleuchte mit eingeschalteter Batterietrennung
9667	Schütz für Umschalter Pedalkontakt von Bremslichter auf Retarder
9668	Schütz zur Steuerung der Tür
9669	Schütz zur Steuerung von ALV mit ABS/ASR
9670	Schütz für eingeschalteten Geschwindigkeitsregler Schütz für EDC Motorsteuerung
9671	Schütz zur Aufrechterhaltung Einstellung Fahrzeugnivellierung Vorderachsenseite "Betrieb" mit Schalter auf Stop
9672	Schütz zur Aufrechterhaltung Einstellung Fahrzeugnivellierung Hinterachsenseite "Betrieb" mit Schalter auf Stop
9673	Schütz zur Aufrechterhaltung Einstellung Fahrzeugnivellierung in der Funktion "Betrieb" nur wenn Schalter der Vorderachse auf "Anheben" oder "Absenken"
9674	Schütz zur Aufrechterhaltung Einstellung Fahrzeugnivellierung in der Funktion "Betrieb" nur wenn Schalter der Hinterachse auf "Anheben" oder "Absenken"
9675	Schütz zum Absenken dritte Achse
9676	Schütz Einstellen in gerade Fahrtrichtung Vorder– und Hinterachse
9677	Schütz zum Umschalten Anheben oder Absenken dritte Achse
9678	Schütz zum Einschalten Entlüftungsventil Betätigungsbalg Anheben dritte Achse
9679	Schütz zum Aufrechterhalten Ausschalten System dritte Achse
9680	Schütz zum Ausschalten Betriebsstundenzähler Triebwerk bei stehendem Motor
9681	Schütz zum Ausschalten Kontrolleuchten bei eingeschaltetem Abdunklungskreislauf
9682	Schütz für übereinstimmende Hilfe beim Anlassen mit Achslast unter 13 t
9683	Schütz zur Anzeige Einstellung Achshöhe hintere Lenkachse während Absenkphase
9684	Schütz zum Ausschalten Magnetventil Abstellen Motor bei eingeschalteter Zündung
9685	Schütz zum Unterbrechen Schützsteuerung Selbstaufrechterhaltung Absenken Liftachse von Anlasshilfe zu Liftachse
9686	Schütz für Geschwindigkeitsbegrenzer
9688	Schütz für Steuerung Stop EDC System
9690	Schütz zur Aufrechterhaltung Hilfe in Anlassphase (Entlastung dritte Achse)
9691	Schütz zum Absenken dritte Achse nach Hilfe in Anlassphase (oder nach Entlastung dritte Achse)
9692	Schütz zum Umschalten von Batterieplus nach Batterietrennung an linke Klemme 58 bei Fahrzeugen, die für den Transport von Gefahrgut bestimmt sind (Frankreich)
9693	Schütz zum Umschalten von Batterieplus nach Batterietrennung an rechte Klemme 58 bei Fahrzeugen, die für den Transport von Gefahrgut bestimmt sind (Frankreich)
9694	Schütz zum Umschalten des Masseanschlusses nach Batterietrennung an isolierte Masse von Batterieminus
9695	Schütz zum Umschalten von Außenluftaufnahme auf internen Rückstrom (Smog)
9696	Schütz für kurzes Einschalten der Klimaanlage
9697	Schütz zur Steuerung Betätigung Elektroheizgerät erste und zweite Geschwindigkeit
9698	Schütz zum Dämpfen Kontrolleuchten bei eingeschaltetem Abdunklungskreislauf
9699	Schütz zum Dämpfen Beleuchtung und Kontrolleuchten der Anzeigeinstrumente bei eingeschaltetem Abdunklungskreislauf Schütz für Kick–Down
9700	Schütz zum Ausschalten Hydrauliklenkung dritte Nachlaufachse bei über 45 km/h – Gepoltes Schütz zum Schutz von EDC

9701	Schütz für Lufttrockner – Schütz zum Ausschalten Hydrauliklenkung dritte Nachlaufachse bei über 45 km/h
9702	Schütz zum Einschalten Lufttrockner
9703	Schütz für Rückwärtsgangsignal
9704	Schütz für Anlassermotor bei eingelegter Kupplung
9705	Schütz zum Ausschalten Motorbremse
9706	Schütz zum Aufrechterhalten Schalter Bremslichter zum Einschalten Magnetventil des Schalters für Längssperrung bei eingeschaltetem ABS
9707	Schütz zum Ausschalten automatische Klimaanlage beim Aus– oder Einschalten des Motors
9708	Schütz zum Einschalten Fahrerhausheizung
9709	Schütz zum Einschalten Liftsystem dritte Achse für "Anheben"
9710	Schütz zum Einschalten Hydraulikpumpe zum Absenkhydraulikdruck unter 20 bar
9711	Schütz für Steuerung Anheben dritte Achse "Anheben" bei Einstellsignal Achshöhe hinten "Absenken"
9712	Schalter für kurzes Einschalten der Schaltuhr zum Abstellen des Motors beim Aus–schalten der Zündung (Klemme 15)
9713	Schütz zum Ausschalten von IVECO CONTROL bei eingeschaltetem Abdunklungskreislauf
9714	Schütz zum Anzeigen an Steuerelektronik zum teilweisen Rücklauf von Motorwasser
9715	Schütz zum Selbstaufrechterhalten der Einstellung der Nivellierung bei fahrendem Fahrzeug
9716	Schütz zur Steuerung der Schnellversorgung mit Luft oder Schnellentlüftungsventil der Liftachse während Absenkphase
9717	Schütz zur Steuerung Entlüftungsventil in Absenkphase der Liftachse
9718	Schütz zum Unterbrechen der Steuerung Einstellung Nivellierung hintere Fahrzeug–achse in Position "Betrieb" (STOP) mit einer Achslast über 1,3 t
9719	Schütz zur Übereinstimmung des Steuersignals der Hilfe in der Anlassphase mit Einstellung der Nivellierung auf Position "Betrieb"
9720	Lastrelais für Frontscheibenheizung Relais für Rädereinschlagsensor
9721	Schütz zum Ausschalten des Abtriebseinschaltrelais bei laufendem Motor
9722	Schütz zum Ausschalten des Anlassmotors bei laufendem Motor
9723	Schütz zum Ausschalten der Benützer bei ausgeschaltetem Hauptschalter
9724	Einschaltrelais Neutralisierungssignal auf Klemme 15 bei Automatikgetriebe SAMT–Relais bei LIMP–HOME
9725	Schütz zur Steuerung Hydrauliklenkung der dritten abgesenkten Achse
9726	Schütz zum Aufrechterhalten Verhinderung Räderzentrierung bei Achse in Geradeausfahrt
9727	Schütz zur übereinstimmenden Hilfe beim Anfahren mit Geschwindigkeit $v \geq 25$ Km/h
9728	Einschaltrelais für Instrumentenbeleuchtung Relais für Assistant Stufe 1
9729	Schütz zum Einschalten Widerstand Glühen (Thermoanlasser)
9730	Schütz zum Einschalten Steuerelektronik der dritten lenkbaren Achse
9731	Schütz zum Einschalten Drucktaste fürs Aufheben der dritten Achse mit Geschwindigkeit $v < 2$ Km/h
9732	Schütz zum Ausschalten Blinklicht und Paniklampe mit Dunkelsystem eingeschaltet.
9733	Schütz zum Ausschalten Beleuchtung der Treppenstufen und Innenbeleuchtung des Fahrerhauses mit Dunkelsystem eingeschaltet
9734	Schütz zum Positionieren der Geradeausfahrt der dritten "aufgehobener" lenkbarer Achse
9735	Schütz zum Aufrechterhalten für Hauptschütz
9736	Schütz für klemme D+
9737	Schütz für Abschaltung der Tankversorgung bei eingeschaltetem Tarnkreis
9743	Schütz für Erwärmung Kraftstoffkreislauf (Thermoline)

9749	Schütz für Umschaltung des Thermostates Dieselmotor bei äquivalentem Widerstand im Falle von schnellem Erwärmen der zusätzlichen Heizung über dem Timer
9800	Kontrollmagnetventil für vordere Tür
9801	Magnetventil zum Lösen Federbetätigungen der Bremszylinder
9802	Magnetventil für Kick down (Hydraulikkonverter)
9803	Magnetventil für Getriebesteuerung
9804	Magnetventil für Stufensteuerung Retarderbremsvorgang
9805	Magnetventil zur Reduzierung Hydraulikbremsung
9806	Magnetventil für Retardersteuerung
9807	Magnetventil zur Steuerung Aufrüstung mechanische Sperre Betriebstür
9808	Magnetventil zur Begrenzung Retardertätigkeit im ersten, zweiten Gang und Rückwärtsgang
9809	Magnetventil zum Absenken des Fahrzeugs
9810	Wechselschaltermagnetventil ASR mit ABS + ASR
9811	Magnetventil zur Einstellung Rahmenhöhe
9812	Magnetventil zur Steuerung Kühlungsventilator
9813	Magnetventilgruppe für Easyshift
9814	Magnetventil für Einschaltsperre der Gänge bei Beschleunigung oder Leerlauf
9815	Magnetventil für Magnetventilsperre für AVS
9816	Magnetventil für Kupplungsunterstützung mit AVS
9817	Magnetventilgruppe für Retarder
9818	Magnetventil für Drehzahlreduzierer mit ASR
9819	Magnetventil für Ölakkumulator Retarder
9820	Magnetventilgruppe für ELF
9821	Magnetventil für ELF
9822	Proportionalmagnetventil für Retarder
9823	Magnetventilgruppe, die Druck für Geschwindigkeitsbegrenzer modulieren
9824	Magnetventil zur Schnellentlüftung für Geschwindigkeitsbegrenzer
9825	Magnetventil für Sperre der Räder der Nachlaufachse (im Rückwärtsgang)
9826	Magnetventil zum Öffnen Druckluftkreislauf am Betätigungsbalg zum Anheben
9827	Magnetventil zum Öffnen Druckluftkreislauf an Luftfedern dritte Achse
9828	Magnetventilgruppe für dritte hydraulisch gelenkte Achse
9829	Magnetventil zum Öffnen Druckluftkreislauf oder auch Absenken dritte Achse
9830	Magnetventil zum Absenken dritte Achse
9831	Magnetventil für Bremsvorgang des bezüglichen Hinterrades bei eingeschaltetem ABS
9832	Magnetventil zum Umschalten Wasserrückstrom groß – klein
9833	Magnetventil zum Ausschalten der Liftphase der Nachlaufachse (Entlastung derselben zur Hilfe in Anlassphase) über 13 t auf Achse
9834	Magnetventil für Wasserrückstrom geschlossen
9835	Magnetventil zum Reduzieren des Bremsenluftdrucks dritte Achse bei eingeschaltetem ABS
9836	Magnetventil zum Schnellentlüften zum Auskuppeln der Gänge bei eingeschaltetem Geschwindigkeitsbegrenzer
9837	Druckmodulator Magnetventilsperre für Geschwindigkeitsbegrenzer
9838	Magnetventilgruppe auf Achse zur Regulierung Rahmenhöhe
9839	Magnetventil Antwortsignal Kupplung bei automatischem Getriebe
9840	Magnetventil Bremse für AVS

9841	Magnetventilgruppe für Splitter–Gruppe bei automatischem Getriebe
9842	Magnetventil zur Steuerung Motorbremse
9843	Magnetventil Schnellentlüftung für Luftfedern an Achse
9844	Magnetventil zur Steuerung des 3/2–Wege–Ventils zur pneumatischen Steuerung der Liftachse
9845	Magnetventil zum Unterbrechen der Längssperrung mit ABS und Gesamtanzug
9900	Steuerelektronik zur automatischen Auswahl der Gänge (AVS)
9901	Anzeige eingelegter Gang für AVS
9902	Thermoschalter zum Einschalten Heizung Dieselfilter
9919	Steuereinheit übereinstimmendes Anlassen und Einlegen Gänge automatisches Getriebe ZF
9951	Steckdose für ABS/ASR Diagnose
9953	Diagnosedruckknopf E – GAS / EMS
9954	3–Wege Stecker für Diagnose E–GAS / EDC
9955	Hauptschalter zum Ausschalten des Retarders
9956	Steckdose für Diagnose elektronische Luftfederung
TEST	3–poliger Stecker zum Anschluß an IVECO Tester (ISO K/L Leitung)
TEST	Stecker für Diagnose (ISO K/L Leitung)

VIERSTELLIGER KOMPONENTENCODE (LINIENBUSSE)

0000	Batterie zum Anlassen des Motors und/oder Versorgung für Bordbetrieb
0001	Hilfsbatterie Steuergerät Sattelkupplung
0002	Hilfsbatterie für Anlage zur Selbstlokalisierung
0100	Antriebs–Chopper
0101	Chopper für Hilfsbetrieb
0102	Versorgung für Chopper
0103	Chopper für elektromagnetischen Retarder
0200	Modularer Inverter
0201	Modul Inverterphase R–S–T (a=R; b=S; c=T)
0202	Kontrolleinheit Antrieb
0203	Steuer– und Kontrolleinheit Betätigung
0204	Choppermodul für Bremsvorgang
0300	Wechselstromgenerator für Wiederaufladeanlage
0301	Dreiphasenwechselstromgenerator für Anlage für unabhängigen Betrieb
0400	Batterieladung AT / BT
0401	Hilfskonverter Batterieladung
0600	Elektronischer Spannungsstabilisator oder Spannungsbegrenzer
0601	Abspanner
0602	Stromregler Filterkreislauf Abgas
0603	Elektronischer Spannungsheber
0604	Versorgung 24 / 24 DC
0900	Steckdose für Anlassen von außen
0901	Betriebssteckdose
0902	Steckdose Oberleitung
0903	Steckdose zum Aufladen der Batterie
1000	Anlassermotor
1100	Antriebsmotor CC
1200	Elektroventilator zum Entfrosten der Windschutzscheibe
1201	Elektroventilator für Heizung Fahrerplatz
1202	Elektroventilator für Belüftung Fahrerplatz
1203	Elektroventilator zur Innenbeheizung des Wagens
1204	Elektroventilator Innenbelüftung des Wagens (Ansaugen und Ventilation)
1205	Elektroventilator zur Belüftung des Chopper
1206	Elektroventilator für Innenbelüftung des Wagens
1207	Elektroventilator für Verbrennungsluft Brenner Systemfilter Abgas
1208	Elektroventilator zur Belüftung des Antriebsmotors
1209	Elektroventilator zum Absaugen der Bereiches um Fahrerplatz
1210	Elektroventilator für Kondensator Klimaanlage
1211	Elektroventilator zur Belüftung des Inverters
1212	Elektroventilator zur Verdampfer Klimaanlage
1213	Elektroventilator für zusätzlichen Kühler zur Wasserkühlung von Motor
1214	Elektroventilator zur Belüftung Kompressorraum

1215	Elektroventilator zum Kühlen der Druckluft zum Ansaugen bei Dieselmotor
1300	Motor zur Steuerung äußerer Rückspiegel
1301	Verteilermotor für pneumatische Melder
1302	Motor zur Steuerung der Einspritzpumpe
1303	Motor zur Steuerung Klappe von Elektroventilator Servomotor
1304	Motor zur Steuerung Rückspiegel in Wagen
1305	Motor zum Betätigen der Luftklappe im Wagendach
1306	Motor zum Mitnehmen des Beschleunigungsgestänges Begrenzungsvorrichtung
1307	Motor für Sicherheitsvorrichtung Nottür
1308	Motor mit Retarder und elektromagnetischer Bremse zur Steuerung Betätigung Betriebstüren
1309	Betätigung (Servomotor) für Einspritzpumpe
1310	Motor zur Steuerung der Betätigung für Behindertenrampe
1400	Elektropumpe für Scheibenwaschanlage Windschutzscheibe
1401	Motor zur Steuerung Pumpe Lenkhilfe
1402	Elektropumpe für Heizgerät Wasserkreislauf
1403	Elektropumpe zum Ablassen Motoröl
1404	Kompressoraggregat Druckluftanlage
1405	Elektropumpe zur Dieselversorgung für Heizgerät Wasserkreislauf
1406	Elektropumpe zur Steuerung Sprinklerzusatzeinrichtung
1407	Elektropumpe zur Dieselversorgung Filtersystem Abgas
1408	Motor für Hilfsbetrieb (Kompressor, Lenkhilfe)
1409	Elektropumpe für automatisches Nachfüllen Motoröl
1410	Elektropumpe zur Steuerung Betätigung Tür und Fußbrett für Behinderte
1411	Elektropumpe für Zentralschmieranlage
1412	Elektropumpe zum automatischen Nachfüllen Kühlflüssigkeit
1413	Kompressoraggregat Klimaanlage
1414	Elektropumpe zum Nachfüllen und Ablassen von Motoröl
1500	Getriebemotor für Scheibenwischer Windschutzscheibe
2000	Schütz zum Einschalten Nebenwiderstand
2001	Schütz für Ventilator zur Kühlung des Chopper
2002	Schütz zur Steuerung der Elektropumpe Betätigungskreislauf Tür und Trittbrett zum Einstieg für Behinderte
2003	Schütz zum Einschalten Spannungsheber
2004	Schütz für Notkreislauf
2005	Schütz zum Einschalten Widerstand Heizung Dieselfilter
2006	Schütz Auswechselung Kreislauf Anlassen / Aufladen
2100	Schütz Steuerung Kompressoraggregat
2101	Leitungskontaktglied
2102	Betriebsumkehrschütz
2103	Betriebsschütz
2104	Schütz zum Ausschalten Oberleitung – Einschalten unabhängiger Betrieb mit Dieselmotor
2105	Schütz zum Einschalten Widerstand zur Steuerung Auswechselung Oberleitung
2106	Schütz zum Einschalten Heizung Fahrerplatz
2107	Kontaktglied zum Anschluß von Minus der Batterie an Rahmen

2108	Schütz zum Einschalten Glühkerzen Dieselmotor
2109	Schütz zum Einschalten Entfroster Windschutzscheibe
2110	Schütz zum Einschalten elektromagnetischen Retarder
2111	Schütz zum Einschalten der elektronischen Versorgung für Chopper–Kontrolle
2112	Schütz zum Einschalten der Versorgung Kontrollkreisläufe für Chopper
2113	Schütz Vorladung Netzfilter
2114	Schütz zum Einschalten Ladespannung Netzfilter
2115	Kurzschlußschütz für Bremsenwiderstände
2116	Kurzschlußschütz für Stromnebenwiderstand
2117	Schutzschütz für Anlassermotor
2118	Kurzschlußschütz Widerstand Schwächung Spannung Kompressoraggregat Druckluftanlage
2119	Schütz Ventilatoraggregat Antriebsmotor
2120	Schütz gegen Polungsumkehrung Oberleitung
2121	Schütz zur Polungskontrolle der Oberleitung
2122	Leitungsschütz mit Versorgung von Motorgenerator
2123	Schütz Ventilatoraggregat Inverter
2124	Schütz zur Steuerung Pumpenmotor Lenkhilfe
2125	Hilfsschütz Schlüsselschalter – Betrieb
2126	Kurzschlußschütz Widerstand zum Verringern der Spannung zur Versorgung des Kompressoraggregat
2127	Schütz zum Ausschalten Spannungswiderstand für Ventilatoraggregat Antrieb
2128	Schütz zum Einschalten Kompressoraggregat Klimaanlage
2200	Äußerer akustischer Melder
2201	Eintonklingel für Haltewunsch
2202	Warnsummer
2203	Warnsummer zur Anzeige mangelnde Leitungsspannung
2204	Akustischer Melder zur Anzeige maximal gelenkte Sattelkupplung
2205	Spezieller akustischer Außenmelder (Horn)
2206	Warnsummer zur Anzeige mangelnde Belüftung von Chopper
2207	Akustischer Melder Anfrage Betätigung Steuerung Postierung Behinderte
2208	Warnsummer zur Anzeige Anheben / Absenken des Rahmens
2209	Akustischer Melder zur Anzeige Trittbrett zum Einstieg für Behinderte in Bewegung
2210	Akustischer Melder zur Anzeige Feststellbremse in Notfall gelöst
2211	Akustischer Melder zur Anzeige Fahrzeug in Rückwärtsfahrt
2212	Klingel "Haltewunsch" seitens des Behinderten
2213	Akustischer Melder Eingriff Erfassungsgerät für Hindernisse
2214	Akustischer Mehrtonmelder für verschiedene Anzeigen
2500	Hauptschütz
2501	Schütz für vorgesehenen Haltewunsch (zu verwenden auch nur bei Leuchtschildern)
2502	Zentrales SteuerSchütz für Notfall (oder betroffene Kreisläufe)
2503	LichtSchütz Fahrzeug steht (Gefahrensignal)
2504	SteuerSchütz Kühlwassersystem Motor
2505	Schütz Sperre Anlassen des Motors bei eingelegtem Gang (Drucktaste) Schütz übereinstimmendes Anlassen von Motorraum aus
2506	Schütz Sperre Wiederversorgung Anlassermotor bei laufendem Motor

2507	Schütz zur Versorgung Anlassermotor
2508	Schütz zur Versorgung Steuerelektronik automatisches Getriebe
2509	Schütz zum Einlegen des Rückwärtsganges
2510	Schütz Bremslichter
2511	Schütz zur Steuerung akustischer Außenmelder
2512	Schütz Rückfahrscheinwerfer
2513	Schütz Gangsperre automatisches Getriebe (Leerlauf von Steuerelektronik)
2514	Schütz Batterieaufladen
2515	Schütz Wechsellicht Abblendlicht – Fernlicht (oder: A – Abblendlicht; B – Fernlicht)
2516	Schütz zum Einschalten Thermoanlasser oder Glühkerzen
2517	Schütz Bewegungssperre Fahrzeug und/oder Sperre Antriebssteuerung (Sperre der Türen und analogen Funktionen)
	Schütz Einspritzpumpe auf Minimal
2518	Schütz Kontrolleuchte Alarme
2519	Schütz vordere Nebelscheinwerfer
2520	Schütz Steuerung Zusatzeinrichtung Kraftstoff
2521	Schütz Außenlichter (Parklicht – Innenschilder – Türen – Instrumente)
2522	Schütz Nebelschlußleuchte
2523	Schütz übereinstimmendes Anlassen (Steuerung von Fahrerplatz oder von Motorraum)
2524	Schütz zur Rückstellung vorgesehener Halt
2525	Schütz Motorabstellen oder Nullstellung Einspritzpumpe
2526	Schütz bei stehendem Fahrzeug für: Öffnen der Türen (A), Rückwärtsgang (B)
2527	Schütz Steuerung Hydraulikretarder (A–Voreinstellung; B–Einschalten; C–Reduzierung)
2528	Schütz Auskuppeln hohe Gänge während Bremsvorgang
2529	Schütz für Versorgung Pumpe für Lenkhilfe
2530	Schütz für mangelnde Leitungsspannung (zeitgesteuert oder zusätzlich)
2531	Schütz Feststellbremse
2532	Scheibenwischerschütz
2533	Schütz zum Lösen Fahrzeugbewegung (Lösen der Türen und der analogen Funktionen)
2534	Hilfsschütz für Betriebsschlüssel
2535	Tachometerschütz für Geschwindigkeit über Null
2536	Schütz Lichtstrahl Abblend– oder Fernlicht
2537	Schütz zur Steuerung unabhängiger Betrieb
2538	Schütz zum Ausschalten Erregung des Wechselstromgenerators
2539	Hilfsschütz für Lampentest Kontrolleuchten
2540	Schütz übereinstimmendes Öffnen Hauptschütz bei abgeschaltetem Motor
2541	Hilfsschütz für Stromrückschlagsperre
2542	Schütz zur Steuerung Elektroventilator Entfrosten Windschutzscheibe
2543	Schütz zur Steuerung Magnetventil Konvertersperre automatisches Getriebe
2544	Schütz zur Steuerung Elektroventilator Innenheizung Wagen
2545	Tachometerschütz für Geschwindigkeit gleich Null
2546	Schütz zur Anzeige eingelegte Gänge
2547	Hilfsschütz für Tachometergerät
2548	Hilfsschütz für automatisches Getriebe (Versorgung VOITH, Hydraulikretarder ZF)
2549	Steuerschütz Kontrolleuchte zu niedriger Öldruck Sattelkupplung

2550	Schütz zur aktiven Anzeige Betriebstüren geschlossen
2551	Hilfsschütz zur Beleuchtung Raum Betriebstür
2552	Schütz zur Steuerung Elektroventilator Ansaugen aus Wageninnenraum
2553	Schütz zum Einschalten Gelenkbremse
2554	Schütz zum Ausschalten Sicherungen Schütz Lösen der Gänge automatisches Getriebe
2555	Schütz für Magnetventil Trockner
2556	Schütz Betätigung Fernsehkamera
2557	Schütz übereinstimmendes Einschalten manuell / automatisch der autonomen Heizung
2558	Schaltschütz für autonomes Heizgerät
2559	Schütz zum Einschalten autonomes Heizgerät
2560	Schütz zur Steuerung Elektroventilator Fahrerplatzheizung
2561	Schütz Innenbeleuchtung
2562	Hilfsschütz Tachometer (Drehzahl)
2563	Schaltschütz für Zentralschmieranlage
2564	Schütz zur Unterstützung Türkreisläufe (Bsp.: Anzeigelampe Türen offen – Licht Türraum – Rückstellung vorgesehener Halt)
2565	Schütz zur Steuerung Kreislauf Klimaanlage
2566	Schütz Kondensatorventilator Klimaanlage
2567	Schütz Unterstützung Steuergerät zur Anzeige akustische Alarmmeldungen
2568	Schütz zum Einschalten Thermostatwiderstand für Lufttrockner
2569	Hilfsschütz Antriebssteuerung bei unabhängigem Betrieb oder Notfall mit Batterien
2570	Schütz für maximalen Leitungsstrom
2571	Thermoschütz zum Schutz des Kompressoraggregats
2572	Schütz Einschaltsperre Leitungsschütz (IL)
2573	Schütz zum Ausschalten Steuerungen in unabhängigem Betrieb
2574	Hilfsschütz Pumpenmotor Lenkhilfe
2575	Schütz zum Ausschalten des Retarders bei eingeschaltetem ABS – Kreislauf
2576	Hilfsschütz zur Anzeige Störung ABS – ASR Kreislauf
2577	Schütz zur Steuerung Magnetventil zur Kontrolle Bremsendruck
2578	Schütz zur Steuerung Elektroventilator für Innenbelüftung des Wagens
2579	Schütz Lichtkreislauf einzelnes Licht für Fahrgast
2580	Schütz Einschaltsperre Rückgewinnungskreislauf Abgasfilter
2581	Schütz Sperre Versorgung Brenner Abgasfiltersystem
2582	Schütz zur Versorgung Abgasfiltersystem
2583	Schaltschütz für Brenner Abgasfiltersystem
2584	Schütz zur Kontrolle Brenner Abgasfiltersystem
2585	Thermoschütz zum Einschalten Widerstand Steuerung Auswechselung Oberleitung
2586	Hilfsschütz übereinstimmenden unabhängigen Betrieb bei Dieselmotor
2587	Schütz zum übereinstimmenden Einschalten Brenner Abgasfiltersystem
2588	Hilfsschütz zur Lichtschrankenkontrolle, ob Fahrgäste auf Stufen
2589	Hilfsschütz Leitungsspannung vorhanden
2590	Schaltschütz für Kompressoraggregat
2591	Hilfsschütz übereinstimmender Betrieb bei Leitungsspannung
2592	Schütz Versorgung Kreisläufe Dieselmotor

2593	Hilfsschütz für Anschlußkreislauf Minus von Batterie an Rahmen
2594	Schütz für Abblendlicht – Fernlicht
2595	Schütz zum Ausschalten Steuergerät zur Kontrolle verschiedener Funktionen
2596	Hilfsschütz Nebenwiderstand Antriebsmotor
2597	Schütz zur Steuerung der Elektropumpe Heizgerät Wasserkreislauf Motor
2598	Schütz Einspritzpumpe auf Minimal bei Störung Kontrollvorrichtung Kupplungsplatte und Türsperre und Absenken des Fahrzeugs
2599	Schütz zur elektronischen Einstellungszwischensperrung
25A0	Schütz übereinstimmendes Einschalten und Gangumkehrung
25A1	Hilfsschütz Unterstützung verschiedenen Kreisläufe bei Motor in Rotation
25A2	Hilfsschütz Steuerelektronik Sattelkupplung
25A3	Schütz für Mindestspannung
25A4	Schütz zur Versorgung Hilfsfeld Kompressoraggregat der Druckluftanlage
25A5	Schütz zur Versorgung Betriebsstundenzähler Dieselmotor
25A6	Schaltschütz für Kreislauf der Zusatzeinrichtung
25A7	Schütz zur Betätigung Hilfs–Chopper
25A8	Schütz zur Steuerung Beleuchtungsscheinwerfer Steckdosen
25A9	Schütz zur Anzeige Störung in Chopperbelüftung
25B0	Schütz zum Einschalten der Widerstände zum Entfrosten der vorderen und seitlichen Scheiben und Vordertür
25B1	Schütz zur Betätigung Luftklappe in Wagendach
25B2	Schütz für Vorwärtsgang
25B3	Schütz zum Einschalten Elektronikversorgung Chopper
25B4	Schütz zum Einschalten Nebenwiderstand Voltmeter
25B5	Schütz für übereinstimmendes Schließen Stundenzähler Einschalten Versorgung Dreiphasengenerator
25B6	Schütz zur Anzeige Zustand Stangenstromabnehmer
25B7	Schütz zur Steuerung Elektropumpe automatisches Ölnachfüllen in Motor
25B8	Hilfsschütz Wiederholung Status Antriebssteuerung (A – Leitung; B – Batterie; C – Diesel)
25B9	Schütz Kick–down Steuerung
25C0	Schütz zur Anzeige Störung in Chopper Elektronik
25C1	Hilfsschütz Anti–Skid Kreislauf
25C2	Schütz übereinstimmendes Schließen der Türen bei vollständig eingefahrenem Trittbrett
25C3	Schütz zur Steuerung Ausfahren Trittbrett, beim Öffnen der Tür, zum Herstellen der 1° Stufe
25C4	Schütz zur Steuerung Einfahren Trittbrett zum Herstellen der 1. Stufe beim Schließen der Tür
25C5	Schütz zur Versorgung Trittbrettkreislauf für Beförderung von Behinderten
25C6	Schütz übereinstimmende Aus– oder Einklappen des Trittbretts mit angehobener 2° Stufe
25C7	Schütz Abstellen der Vertikalbewegung des Trittbretts und übereinstimmendes Ein fahren des Trittbretts (teilweise)
25C8	Schütz für übereinstimmendes Absenken der 2. Stufe und Einfahren des Trittbretts
25C9	Schütz zur Steuerung der Vertikalbewegung zum Einfahren des Trittbretts
25D0	Schütz übereinstimmendes Einschalten Schaltuhr für Kreislauf zum Anheben der Spannung
25D1	Schütz zur Steuerung Absenken 2. Stufe und Einfahren des Trittbretts
25D2	Hilfsschütz Induktionssensor zur Anzeige Rückstellungsposition des Trittbretts
25D3	Schütz zum Ausschalten des automatischen Rückstellkreislaufes des Trittbretts
25D4	Schütz übereinstimmendes Abstellen Vertikalbewegung des Trittbretts

25D5	Schütz Voreinstellung Ausfahren – Einfahren automatische Rückstellung des Trittbretts
25D6	Schütz zur Steuerung Magnetventil Ausfahren des Trittbretts
25D7	Schütz Sperre der Versorgung Bewegungskreislauf Trittbrett mit Fahrgast auf 2. Stufe
25D8	Schütz übereinstimmende Versorgung Bewegungskreislauf Trittbrett bei freiem Trittbrett
25D9	Steuerschütz Wagensperre
25E0	Hilfsschütz Zentralschmieranlage
25E1	Schütz zur Versorgung Motor Vorrichtung Geschwindigkeitsbegrenzer
25E2	Schütz zur Steuerung Elektroventilator Ansaugen Fahrerbereich
25E3	Schütz zur Steuerung Laufrad Wasser – Öl Wärmetauscher der Getriebekühlung
25E4	Schütz Anlassperre des Motors während Tankvorgang (für GPL–Anlage oder Methangasanlage)
25E5	Hilfsschütz Speicherung Fehlermeßvorgang
25E6	Schütz zum Ausschalten automatisches Ölnachfüllen in Motor bei laufendem Motor
25E7	Schütz zum Ausschalten Absenkkreislauf des Fahrzeugs bei offenen Türen und Behindertenrampe ausgefahren
25E8	Schütz übereinstimmende Steuerung Trittbrett bei vollständiger Absenkung
25E9	Schütz zur Steuerung "Einfrieren" der Einstellfunktionen der Federung während Bremsvorgang
25F0	Schütz übereinstimmendes Ausfahren des Trittbretts bei offenen Türen
25F1	Schütz zur Steuerung der Helligkeit der Anzeigelampe für vorgesehenen Halt
25F2	Schütz für übereinstimmendes Einschalten der Abblendlichtscheinwerfer – Abblendlicht bei fahrendem Fahrzeug
25F3	Schütz für übereinstimmenden Betrieb der internen Elektroventilatoren bei fahrendem Fahrzeug
25F4	Schütz für Anzeige vollständiges Absenken des Fahrzeugs
25F5	Schütz für Anzeige zu hohe Temperatur des Kühlwassers des Dieselmotors für unabhängigen Betrieb
25F6	Schütz zum Einschalten Kompressoraggregat Druckluftanlage
25F7	Hilfschütz Leitungsstundenzähler (A – Hilfs; B – ständiger Leitungszustand)
25F8	Hilfsschütz Stundenzähler Steuerung Auswechselung Oberleitung
25F9	Schütz zum Öffnen Leitungsschalter
25G0	Hilfsschütz Stundenzähler Gangumschalter
25G1	Hilfsschütz Betriebsstundenzähler
25G2	Hilfsschütz Stundenzähler elektrischer Bremsvorgang
25G3	Hilfsschütz zur Anzeige Störung in Antriebselektronik
25G4	Hilfsschütz zur Anzeige Störung Steuer– und Kontrolleinheit Betätigung
25G5	Schütz zum Ausschalten Scheibenwischer in Anlassphase des Motors
25G6	Schütz zur Anzeige Verschleiß an Bremsbacken: A – vorn, B – hinten
25G7	Schütz zur Steuerung Bewegung Schotten Zwangsbelüftung
25G8	Schütz zur Rückstellung Normalstand der Federung bei Lösen der Fahrzeugsperre
25G9	Schütz Steuerungssperre Schließen der Türen bei ausgefahrenem Trittbrett zum Ein–laden von Behinderten
25H0	Schütz zur Versorgung der optischen Anzeigen über Bewegung des Trittbretts zum Einladen von Behinderten
25H1	Schütz zum Lösen hintere Bremszylinder
25H2	Schütz zur Verringerung Motordrehzahl von Steuerelektronik des automatischen Ge–triebes
25H3	Hilfsschütz zur Versorgung des elektronischen Steuergerätes zur Kontrolle des Dieselmotors
25H4	Hilfsschütz zum Einschalten Entfroster Windschutzscheibe
25H5	Hilfsschütz für Kurzschlußwiderstand zum Abschwächen der Spannung Kompressoraggregat der Druckluftanlage

25H6	Schütz zur Versorgung Bremse Steuergerät Betätigung Betriebstüren
25H7	Schütz "Vorgesehener Halt" seitens eines Behinderten
25H8	Hilfsschütz zur Versorgung verschiedener Kreisläufe bei laufendem Wechselstromgenerator
25H9	Schütz übereinstimmende Versorgung Steuergeräte ABS – ASR
25K0	Schütz Auskuppeln Gang (Getriebe in Leerlauf) mit Kontrollvorrichtung Störung der Sattelkupplung
25K1	Schütz Minimaldurchfluß Einspritzpumpe bei maximaler Winkelbildung der Sattelkupplung
25K2	Schütz zum Umschalten Programm Steuergerät Kontrolle Sattelkupplung in Rückwärtsgang
25K3	Hilfsschütz Bordkreisläufe ansprechend auf Betriebstür
25K4	Schütz zur Steuerung der Anzeige Störung unabhängiges Vorwärmgerät
25K5	Hilfsschütz Anzeige Störung Kreislauf Winkelbildung (Sattelkupplung)
25K6	Schaltschütz Einschalten Entfroster
25K7	Schütz zur Steuerung Sperrventil Diesel
25K8	Schütz Steuerung Drucktastenbefehle Anbringen Rollstuhl
25K9	Schütz zur Anzeige niedriger Kühlwasserpegel Motor
25L0	Hilfsschütz Bordkreislauf ansprechend Betriebstür
25L1	Schütz Ausschalten Versorgung Bremse Steuergerät Betätigung Betriebstüren bei Schlüssel in Schloß
25L2	Schütz Steuerung Leuchtanzeigen Bewegung Rampe
25L3	Schütz Bewegungssperre Rampe
25L4	Schütz Steuerung Vorrichtung Bewegungskreislauf Rampe und Ankuppeln Wagen
25L5	Schütz Steuerung Vorrichtung für Absenkkreislauf des Fahrzeugs
25L6	Hilfsschütz für Anzeige Wagenvorrichtung
25L7	Hilfsschütz Signal Endanschlag Türen (Bsp.: seitlich, hinten, vorn)
25L8	Schütz übereinstimmendes Einschalten Kompressoraggregat
25L9	Schütz Bewegungssperre Fahrzeug bei maximaler Winkelbildung Sattelkupplung
25M0	Überspannungsthermoschütz Motorventilator Inverter
25M1	Überspannungsthermoschütz Motorventilator Antriebsmotor
25M2	Hilfsschütz Heizung Fahrersitz
25M3	Schütz elektronische Versorgung Antriebskontrolle
25M4	Schütz zur Steuerung der Anzeige zu hohe Temperatur Kompressoraggregat
25M5	Schütz gegen Zurückfahren bei Fahrzeug an Steigung
25M6	Schütz zur Anzeige hohe Temperatur in Motorraum
25M7	Schütz übereinstimmendes Einschalten Kompressor Klimaanlage bei Motordrehzahlen < 850 U/min
25M8	Schütz Bewegungssperre Betriebstüren in "Kneeling" – Phase
25M9	Schütz zum Aufrechterhalten Drehzahlminimum Dieselmotor
25N0	Schütz zum Einschalten statischen Konverter mit Ausgang 380 V Dreiphasenwechsel–spannung und 24 V Gleichspannung
25N1	Hilfsschütz Feststellbremse
25N2	Schütz zur Steuerung Elektropumpe Ölablassen aus Motor
25N3	Schütz zur Steuerung Nachfüllen von Kühlflüssigkeit
25N4	Hilfsschütz Einschalten Hauptschütz
25N5	Hilfsschütz Ausschalten Hauptschütz
25N6	Schütz zur Versorgung Anzeigeschilder der Linie
25N7	Schütz übereinstimmender Betrieb bei Dieselmotor und mit nicht angekuppeltem Steckdosengestänge
25N8	Schütz für Kurzschlußwiderstand Erfassen Hindernisse unter Fahrzeugumfang

25N9	Schütz Mindestzunahme Motor bei eingeschalteter Klimaanlage
25P0	Schütz übereinstimmende Sperre Betätigung Türen bei eingeschalteter Luftfederungsanlage
25P1	Schütz übereinstimmendes Einschalten Feststellbremse bei ausgewähltem 1. Gang
25P2	Schütz übereinstimmendes Einschalten Feststellbremse bei nicht betätigtem Gaspedal
25R3	Schütz zur Anzeige Störung automatisches Getriebe
25R7	Hilfsschütz zur Anzeige Öffnen der Türen im Notfall
2600	Schaltuhr zum Auswechseln der Oberleitung
2601	Schaltuhr für Glühkerzen Dieselmotor
2602	Schaltuhr zum Einschalten Betriebsstundenzähler und Vorspannungswiderstand Leitungsfilter
2603	Schaltuhr zum Ausschalten elektronische Versorgung Chopper
2604	Schaltschütz für elektrischen Feldnebenwiderstand
2605	Schaltuhr für elektronische Versorgung Antriebskontrolle
2606	Schaltuhr zum Ausschalten Versorgung Spannungsheber
2607	Schaltuhr zur Steuerung Elektropumpe Aufrechterhalten Druck Hydraulikkreislauf Vorrichtung Beförderung Behinderte
2608	Schaltuhr verzögertes Einschalten Schlüssel für Fahrzeugbefähigung
2609	Schaltuhr Anlassen Kompressoraggregat
2610	Schaltschütz 0,2 s. Zur Steuerung Umkehrbarkeit Betriebstür
2800	Magnetventil zum Abstellen des Motors
2801	Magnetventil Hydraulikanlage Wasserkühlung Motor
2802	Magnetventil Bewegungssperre Fahrzeug bei offenen Türen
2803	Elektromagnet für Kraftstoffzusatzeinrichtung
2804	Magnetventil Steuerung Betriebstür (A – vorn; B – Mitte; C – hinten)
2805	Magnetventil für pneumatische Melder
2806	Magnetventil für Scheibendämpfung (A – Retarder, B – Retarderreduzierung)
2807	Magnetventil Anheben Rahmen
2808	Magnetventil für Hydraulikretarder (A – Retarder; B – Retarderreduzierung)
2809	Magnetventil für Hydraulikbehälter Kreislauf Hydraulikretarder automatisches Getriebe
2810	Magnetventil Entlüfter Thermoanlasser
2811	Magnetventil Steuerung Säuberung Kondenswasserbehälter
2812	Magnetventil Abstellen Kraftstoffversorgung
2813	Magnetventil Sperre Konverter automatisches Getriebe
2814	Magnetventil Steuerung Aufladen Mechanikblock Betriebstür
2815	Magnetventil Steuerung Leitungswechselschalter selbsttätiger Betrieb
2816	Magnetventil Minimum Einspritzpumpe
2817	Magnetventil Gaspedalsperre im Rückwärtsgang Maximallenkung
2818	Magnetventil für Gelenkbremse (A – verringerte Geschwindigkeit; B – normale Geschwindigkeit)
2819	Magnetventil Fahrzeugsperre im Rückwärtsgang Maximallenkung
2820	Zeitgesteuertes Magnetventil für Lufttrockner
2821	Magnetventil Steuerung Pumpe Zentralschmieranlage
2822	Magnetventil zum Absenken des Gestänges
2823	Elektromagnetischer Retarder
2824	Magnetventil zur Druckkontrolle Bremsvorgang 1. Achse ABS – Kreislauf
2825	Magnetventil zur Druckkontrolle Bremsvorgang 2. Achse ABS – Kreislauf

2826 Magnetventil zur Kontrolle ASR – Antriebskreislauf
2827 Magnetventil zur Steuerung automatisches Ölnachfüllen in Motor
2828 Magnetventil zum Entlüften Trockner Druckluftanlage
2829 Magnetventil zum Absenken des Rahmens
2830 Magnetventil übereinstimmende Versorgung Verbrennungsluft Abgasfiltersystem
2831 Magnetventil zum Ausschalten Abgasfiltersystem
2832 Magnetventil zum Einschalten Abgasfiltersystem
2833 Magnetventil zum Sperren Feststellbremse
2834 Magnetventil zur Druckkontrolle Bremsvorgang 3. Achse ABS – Kreislauf
2835 Magnetventil zur Steuerung Kupplung für Klimaanlagenkompressor
2836 Magnetventil zum Ausschalten Bewegungssperre von Fahrzeug bei Störung der Feststellbremsanlage
2837 Magnetventil zur Steuerung Luftklappen auf Dach
2838 Magnetventil zur Steuerung Ausfahren bewegliches Trittbrett
2839 Magnetventil zur Steuerung Anheben 2. Stufe
2840 Magnetventil zum Umschalten öldynamische Versorgung Bewegungskreislauf Tür / Bewegungskreislauf Trittbrett
2841 Magnetventil zur Steuerung Einfahren des Trittbretts
2842 Magnetventil zur Steuerung Absenken 2. Stufe
2843 Magnetventil zur Steuerung Anheben Trittbrett
2844 Magnetventil zur Steuerung Absenken Trittbrett
2845 Magnetventil zum Lösen der Wagen
2846 Magnetventil zum Sperren der Wagen
2847 Magnetventil Schließen Ansaugen Druckluft
2848 Magnetventil zur Steuerung Absenken Trittbrettrand zur Beförderung von Behinderten
2849 Magnetventil zur Steuerung Betätigung Lenksäule
2850 Magnetventil zum Ausschalten Kraftstoffversorgung zum Mischer (für GPL– Anlage oder Methangasanlage)
2851 Magnetventil für übereinstimmende Kraftstoffemission aus Behältern (für GPL–Anlage oder Methangasanlage)
2852 Magnetventil zum Ausschalten Kraftstoffversorgung bei Überdrehen des Motors
2853 Magnetventil übereinstimmender Durchfluß Kraftstoffversorgung zum Druckminderer
2854 Magnetventil "By–Pass" – Mischer bei Motor auf Minimum ((für GPL–Anlage oder Methangasanlage)
2855 Magnetventil Einstellung Kraftstoffzufluß zur Versorgung Motor auf Mindestdrehzahl (für GPL–Anlage oder Methangasanlage)
2856 Magnetventil zum Einstellen des Abgasdrucks in Turbine Überversorgung Motor
2857 Magnetventil zur Druckkontrolle der Luftfederung 1. Achse (A – links; B – rechts)
2858 Magnetventil zur Druckkontrolle der Luftfederung 2. Achse (A – links; B – rechts)
2859 Magnetventil zur Druckkontrolle der Luftfederung 3. Achse (A – links; B – rechts)
2860 Magnetventil zur Druckregelung (Versorgung/Entlüftung) Luftfederungsanlage (1. und 2. Achse)
2861 Magnetventil zur Druckregelung (Versorgung/Entlüftung) Luftfederungsanlage (3. Achse)
2862 Magnetventil Rückstellung Ausgleichen Fahrzeug
2863 Magnetventil Hydraulikkreislauf Entfrosten Windschutzscheibe
2864 Magnetventil übereinstimmende Kraftstofförderleistung zu den Einspritzern
2865 Elektromagnet für übereinstimmende Betätigung 1. Betriebstür
2866 Elektromagnet Kompressor Klimaanlage
2867 Magnetventil zur Steuerung Lüfterrad für Motorkühlung

2868	Magnetventile Drehzahleinstellung Dieselmotor
2869	Elektromagnet übereinstimmendes Anlassen Dieselmotor
2870	Elektromagnet zur Steuerung Gelenkbefestigung
2900	Schalter für Blinkschütz Alarme
2901	Blinklichtschalter (auch bei stehendem Fahrzeug)
2902	Lichtschalter stehendes Fahrzeug (Gefahrensignal)
2903	Schalter vorgesehener Halt (Leuchtschilder)
2904	Schalter für Getriebemotor Scheibenwischer Windschutzscheibe
2905	Schalter für blinkende Anzeigelampe Türen offen
2906	Schalter für Anzeigelampe Anheben des Rahmens
2907	Schalter zu niedriger Druck in Kreislauf der Feststellbremse
2908	Schalter für Anzeigelampe Einlegen des Rückwärtsganges
2909	Schalter für Anzeigelampe zu niedriger Motorölpegel Zwischenbehälter
2910	Schalter für Anzeigelampe Kreislauf zur Bewegung des Trittbretts
2911	Schalter für Anzeigelampen Antriebsversorgungssystem
2912	Schalter "Haltewunsch" für Behinderte
2913	Schalter Vorrichtung Erfassen von Hindernissen
3000	Abblendlichtscheinwerfer (A) – Fernlichtscheinwerfer (B)
3001	Vorderer Nebelscheinwerfer
3002	Zusätzlicher Fernlichtscheinwerfer
3003	Rückfahrscheinwerfer
3004	Scheinwerfer für Einrichtungen zur Stromabnahme Oberleitung
3100	Vorderes Positionslicht
3101	Vorderes Blinklicht
3102	Seitliches Blinklicht
3103	Vordere Begrenzungsleuchte
3104	Seitliche Begrenzungsleuchte
3105	Seitliches Positionslicht
3200	Hinteres Positionslicht Sattelzugmaschine
3201	Hinteres Blinklicht Sattelzugmaschine
3202	Bremslicht Sattelzugmaschine
3204	Nebelschlußleuchte Sattelzugmaschine
3205	Kennzeichenbeleuchtung Sattelzugmaschine
3206	Begrenzungsleuchte Sattelzugmaschine
3207	Begrenzungsleuchte Anhänger
3300	Beleuchtung Fahrerplatz
3301	40 W Konverter
3302	80 W Konverter
3303	Lampe für Wageninnenbeleuchtung
3304	Lampe für Nachtbeleuchtung Wagen innen
3305	20 W Konverter
3306	Lampe zur Gelenkbeleuchtung
3400	Lampe "WAGEN HÄLT" an Tür
3401	Lampe "WAGEN HÄLT" in Fahrzeugmitte

3402	Lampe "AUSGANG" in Fahrzeugmitte
3403	40 W Konverter für vorderes Wachpostenlicht
3404	8 W Konverter mit eingebauter Lampe für hinteres Wachpostenlicht
3405	8 W Konverter mit eingebauter Lampe für seitliches Wachpostenlicht
3406	Lampe für vorderes Wachpostenlicht
3407	Licht für Türbereich
3408	8 W Konverter mit eingebauter Lampe für vorderes Wachpostenlicht
3409	Hilfslicht für Fernsehkamera
3410	Lampe zur Beleuchtung Steuergerät der Anzeigeschilder der Linien
3411	6 W Konverter mit eingebauter Lampe für vordere, seitliche und hintere Anzeigeschilder
3412	13 W Konverter mit eingebauter Lampe für vordere Anzeigeschilder
3413	13 W Konverter für vordere Wachposten
3414	13 W Konverter für hintere Wachposten
3415	13 W Konverter für seitliche Wachposten
3416	Anzeigelampe "Behindertenrampe in Bewegung" außen am Fahrzeug
3417	Anzeigelampe "Behindertenrampe in Bewegung" im Fahrzeug
3500	Kontrolleuchte Generator (Rot)
3501	Kontrolleuchte zu niedriger Pegel in Ölbehälter der Bremsen (Rot)
3502	Kontrolleuchte Motorhaube offen oder hinterer Deckel offen (Rot)
3503	Kontrolleuchte zu niedriger Bremsenluftdruck 1. Achse (Rot)
3504	Kontrolleuchte zu niedriger Bremsenluftdruck 2. Achse (Rot)
3505	Kontrolleuchte zu niedriger Luftdruck Luftfederung 1. Achse (A–links; B–rechts) (Rot)
3506	Kontrolleuchte Notsignal (Rot)
3507	Kontrolleuchte zu niedriger Kraftstoffpegel (Gelb)
3508	Kontrolleuchte zu niedriger Luftdruck Luftfederung 2. Achse (A–links; B–rechts) (Rot)
3509	Kontrolleuchte maximale Wassertemperatur in Motor (Rot)
3510	Kontrolleuchte maximale Öltemperatur in Motor (Rot)
3511	Kontrolleuchte zu niedriger Öldruck in Motor (Rot)
3512	Blinkende Alarmleuchte (Rot)
3513	Kontrolleuchte vorgesehener Halt (Gelb)
3514	Kontrolleuchte Außenlichter (Grün)
3515	Kontrolleuchte Fernlicht (Blau)
3516	Kontrolleuchte Blinklicht
3517	Kontrolleuchte Handbremse angezogen (Rot)
3518	Kontrolleuchte Öffnen Betriebstür (Bsp.: A–vorn; B–mitte; C–hinten) (Rot)
3519	Kontrolleuchte automatisches Ausschalten Hauptschütz (Gelb)
3520	Kontrolleuchte Anheben Rahmen (Rot)
3521	Kontrolleuchte zu niedriger Luftdruck in Behältern der Luftfederung (Rot)
3522	Kontrolleuchte hinterer Nebelscheinwerfer (Gelb)
3523	Kontrolleuchte Entfrosten Windschutzscheibe (Gelb)
3524	Kontrolleuchte Funktelefon (Grün)
3525	Kontrolleuchte Widerstand heizbare Rückspiegel außen (Gelb)
3526	Kontrolleuchte Widerstand Windschutzscheibe und/oder vorderes Seitenfenster (Gelb)
3527	Kontrolleuchte Heizung Fahrersitz (Gelb)

3528 Kontrolleuchte Fernsteuerung automatische Sonnenrollos (Grün)
3529 Kontrolleuchte zur Bestätigung Reiseziel (A–vorn; B–hinten)
3530 Kontrolleuchte maximale Öltemperatur Getriebe (Rot)
3531 Kontrolleuchte Hydraulikretarder (Grün)
3532 Blinkende Kontrolleuchte Betriebstüren offen (Rot)
3533 Kontrolleuchte zu niedriger Wasserpegel in Behältern für Motorkühlung (Rot)
3534 Kontrolleuchte Belüftung Fahrerplatz (Gelb)
3535 Kontrolleuchte zur Anzeige Vorverschleiß an Bremsen (A – 1° Achse; B – 2° Achse, C – 3° Achse) (Gelb)
3536 Kontrolleuchte zur Anzeige Verschleiß an Bremsen (A – 1° Achse; B – 2° Achse, C – 3° Achse) (Rot)
3537 Kontrolleuchte mangelnde Leitungsspannung (Rot)
3538 Kontrolleuchte zur Anzeige selbsttätiger Batteriebetrieb: A – Voreinstellung (Gelb), B – Einschalten (Grün)
3539 Kontrolleuchte zur Anzeige Thermoanlasser eingeschaltet oder Glühkerze eingeschaltet (Gelb)
3540 Kontrolleuchte zur Anzeige Störung in ASR – Kreislauf (Rot)
3541 Kontrolleuchte zur Anzeige Innenheizung Wagen (Gelb)
3542 Kontrolleuchte Geber (Grün)
3543 Kontrolleuchte Innenbelüftung Wagen (Gelb)
3544 Kontrolleuchte zur Anzeige unzureichender Druck in Bremskreislauf der Feststellbremse (Rot)
3545 Kontrolleuchte Innenheizung Wagen und Fahrerplatz (Gelb)
3546 Kontrolleuchte zu niedriger Druck Luftfederung 3. Achse (A – links; B – rechts) (Rot)
3547 Kontrolleuchte zu niedriger Druck Bremsen 3. Achse (Rot)
3548 Kontrolleuchte maximale Lenkung Sattelkupplung (Rot)
3549 Kontrolleuchte Ölfilter verstopft Kühlkreislauf von Motor (Gelb)
3550 Kontrolleuchte zu niedriger Öldruck Sattelkupplung (Rot)
3551 Kontrolleuchte zur Anzeige Eingriff Blockiervorrichtung Sattelkupplung (Grün)
3552 Kontrolleuchte Störung Scheibensteuerung (Rot)
3553 Notleuchte Sattelkupplung (Rot)
3554 Kontrolleuchte Nebelscheinwerfer (Grün)
3555 Kontrolleuchte zur Anzeige nach außen Sperrvorrichtung für Türen ausgeschaltet (Grün)
3556 Kontrolleuchte zur aktiven Anzeige Betriebstüren geschlossen (Grün)
3557 Kontrolleuchte zur Anzeige Gelenkbremse (Grün)
3558 Kontrolleuchte elektrischer Retarder (Gelb)
3559 Kontrolleuchte Scheinwerfer für Einrichtungen zur Stromabnahme Oberleitung (Grün)
3560 Kontrolleuchte Einschalten Heizung Wasserkreislauf (Gelb)
3561 Kontrolleuchte Einschalten Elektropumpe Heizung Wasserkreislauf (Gelb)
3562 Kontrolleuchte zu niedriger Pegel in Zusatzbehälter für Motoröl (Gelb)
3563 Kontrolleuchte Einschalten Kühlschrank (Grün)
3564 Kontrolleuchte Lichtkreislauf Einzellicht Fahrgast (Grün)
3565 Kontrolleuchte Getriebe in Leerlauf (Grün)
3566 Kontrolleuchte zu niedriger Ölpegel in Behälter für Lenkhilfe (Rot)
3567 Kontrolleuchte Einschalten 2. Geschwindigkeit Kühlwasserkreislauf Motor (Gelb)
3568 Kontrolleuchte zu niedriger Luftdruck in Luftfederung (Rot)
3569 Kontrolleuchte zu niedriger Ölpegel in Behälter der hydrostatischen Pumpe (Rot)
3570 Kontrolleuchte zur Anzeige mangelndes Fett (Zentralschmieranlage) (Gelb)
3571 Kontrolleuchte zur Anzeige Einschalten TV–Anlage (Grün)

3572	Kontrolleuchte zur Anzeige Lautsprecherverstärker eingeschaltet (Grün)
3573	Kontrolleuchte zur Anzeige mangelnde Belüftung des Chopper (Rot)
3574	Kontrolleuchte zur Anzeige Schließen Leitungsschalter (Grün)
3575	Kontrolleuchte zur Anzeige Gestängebewegung (A – Anheben; B – Absenken) (Rot)
3576	Kontrolleuchte zur Anzeige Leitung unter Spannung (Rot)
3577	Kontrolleuchte zur Anzeige Störung ABS – Kreislauf (Rot)
3578	Kontrolleuchte zur Anzeige ASR – Kreislauf eingeschaltet (Grün)
3579	Kontrolleuchte zur Anzeige Störung in Kreislauf elektronisches Gaspedal (Rot)
3580	Kontrolleuchte Zusatzeinrichtung (Gelb) Anzeigelampe Klapptür offen
3581	Kontrolleuchte zur Anzeige Belüftung im Wageninneren eingeschaltet (Gelb)
3582	Kontrolleuchte zur Anzeige Klappe Elektroventilator offen (Gelb)
3583	Kontrolleuchte zur Anzeige unnormaler Ölpegel in Wanne (Rot)
3584	Kontrolleuchte zur Anzeige zu niedriger Luftdruck in Betriebsbehälter (Rot)
3585	Kontrolleuchte zur Anzeige Absenken des Rahmens (Rot) Warnlampe zur Anzeige Filter zum Ansaugen von Motorluft verstopft
3586	Kontrolleuchte zur Anzeige Störung in Diagnosekreislauf (Gelb)
3587	Kontrolleuchte zur Anzeige Absenken des Rahmens (Rot)
3588	Kontrolleuchte zur Anzeige Kreislauf Abgasfiltersystem eingeschaltet (Grün)
3589	Kontrolleuchte zur Anzeige Störung in Abgasfiltersystem (Rot)
3590	Kontrolleuchte zur Anzeige aktive Regeneration Abgasfiltersystem (Gelb)
3591	Kontrolleuchte zur Anzeige Ausschalten Abgasfiltersystem (Rot)
3592	Kontrolleuchte zur Anzeige Diagnosebetrieb Brenner Abgasfiltersystem (Rot)
3593	Kontrolleuchte zur Anzeige Funktionieren Dieselmotor für unabhängigen Betrieb (Grün)
3594	Kontrolleuchte zur Anzeige Einschalten Steuerwiderstand zum Auswechseln der Oberleitung (Grün)
3595	Kontrolleuchte zur Anzeige Fahrgäste auf Stufen (Grün)
3596	Kontrolleuchte Beleuchtungskreislauf innen (A = 1^ Serie; B = 2^ Serie) (Grün)
3597	Kontrolleuchte zur Anzeige Funktionieren des Antriebs mit Leitungsspannung (Rot)
3598	Kontrolleuchte zur Anzeige Störung Elektronikkreisläufe zur Antriebskontrolle (Rot)
3599	Kontrolleuchte zur Anzeige Eingriff des Schütz für maximalen Strom (Rot)
35A0	Kontrolleuchte zur Anzeige falsche Schaltung (Folge nicht korrekt) (Rot)
35A1	Kontrolleuchte zur Anzeige Störung Antriebskreislauf (Rot)
35A2	Kontrolleuchte zur Anzeige Störung Eingangssignale Chopper (Rot)
35A3	Kontrolleuchte zur Anzeige Eichung blinkender Spannungsregler (Rot)
35A4	Kontrolleuchte zur Anzeige Voreinstellung Absenken Gestänge (Grün)
35A5	Kontrolleuchte zur Anzeige zu niedriger Öldruck Luftkompressor (Rot)
35A6	Kontrolleuchte zur Anzeige Störung Kompressor der Klimaanlage (Rot)
35A7	Kontrolleuchte zum Einschalten der Klimaanlage (Grün)
35A8	Kontrolleuchte Diagnose Dieselmotor für Klimatisator (Rot) (Bsp.: Überhitzen des Motors, Ölmangel usw.)
35A9	Kontrolleuchte zur Anzeige Einlegen des Rückwärtsganges (Rot)
35B0	Kontrolleuchte zur Anzeige Klappe zur Luftaufnahme offen (Grün)
35B1	Kontrolleuchte zur Anzeige Störung Kondensator Netzfilter (Rot)
35B2	Kontrolleuchte zur Anzeige Störung in Hilfsinverter (Rot)
35B3	Kontrolleuchte zur Anzeige elektrischer Retarder ausgeschaltet (Rot)
35B4	Kontrolleuchte Fehlerdetektor: A – Betrieb (Grün); B – Fehler (Rot)

35B5 Kontrolleuchte zum Einschalten Kreislauf Trockneranlage (Grün)
35B6 Kontrolleuchte zur Anzeige Wasser in Dieselfilter (Rot)
35B7 Kontrolleuchte zur Anzeige Lösen Belüftungsstörung Chopper (Rot)
35B8 Kontrolleuchte zur Anzeige manuelles Ausschalten Abgasfiltersystem (Grün)
35B9 Kontrolleuchte zum Einschalten Kreislauf zur Bewegung des Trittbretts zum Einladen von Behinderten (Grün)
35C0 Kontrolleuchte zur Anzeige Einschalten Lenkraddrucktaste zur Steuerung bewegliches Trittbrett (Grün)
35C1 Kontrolleuchte zur Anzeige Ausfahren Trittbrett erfolgt und Anheben der 2. Stufe (Rot)
35C2 Kontrolleuchte zur Anzeige Beginn Einfahren des Trittbretts (Rot)
35C3 Kontrolleuchte zum Einschalten Kreislauf zum Sperren und Lösen der Wagen (Grün)
35C4 Kontrolleuchte zur Anzeige Sperrkeile der Wagen herausgezogen (Rot)
35C5 Kontrolleuchte zur Anzeige Nottür gelöst (Rot)
35C6 Kontrolleuchte zur Anzeige Einschalten Absaugen Fahrerbereich (Gelb)
35C7 Kontrolleuchte zur Anzeige Hindernisse unter Beförderungseinrichtung von Behinderten (Rot)
35C8 Kontrolleuchte zur Anzeige Störung elektrischer Kreislauf und/oder öldynamisches Kontrollsystem automatisches Getriebe (Rot)
35C9 Kontrolleuchte zur Anzeige Diagnose Steuerelektronik Kontrolle und Betrieb Versorgungsanlage Motor (für GPL–Anlage oder Methangasanlage) (Gelb)
35D0 Kontrolleuchte zur Anzeige zu niedriger Ölpegel in Behälter von Feststellbremskreislauf (Rot)
35D1 Kontrolleuchte zur Anzeige Absenkzyklus vollständiges Fahrzeug (Grün)
35D2 Kontrolleuchte zur Anzeige Höhe Luftfederung des Fahrzeugs nicht auf vorbestimmter Höhe (Gelb)
35D3 Kontrolleuchte zur Anzeige Störung elektronischer Kreislauf Luftfederung (Rot)
35D4 Kontrolleuchte zur Anzeige Erreichen 2. Höhe der Luftfederung des Fahrzeugs (Grün)
35D5 Kontrolleuchte zur Anzeige Versorgung Magnetventil Hydraulikkreislauf Entfrosten Windschutzscheibe (Gelb)
35D6 Kontrolleuchte zur Anzeige Einlegen der Gänge (Grün)
35D7 Kontrolleuchte zur Anzeige Störung Hilfskonverter (Rot)
35D8 Kontrolleuchte Zentralschmieranlage: dauernd: regulärer Betrieb; blinkend: Störung (Gelb)
35D9 Kontrolleuchte zur Anzeige Betrieb Trittbrett für Behinderte (Rot)
35E0 Kontrolleuchte zur Anzeige Feststellbremse im Notfall gelöst (Rot)
35E1 Kontrolleuchte zur Anzeige Betätigung Außensteuerung Trittbrett zur Beförderung von Behinderten (Grün)
35E2 Kontrolleuchte zur Anzeige Störung Bremse Steuervorrichtung Bewegung Betriebstüren (Rot)
35E3 Kontrolleuchte zur Anzeige Ausschalten Bewegung 1. Betriebstür (Rot)
35E4 Kontrolleuchte "Haltewunsch" seitens eines Behinderten (Gelb)
35E5 Kontrolleuchte Diagnose elektronischer Kontrollkreislauf Dieselmotor (EDC) (Rot)
35E6 Kontrolleuchte zur Anzeige Störung Heizgerät Wasserkreislauf Motor (Rot)
35E7 Kontrolleuchte zur Anzeige Einschreiten Schutzkreislauf im Notfall (Rot)
35E8 Kontrolleuchte zur Anzeige zu niedriger Ölpegel in Wanne (Rot)
35E9 Kontrolleuchte zur Anzeige Kreislauf automatisches Nachfüllen von Motoröl in Betrieb (Rot)
35F0 Kontrolleuchte zur Anzeige Betätigung Absenkkreislauf Fahrzeug (Grün)
35F1 Kontrolleuchte zur Anzeige Sperrvorrichtung Fahrzeugbewegung eingeschaltet (Grün)
35F2 Kontrolleuchte zur Anzeige Gestänge Steckdosen in Rückstellposition (Grün)
35F3 Kontrolleuchte zur Anzeige Eingriff Schutzkreislauf Fahrerheizung und/oder Entfroster (Rot)
35F4 Kontrolleuchte zur Anzeige mangelnde Belüftung Antriebsmotor (Rot)
35F5 Kontrolleuchte zur Anzeige zu hohe Temperatur Antriebsmotor (Rot)

35F6	Kontrolleuchte zur Anzeige Störung Heizkreislauf (a – Fahrer; b – innen) (Rot)
35F7	Kontrolleuchte zur Anzeige Störung Inverterventilator (Rot)
35F8	Kontrolleuchte zur Anzeige zu niedriger Ölpegel Differentialachse (Rot)
35F9	Kontrolleuchte zur Anzeige Abziehen Nothammer zum Einschlagen der Scheiben (Rot)
35G0	Kontrolleuchte zur Anzeige Feststellbremskreislauf eingeschaltet (Rot)
35G1	Kontrolleuchte zur Anzeige zu hohe Temperatur im Motorraum (Rot)
35G2	Kontrolleuchte zur Anzeige Funktionieren und Diagnose Vorrichtung für Einstieg von Gehbehinderten (Grün)
35G3	Kontrolleuchte zur Anzeige Funktionieren und Diagnose Kontrollvorrichtung Gelenk (Grün)
35G4	Warnlampe zur Anzeige Störung Anhängerkupplung (Rot)
35G8	Warnlampe zur Anzeige Störung Steuerelektronik(en) und Tür(en)
3900	Lampe zur Beleuchtung Kontrollgerät Wasserpegel in Motor
3901	Lampe zur Beleuchtung Motorraum
4000	Tachograph mit elektrischer Übertragung
4001	Elektrischer Sender für Tachograph
4002	Tachometer mit elektrischer Übertragung
4003	Sender für Tachometer
4004	Tachometerschalter
4005	Signalverstärker Tachometer
4100	Elektrischer Drehzahlmesser
4101	Sender für elektrischen Drehzahlmesser
4200	Manometer Motoröl
4201	Sender für Manometer von Motoröl
4202	Manometer für Bremsenluft der 1. Achse mit einfacher Anzeige (Druck der Anlage)
4203	Sender für Manometer für Bremsenluft der 1. Achse (Druck der Anlage)
4204	Manometer für Bremsenluft der 2. Achse mit einfacher Anzeige (Druck der Anlage)
4205	Sender für Manometer für Bremsenluft der 2. Achse (Druck der Anlage)
4206	Manometer für Bremsenluft der 1. Achse mit doppelter Anzeige (abstufbarer Druck)
4207	Sender für Manometer für Bremsenluft der 1. Achse (abstufbarer Druck)
4208	Manometer für Bremsenluft der 2. Achse mit doppelter Anzeige (abstufbarer Druck)
4209	Sender für Manometer für Bremsenluft der 2. Achse (abstufbarer Druck)
4210	Manometer für Bremsenluft der 3. Achse mit doppelter Anzeige (Druck der Anlage und abstufbarer Druck)
4211	Sender für Manometer für Bremsenluft der 3. Achse (Druck der Anlage)
4212	Sender für Manometer für Bremsenluft der 3. Achse (abstufbarer Druck)
4213	Sender für Luftbehälter Federung (1. Achse)
4214	Sender für Luftbehälter Federung (2. Achse)
4215	Sender für Luftbehälter Federung (3. Achse)
4216	Sender auf Luftvorratsbehälter zum Messen Einschreiten des Druckreglers
4300	Thermometer für Getriebeöl
4301	Sender für Thermometer für Getriebeöl
4302	Wasserthermometer Motor
4303	Sender für Wasserthermometer Motor
4400	Kraftstoffpegelanzeige
4401	Sender für Kraftstoffpegelanzeige
4402	Ölpegelanzeige Motor

4403	Sender für Ölpegelanzeige Motor
4404	Kraftstoffpegelanzeige (für GPL–Anlage oder Methangasanlage)
4405	Sender für Kraftstoffpegelanzeige (für GPL–Anlage oder Methangasanlage)
4900	Instrument mit doppelter Batterieanzeige (Ampere – Volt)
4901	Instrument für Leitungsspannung
4902	Nebenwiderstand für Amperemeter
4903	Anzeigeinstrument für Abgasfiltersystem (Menge der gespeicherten Teilchen)
4904	Digitale Uhr
4905	Kombiinstrument Manometer Motoröl / Kraftstoffpegel
4906	Anzeigeinstrument Betriebszählung Dieselmotor (Stundenzähler)
4907	Anzeigeinstrument Betriebszählung Kompressor der Klimaanlage (Stundenzähler)
5000	Magnetothermische Sicherung 2,5 A
5001	Magnetothermische Sicherung 3,5 A
5002	Magnetothermische Sicherung 6 A
5003	Magnetothermische Sicherung 8 A
5004	Magnetothermische Sicherung 10 A
5005	Magnetothermische Sicherung 16 A
5006	Magnetothermische Sicherung 25 A
5007	Magnetothermische Sicherung 40 A
5008	Magnetothermische Sicherung 80 A
5009	Magnetothermische Sicherung 3 A
5010	Magnetothermische Sicherung 5 A
5011	Magnetothermische Sicherung 100 A
5012	Magnetothermische Sicherung 32 A
5013	Magnetothermische Sicherung 160 A
5014	Magnetothermische Sicherung 15 A
5015	Magnetothermische Sicherung 0,05 A
5016	Magnetothermische Sicherung 1 A
5017	Magnetothermische Sicherung 2 A
5018	Magnetothermische Sicherung 126 A
5019	Magnetothermische Sicherung 47 A
5020	Magnetothermische Sicherung 63 A
5021	Magnetothermische Sicherung 60 A
5022	Magnetothermische Sicherung 125 A
5023	Schmelzsicherung 175 A
5024	Magnetothermische Sicherung 4 A
5025	Magnetothermische Sicherung 50 A
5026	Magnetothermische Sicherung 20 A
5027	Magnetothermische Sicherung 200 A
5049	Magnetothermische Sicherung 240 A mit zusätzlichen Kontakten
5050	Magnetothermische Sicherung 63 A mit zusätzlichen Kontakten
5052	Magnetothermische Sicherung 10 A mit zusätzlichen Kontakten und Auslösungsspule
5053	Magnetothermische Sicherung 35 A mit zusätzlichen Kontakten und Auslösungsspule
5054	Magnetothermische Sicherung 0,1 A mit zusätzlichen Kontakten

5055	Magnetothermische Sicherung 160 A mit zusätzlichen Kontakten
5056	Magnetothermische Sicherung 200 A mit zusätzlichen Kontakten
5057	Magnetothermische Sicherung 120 A mit zusätzlichen Kontakten
5058	Magnetothermische Sicherung 80 A mit zusätzlichen Kontakten
5059	Magnetothermische Sicherung 100 A mit zusätzlichen Kontakten
5060	Magnetothermische Sicherung 40 A mit zusätzlichen Kontakten
5061	Schmelzsicherung 3 A
5062	Schmelzsicherung 5 A
5063	Schmelzsicherung 8 A
5064	Schmelzsicherung 10 A
5065	Schmelzsicherung 16 A
5066	Schmelzsicherung 25 A
5067	Schmelzsicherung 40 A
5068	Schmelzsicherung 7 A
5069	Schmelzsicherung 63 A
5070	Schmelzsicherung 7,5 A
5071	Schmelzsicherung 15 A
5072	Schmelzsicherung 20 A
5073	Schmelzsicherung 30 A
5074	Schmelzsicherung 400 A
5075	Schmelzsicherung 1 A
5076	Schmelzsicherung 50 A
5077	Schmelzsicherung 250 A
5078	Schmelzsicherung 32 A
5079	Schmelzsicherung 2 A
5080	Schmelzsicherung 75 A
5081	Schmelzsicherung 90 A
5082	Schmelzsicherung 110 A
5083	Schmelzsicherung 260 A
5084	Schmelzsicherung 140 A
5085	Schmelzsicherung 315 A
5086	Schmelzsicherung 6 A
5087	Schmelzsicherung 160 A
5088	Schmelzsicherung 100 A
5089	Schmelzsicherung 35 A
5090	Schmelzsicherung 180 A
5200	Schalter Innenbeleuchtung (Bsp.: A – 1. Serie; B – 2. Serie)
5201	Schalter zum Anheben des Rahmens
5202	Schalter für Notsignal
5203	Schalter für vordere Nebelscheinwerfer
5204	Schalter für Zusatzeinrichtung Einspritzpumpe
5205	Schalter für Bestätigung Reiseziel (A – vorn; B – hinten)
5206	Schalter für Funktelefon
5207	Schalter zum Entfrosten Außenspiegel

5208	Schalter für Fahrerlicht
5209	Schalter zur Versorgung der Fernsteuerung Anzeigeschilder der Linie
5210	Schalter für hinterer Nebelscheinwerfer
5211	Schalter für Widerstände der Windschutzscheibe und/oder vorderes Seitenfenster
5212	Schalter zum Einschalten zentrale Steuerung Notfall
5213	Schalter zum Einschalten Heizgerät zum Entfrosten der Windschutzscheibe
5214	Schalter zum Einschalten Fahrerheizung
5215	Schalter zum Einschalten für Thermoanlasser
5216	Schalter zum Ein– und Ausschalten Hydraulikretarder
5217	Schalter zum Ein– und Ausschalten Fahrzeugsperre bei offenen Betriebstüren
5218	Schalter für Batterietrennung
5219	Vorwählschalter selbsttätiger Betrieb
5220	Schalter zum Ausschließen Anlassen des Motors von Fahrerplatz und Motorraum aus
5221	Schalter für Nachtbeleuchtung Wageninnenraum
5222	Schalter Heizung Wageninnenraum
5223	Betriebsschlüsselschalter
5224	Schalter zur Versorgung Steuergerät zur Kontrolle Sattelkupplung
5225	Schalter für Emitter
5226	Schalter zum Einschalten TV–Anlage
5227	Schalter Ansaugen Wageninnenraum
5228	Schalter Programmwahl automatisches Getriebe (Leistung / Geschwindigkeit)
5229	Schalter für Motorraumlicht
5230	Schalter für unabhängige Heizung
5231	Schalter Beleuchtungsscheinwerfer Stromabnehmer Oberleitung
5232	Schalter Elektropumpe Heizgerät Wasserkreislauf
5233	Schalter zum Ausschalten vorgesehener Haltewunsch
5234	Schalter Lichtkreislauf Einzellicht Fahrgast
5235	Schalter zur Steuerung Lüfterrad Kühlwasserkreislauf von Motor
5236	Schalter Funkgerät
5237	Schalter Kühlschrank
5238	Schalter zum Ausschalten selbsttätigen Betrieb
5239	Schalter für Ölpumpe Motor
5240	Schalter zum Einschalten Beschallungsanlage Wageninnenraum
5241	Schalter zur Steuerung Absenken Stromabnehmer
5242	Schlüsselschalter für übereinstimmende Bewegung im Rückwärtsgang
5243	Schlüsselschalter für übereinstimmende Bewegung im Rückwärtsgang bei selbsttätigem Betrieb
5244	Schalter zur Steuerung Öffnen der Klappe des Elektroventilators
5245	Schalter zum Einschalten Widerstand Lufttrockner Druckluftanlage
5246	Schalter zum Einschalten Belüftung Fahrerplatz
5247	Schalter zur Beleuchtung Anzeigeschilder der Linien
5248	Schalter zum Einschalten Sperre der Betriebstür
5249	Schalter zum Ausschalten Steuerelektronik zur Kontrolle verschiedener Funktionen
5250	Schalter zur Beleuchtung Steuergerät für Anzeigeschilder der Linie
5251	Schlüsselschalter für Nullstellung der Einspritzpumpe bei Störung in Kontrollelektronik Sattelkupplung

5252	Schlüsselschalter Ausschalten Alarm Sattelkupplung
5253	Schalter Klimaanlage
5254	Schalter zum Ausschalten Fahrzeugsperre bei Störung der Feststellbremsanlage
5255	Schalter zur Steuerung Lüfterklappe auf Dach Umschalter Klapptürensteuerung
5256	Schalter zur Belüftung Wageninnenraum
5257	Schalter zum Ausschalten Fahrzeugsperre bei Störung in Chopper–Belüftung
5258	Schalter zum Lösen Fahrzeugbewegung bei zu niedrigem Luftdruck in Behältern der Luftfederung
5259	Schalter für Mindestzunahme Motor Steuerung elektronisches Gaspedal
5260	Schalter Bewegungskreislauf Trittbrett zum Einladen von Behinderten
5261	Schalter An– und Abkupplungskreislauf von Wagen
5262	Schalter zum Ausschalten Versorgung elektromagnetische Bremse zum Öffnen Notausgang
5263	Schalter zur Betätigung Drucktaste zur Steuerung Vertikalbewegung der Vorrichtung für Behinderte
5264	Schalter zum Einschalten automatischen Nachfüllkreislauf für Motoröl
5265	Schalter Antriebserhöhung (ASR – Kreislauf)
5266	Schalter für Bremsveränderung (ABS – Kreislauf) auf unbekannten Strecken
5267	Schalter für Diagnose des elektrischen und/oder elektronischen Kreislaufs des Kontroll–systems von automatischen Getrieben
5268	Schalter Auswahl 2. Höhe Federung des Fahrzeugs
5269	Schalter zur Steuerung Magnetventil Hydraulikkreislauf Entfrosten Windschutzscheibe
5270	Schalter zum Ausschalten Kreislauf zum Absenken des Fahrzeugs
5271	Schalter zum Einschalten Kreislauf zum Absenken des Fahrzeugs
5272	Schalter zum Deaktivieren Steuergerät für elektronische Kontrolle der Luftfederung
5273	Schalter zum Ausschalten Bewegung Flügel 1. Betriebstür
5274	Schalter zum Ausschalten Kreislauf zum Erfassen von Hindernissen
5275	Schalter zum Einschalten Steuergerät zur Kontrolle der Stromabnehmer der Oberleitung
5276	Schalter zum Ausschalten akustischer Melder Fahrzeug im Rückwärtsgang
5277	Schalter zum Ausschalten Warnsummer zur Anzeige fehlende Oberleitungsspannung
5278	Schlüsselschalter zum Ausschalten Warnsummer für Alarme
5279	Schalter zum Einschalten Kreislauf der Feststellbremsanlage
5280	Schalter zur Steuerung Ölablaß aus Motorwanne
5282	Schalter Ausschalten Absenken (15 mm) bei Öffnen der Türen
5290	Schalter Versorgung Steuerungsmotor Tür
5300	Drucktaste zum Schließen Hauptschütz
5301	Drucktaste zum Öffnen Hauptschütz
5302	Drucktaste für zentrale Notfallsteuerung
5303	Drucktaste zum Abstellen des Motors
5304	Drucktaste Lampentest
5305	Drucktaste für Haltewunsch
5306	Drucktaste Lösen Fahrzeugsperre bei offenen Betriebstüren (Lösen der Türen)
5307	Drucktaste übereinstimmendes Einlegen des Rückwärtsganges
5308	Drucktaste außen am Fahrzeug zur Steuerung vordere Betriebstür
5309	Drucktaste innen am Fahrzeug zur Steuerung Betriebstür (Bsp.: A – vorn; B – seitlich; C – hinten)
5310	Pedaltaste zur Steuerung Scheibenwischerimpuls
5311	Endschalter Einspritzpumpe Übereinstimmung Motorbremse und/oder analoge Funktionen

5312	Endschalter auf Bremspedal für Bremslichter
5313	Endschalter zur Anzeige Betriebstüren offen
5314	Endschalter zur Rückstellung vorgesehener Halt
5315	Endschalter zur Anzeige Deckel zum Motorraum oder Deckel hinterer Raum offen
5316	Endschalter Retarder eingeschaltet
5317	Drucktaste Steuerung Lösen Fahrzeugbewegung bei niedrigem Druck der Luftfederung (Drucktaste Lösen Gänge – Lösen Antrieb)
5318	Endschalter zur Steuerung Thermoanlasser
5319	Endschalter Lösen Fahrzeugsperre bei offenen Türen
5320	Endschalter Feststellbremsanlage
5321	Endschalter zum Anlassen des Motors (A – Fahrerplatz; B – Motorraum)
5322	Drucktaste zum Anzeigen Ölpegel in Motor
5323	Endschalter für Rückfahrscheinwerfer
5324	Endschalter Steuerung selbsttätiger Betrieb
5325	Endschalter Fahrzeugsperre bei offenen Betriebstüren
5326	Drucktaste zur Steuerung Einschalten Leitungsumschalter für selbsttätigen Betrieb
5327	Endschalter für Beleuchtung Türraum
5328	Endschalter Sperre der Gänge oder des Antriebs (elektrischer Leerlauf) bei offenem Motordeckel
5329	Endschalter zum Einschalten Kick–down automatisches Getriebe
5330	Drucktaste zur Anzeige Wasserpegel in Motor
5331	Drucktaste zur Steuerung Magnetventil Aufladen mechanische Sperre Betriebstür
5332	Endschalter zum Einlegen der untersetzten Gänge
5333	Endschalter zur Anzeige maximaler Einschlag Sattelkupplung
5334	Endschalter zur Anzeige Fernsehkamera TV–Anlage
5335	Endschalter zur Steuerung der Lampe zur Kofferraumbeleuchtung
5336	Endschalter übereinstimmendes Anlassen des Motors
5337	Endschalter Gaspedalsperre im Rückwärtsgang maximaler Einschlag
5338	Endschalter Lösen Fahrzeugsperre bei offenen Türen und gezogener Feststellbremse
5339	Drucktaste zur Steuerung unabhängiges Heizgerät
5340	Pedaltaste zur Steuerung Pumpenmotor für Lenkhilfe
5341	Endschalter zur Anzeige Störung Scheibenbremsanlage
5342	Pedaltaste zur Steuerung des Retarders
5343	Endschalter übereinstimmendes Einschalten selbsttätiges Heizgerät
5344	Magnetischer Näherungsschalter für Kreislauf der Betriebstür (Bsp.: Kontrolleuchte Türen offen; Lichter Türraum usw.)
5345	Endschalter Unterstützung Kreislauf Motorhaube
5346	Endschalter für erfolgte Kontrolle der Zentralschmieranlage
5347	Vorrichtung für übereinstimmende Antriebssteuerung (Endschalter – Sensor)
5348	Drucktaste zum Ändern der Skala für Instrumente mit doppelter Anzeige (Ampere – Volt)
5349	Drucktaste für Test der Steuerelektronik von ABS – ASR
5350	Endschalter für Schützsteuerung Unterstützung Kreislauf der Betriebstüren
5351	Endschalter Steuerung Umkehrbarkeit Öffnen der Türen
5352	Drucktaste Programm–Reset Abgasfiltersystem
5353	Drucktaste zur Steuerung manuelle Rückgewinnung Abgasfiltersystem
5354	Drucktaste Test der Steuerelektronik der Chopper–Steuerung

5355 Drucktaste zur Steuerung Auswechselung der Oberleitung
5356 Drucktaste zum Einschalten der Glühkerzen Dieselmotor
5357 Näherungssensor für Kreislauf zum Einschalten Feldnebenwiderstand Antriebsmotor
5358 Näherungssensor für Gaspedal (Batterienotbetrieb)
5359 Drucktaste Aufladen Schütz maximaler Strom
5360 Drucktaste Gestängebewegung (A – Anheben; B – Absenken)
5361 Endschalter Abfallen Gestänge
5362 Endschalter Absenken Gestänge
5363 Endschalter Gaspedal (verschiedene Funktionen)
5364 Drucktaste zum Ausschalten Alarm von Fehlerdetektor
5365 Pedaltaste Steuerung akustischer Melder
5366 Endschalter Bremspedal (verschiedene Funktionen)
5367 Drucktaste zum Lösen des Gestänges
5368 Drucktaste zum Überprüfen Wirksamkeit der Zentralschmieranlage
5369 Drucktaste für Test der Steuerelektronik für elektronisches Gaspedal
5370 Drucktaste zum manuellen Ausschalten des Abgasfiltersystems
5371 Drucktaste für Anhebsperre 2° Stufe
5372 Endschalter übereinstimmende Betätigung und Bewegung des Trittbretts bei offenen Betriebstüren
5373 Endschalter zum Sperren Ausfahren des Trittbretts bei ausgeschaltetem Hydraulikkreislauf zur Bewegung der Betriebstür
5374 Endschalter zum Sperren Aus– und Einfahren des Trittbretts bei Last auf Trittbrett
5375 Endschalter Ausfahren Trittbrett
5376 Endschalter Einfahren Trittbrett
5377 Endschalter übereinstimmendes Anheben 2° Stufe
5378 Endschalter übereinstimmendes Absenken 2° Stufe
5379 Endschalter zum Sperren der Vertikalbewegung des Trittbretts bei Auftreten eines Hindernis (A – Anheben; B – Absenken)
5380 Drucktaste Sperren der Wagen
5381 Drucktaste Lösen der Wagen
5382 Drucktaste zur Steuerung Ausfahren des Trittbretts oder der Lampe
5383 Drucktaste zur Steuerung Einfahren des Trittbretts
5384 Drucktaste zur Steuerung Anheben des Trittbretts
5385 Drucktaste zur Steuerung Absenken des Trittbretts
5386 Endschalter Abstellen Mitnehmer Gestänge Gaspedal
5387 Drucktaste erforderliche Betätigung Kreislaufsteuerung zum Postieren von Behinderten
5388 Endschalter Abstellen Ausfahren der Behindertenplattform und übereinstimmende Umbildung in Stufen
5389 Endschalter zum Absenken Trittbrettrand für Behinderte
5390 Drucktaste zur Steuerung Absenken Trittbrettrand für Behinderte
5391 Drucktaste Programm–Reset zur Diagnose des Kontrollsystems
5392 Drucktaste für Diagnose der Steuerelektronik zur Kontrolle und Betrieb der Versorgungsanlage des Motors (für GPL–Anlage oder Methangasanlage)
5393 Endschalter Anlassperre des Motors bei offenem Tankdeckel
5394 Drucktaste Lösen Magnetventil Nullstellung Einspritzpumpe
5395 Drucktaste Abstellen Absenkzyklus des Fahrzeugs
5396 Drucktaste zur Rückstellung der Voreinstellung Höhe der Fahrzeugfederung

5397	Drucktaste Anheben Fahrzeug (maximales Durchfedern)
5398	Drucktaste zum Abstellen des Motors zur Betätigung der Luftaufnahmeklappe auf Wagendach
5399	Endschalter zur Anzeige erfolgtes Ausstoßen der Sperrvorrichtung Rollstuhl
53A0	Endschalter zur Steuerung Beleuchtung Kontrollraum Ölpegel von Motor
53A1	Drucktaste zum Test des Steuergeräts zur Systemkontrolle automatisches Getriebe
53A2	Drucktaste zum Test des Steuergeräts zur Systemkontrolle der elektronischen Luftfederung
53A3	Drucktaste vorgesehener Haltewunsch Postieren von Behinderten
53A4	Drucktaste Steuerung Absenken des Fahrzeugs
53A5	Äußere Drucktaste zur Steuerung Ausfahren des Trittbretts zum Einstieg für Behinderte
53A6	Drucktaste zum Einschalten Fahrermikrofon
53A7	Drucktaste Bewegungssperre der Flügel bei geschlossenen Betriebstüren
53A8	Drucktaste Hilfe für Behinderte erforderlich
53A9	Drucktaste Steuerung Postieren des Rollstuhls
53B0	Drucktaste für Notfall für Steuergerät zur Kontrolle Sattelkupplung
53B1	Drucktaste Betätigung Vorrichtung für Absenkkreislauf des Fahrzeugs
53B2	Endschalter Abstellen Absenken Fahrzeug, wenn Hindernis vorhanden
53B3	Drucktaste Betätigung Vorrichtung Bewegungskreislauf Rampe und Kreislauf zum Ankuppeln des Wagens
53B4	Drucktaste zum Ausschalten ASR – Kreislauf
53B5	Drucktaste zur Anzeige Abziehen Nothammer zum Einschlagen der Scheiben
53B6	Näherungsschalter für Nulleinstellung der Richtungssignale
53B7	Endschalter Öffnen der Klappen auf Dach
53B8	Endschalter zur Anzeige Handhebel "Notfall" gezogen
53B9	Endschalter zur Anzeige Deckel der Rampenvorrichtung offen/geschlossen
53C0	Endschalter zur Steuerung der Beleuchtung Nachfüllraum
53C1	Drucktaste zur Kontrolle von Gelenkstörungen
53C2	Endschalter zur Anzeige Rampe/Trittbrett vollständig ausgefahren
53C3	Endschalter zur Anzeige Rampe/Trittbrett vollständig eingefahren
53C4	Endschalter übereinstimmendes Ölablassen aus Motorwanne
53C5	Drucktaste zum Einschalten Schütz für übereinstimmenden Betrieb des Dieselmotors und mit nicht ans Fahrzeug angekuppeltem Steckdosengestänge
53C6	Endschalter zur Steuerung Abbremsen der Betriebstüren während dem Schließen
53C7	Endschalter zur Steuerung Abbremsen der Betriebstüren während dem Öffnen
53C8	Drucktaste auf Zentralnull zur Steuerung Anheben/Absenken des Fahrzeugs
53C9	Drucktaste auf Zentralnull zur Aus– bzw. Einfahren der Rampe zum Einstieg für Behinderte
5400	Wechselschalter Hauptstromtrennschalter
5401	Wechselschalter Betätigung der Steuerung innen – außen vordere Betriebstür
5402	Wechselschalter Endschalter auf Motorhaube für Anlassperre
5403	Wechselschalter für Zentralnull für Blinklichter und Steuerung für akustischen Außenmelder
5404	Wechselschalter Abblend– Fernlicht und blinkende Drucktaste
5405	Wechselschalter pneumatische Hörner
5406	Wechselschalter Betätigung Blinklichter oder Einschalten "Fahrzeug in Stillstand"
5407	Wechselschalter zur Steuerung Bewegung Stromabnehmer
5408	Wechselschalter Betätigung Beschallung Fahrer – Fahrgäste
5409	Wechselschalter auf Zentralnull zum Sperren – Lösen der Sicherheitsvorrichtung Nottür

5410	Wechselschalter Betätigung Steuerung Anlassen des Motors von Motorraum oder Fahrerplatz aus
5411	Wechselschalter Betätigung Steuerung Bewegung Trittbrett für Behinderte von Fahrerplatz aus oder von außen
5412	Wechselschalter auf Zentralnull zum Anheben / Absenken der Achse
5413	Wechselschalter auf Zentralnull Vorwählen Anheben / Absenken der Achse
5414	Wechselschalter auf Zentralnull Auswahl Anheben / Absenken der Achse / Absenken des Fahrzeugs
5500	Schlüsselumschalter für Betrieb
5501	Hebelumschalter für normales Anlassen oder Kaltstart
5502	Umschalter zum Entfrosten der Windschutzscheibe
5503	Umschalter für Fahrerheizung
5504	Umschalter für Außenlichter
5505	Umschalter Scheibenwischer und Steuerung Pumpe Scheibenwaschanlage
5506	Schwinghebelumschalter Steuerung Einstellung äußerer Rückspiegel
5507	Umschalter für Belüftung Fahrerplatz
5508	Umschalter für vorderen Nebelscheinwerfer und hintere Nebelschlußleuchte
5509	Umschalter für Heizung Wageninnenraum
5510	Umschalter zur Belüftung Wageninnenraum (Ansaugen oder Lüftung)
5511	Umschalter für Heizung Wageninnenraum und Fahrerplatz
5512	Umschalter zur Steuerung Anheben und Absenken des Rahmens
5513	Umschalter für Fehlerkontrolle
5514	Umschalter für Lüftung Wageninnenraum
5515	Umschalter zur Auswahl des Antriebssystems (Leitung – Diesel – Batterie)
5516	Umschalter zur Auswahl des Ganges (vorwärts – Leerlauf – rückwärts)
5517	Umschalter zum Ausschalten Zwischenblöcke (Betriebstüren offen; Zustand Stangenstromabnehmer; Zustand Feststellbremsanlage)
5518	Schwinghebelumschalter zur Steuerung Trittbrettbewegung für Behinderte
5519	Umschalter zur Steuerung Elektroventilator zum Ansaugen Luft aus Fahrerbereich
5520	Umschalter zum Öffnen – Schließen der Lüfterklappe
5521	Umschalter zur Steuerung der Innenlichter
5522	Umschalter zur Steuerung Kreislauf Klimaanlage
5523	Umschalter für Heizung und Belüftung Fahrerplatz
5524	Umschalter zum Belüften und Entfrosten vordere Scheibe
5544	Schalter Öffnen Stossfänger
5900	Thermostat zur Anzeige maximale Wassertemperatur in Motor
5901	Thermostat zur Anzeige maximale Öltemperatur in Getriebe
5902	Druckschalter zur Anzeige zu niedriger Luftdruck Federung 2° Achse (Bsp.: A – links; B – rechts)
5903	Druckschalter zur Steuerung der Signale der Bremslichter
5904	Druckschalter zur Anzeige zu niedriger Luftdruck Bremsen 1° Achse
5905	Druckschalter zur Anzeige zu niedriger Luftdruck Bremsen 2. Achse
5906	Druckschalter zur Anzeige zu niedriger Öldruck in Motor
5907	Druckschalter zur Anzeige zu niedriger Luftdruck in Vorratsbehältern der Federung
5908	Druckschalter zur Anzeige Feststellbremsanlage eingeschaltet und/oder übereinstimmendes Anlassen des Motors
5909	Thermostat zur Steuerung Kühlwasserkreislauf in Motor
5910	Druckschalter zur Anzeige zu niedriger Luftdruck Federung 1° Achse (Bsp.: A – links; B – rechts)

5911	Thermostat maximale Öltemperatur in Motor
5912	Pegelmeßgerät Kühlwasserbehälter Motor
5913	Druckschalter zur Steuerung Kompressoraggregat
5914	Druckschalter für übereinstimmendes Einlegen eines Ganges bei ganz durchgetretenem Bremspedal
5915	Druckschalter zur Anzeige Hydraulikretarder eingeschaltet
5916	Pegelmeßgerät zur Anzeige zu niedriger Ölpegel in Vorratsbehältern der Bremsen
5917	Druckschalter Lösen Hydraulikkonverter automatisches Getriebe bei gebremstem Fahrzeug (A – Betriebsbremsanlage; B – Feststellbremsanlage)
5918	Druckschalter zur Anzeige unzureichender Druck Kreislauf der Feststellbremsanlage
5919	Thermostat Umgebungsluft Wageninnenraum für Elektroventilatoren der Innenheizung
5920	Druckschalter zur Anzeige zu niedriger Luftdruck Federung 3° Achse (Bsp.: A – links; B – rechts)
5921	Druckschalter zur Anzeige zu niedriger Luftdruck Bremsen 3° Achse
5922	Thermostat für Öltemperatur in Motor zum Einschalten des Thermoanlassers
5923	Druckschalter zur Anzeige Filter in Kühlkreislauf verstopft
5924	Druckschalter zur Anzeige zu niedriger Öldruck Sattelkupplung
5925	Thermostat übereinstimmendes Einschalten Lufterhitzer Wageninnenraum
5926	Druckschalter zur Anzeige Gelenkbremse eingeschaltet (A – untersetzter Gang; B – normaler Gang)
5927	Thermostat Heizgerät Wasserkreislauf (A – Einstellung; B – Sicherheit; C – Wache)
5928	Pegelmeßgerät Ölbehälter Motor
5929	Pegelmeßgerät Ölbehälter Lenkhilfe
5930	Pegelmeßgerät Behälter Zentralschmieranlage
5931	Druckschalter für übereinstimmendes Einschalten Kreislauf der Zentralschmieranlage
5932	Druckschalter zur Anzeige mangelnde Chopper–Belüftung
5933	Druckschalter zur Steuerung Einschalten des Retarders
5934	Pegelmeßgerät zur Steuerung automatisches Ölnachfüllen in Motor
5935	Druckschalter zu niedriger Luftdruck Vorratsbehälter
5936	Druckschalter zur Anzeige Luftansaugfilter Motor verstopft
5937	Pegelmeßgerät Ölbehälter Pumpe für Lenkhilfe
5938	Druckschalter zur Anzeige Abgasfiltersystem ausgeschaltet
5939	Druckschalter zum Einschalten des Abgasfiltersystems
5940	Pegelmeßgerät zur Anzeige zu niedriger Ölpegel in Vorratsbehälter Gelenkbremse
5941	Druckschalter zur Anzeige zu niedriger Öldruck Lenkhilfeanlage
5942	Druckschalter auf Bremskreislauf zur Stabilisierung der Sattelkupplung (beim Bremsvorgang)
5943	Druckschalter zum Dämpfen der Sattelkupplung (A – links; B – rechts)
5944	Druckschalter für übereinstimmende Antriebssteuerung auf Gaspedal
5945	Druckschalter zur Anzeige zu niedriger Öldruck in Luftkompressor
5946	Thermostat Umgebungsluft Wageninnenraum zur Steuerung der Klimaanlage
5947	Druckschalter zur Anzeige zu niedriger Luftdruck in Vorratsbehälter der Feststellbremsanlage
5948	Druckschalter zur Anzeige Öffnen der Lüftungsklappe auf Wagendach
5949	Trocknerthermostat
5950	Druckschalter zu niedriger Fettdruck in Zentralschmieranlage
5951	Pegelmeßgerät zur Anzeige maximaler Wasserpegel in Dieselfilter
5952	Druckschalter zum Abstellen der Elektropumpe Wagensperranlage
5953	Thermostat maximale Öltemperatur in Luftkompressor

5954	Sicherheitsdruckschalter zum Abstellen Freonkompressor Klimatisator
5955	Pegelmeßgerät zur Anzeige zu niedriger Ölpegel in Vorratsbehälter der Feststellbremsanlage
5956	Druckschalter zur Anzeige Feststellbremsanlage im Notfall gelöst
5557	Druckschalter zur Anzeige Steuerung Absenken Stangenstromabnehmer
5958	Thermostat zur Steuerung Einschalten Heizung Dieselfilter
5959	Thermostat zur Steuerung Magnetventil zur Reduzierung des Hydraulikretarders
5960	Druckschalter zur Leerlaufsteuerung automatisches Getriebe bei getretenem Bremspedal
5961	Druckschalter zum Einschalten Kompressor Klimaanlage
5962	Thermostat zur Anzeige zu hohe Temperatur in Motorraum
5963	Thermostat zur Steuerung Belüftung Kompressorraum
5964	Pegelmeßgerät zur Anzeige zu niedriger Kühlwasserpegel in zusätzlichem Behälter
5965	Pegelmeßgerät zur Anzeige minimaler Pegel in Behälter für Kühlflüssigkeit
5966	Pegelmeßgerät zur Anzeige maximaler Pegel in Behälter für Kühlflüssigkeit
5967	Pegelmeßgerät zur Anzeige minimaler Ölpegel in Motorwanne
5968	Pegelmeßgerät zur Anzeige überschüssiger Ölpegel in Motorwanne
5969	Druckschalter übereinstimmende Fahrzeugbetätigung an Betriebsbeginn
5971	Druckschalter zu niedriger Druck Sperre/Lösen Anhänger
5972	Temperatursensor Motorwasser für übereinstimmendes Lösen der Motordrehzahl
6000	Drucktaste zur Steuerung des automatischen Getriebes
6001	Steuerelektronik für automatisches Getriebe
6002	Induktionssensor zum Erfassen der Abtriebsdrehzahlen des automatischen Getriebes für Steuerelektronik
6003	Belastungssender mit elektrischer Modulation für Steuerelektronik
6004	Induktionssensor zum Erfassen der Antriebsdrehzahlen des automatischen Getriebes
6005	Elektronisches Kontrollgerät der Motordrehzahlen für übereinstimmendes Einlegen der Gänge
6006	Steuerelektronik Chopper–Steuerung
6007	Induktionssensor zum Erfassen der Abtriebsdrehzahlen des Antriebsmotors
6008	Induktionssensor zum Erfassen der Abtriebsdrehzahlen des Antriebsmotors Diagnosesteckdose automatisches Getriebe
6009	Kontrollsteckdose zum Erfassen der Belastung des automatischen Getriebes
6100	Bestätigung Fahrtziele (A – vorn; B – hinten)
6101	Wiederholung Bestätigung Fahrtziele
6102	Emitter
6103	Fernsteuerung Bestätigung Fahrtziele
6200	Sendeempfangsgerät (Funktelefon)
6201	Radiogerät
6202	Lautsprecher für Beschallungsanlage (A – B – ...)
6203	Signalverstärker
6204	Mikrofon für Beschallungsanlage
6205	Warnpedal für Selbstlokalisierungsanlage
6206	Abzweigcassette für Selbstlokalisierungsanlage
6207	Konverter zur Versorgung des Funktelefons
6208	Galvanischer Isolator
6300	Kontrollmonitor Betriebstüren
6301	Kontrollkamera Betriebstüren

6302	Versorgung TV–Anlage zur Kontrolle der Betriebstüren
6303	Potentiometer zur Einstellung der Helligkeit an Kontrollmonitor für Betriebstüren
6304	Kontrollmonitor Fahrzeug in Rückwärtsgang
6305	Kontrollkamera Fahrzeug in Rückwärtsgang
6400	Steuerelektronik für Anzeigeschilder der Linie und/oder der Strecke
6401	Vorderes Anzeigeschild der Linie und Strecke
6402	Hinteres Anzeigeschild der Linie
6403	Seitliches Anzeigeschild der Linie und Strecke
6404	Anzeigeschild der Linie
6500	Heizgerät Wasserkreislauf
6501	Zeitschalter zum Einschalten Heizgerät für Wasserkreislauf
6900	Steuergerät zum automatischen Trennen Hauptschütz Erfassungsgerät von Kurzschlüssen
6901	Stromtransformator für Kurzschlußerfassungsgerät
6902	Steuerelektronik zur Kontrolle des automatischen Getriebes bei Fahrzeuggeschwindigkeit gleich Null
6903	Induktives Erfassungsgerät für Steuerelektronik zur Kontrolle des automatischen Getriebes bei Fahrzeuggeschwindigkeit gleich Null
6904	Steuergerät zur Anzeige Vorverschleiß und Verschleiß an Bremsen
6905	Verschleißsonde Bremsen 1° Achse (A – links; B – rechts)
6906	Verschleißsonde Bremsen 2° Achse (A – links; B – rechts)
6907	Steuergerät für Ölpegelanzeige in Motor
6908	Steuergerät für Wasserpegelanzeige in Motor
6909	Steuergerät Vorrichtung für Kraftstoffvorwärmung
6910	Steuergerät Antischlupf (ABS)
6911	Schutzeinheit für Antischlupf–Steuergerät
6912	Steuergerät zur Kontrolle automatisches Getriebe bei Fahrzeuggeschwindigkeit ungleich Null
6913	Induktives Erfassungsgerät Steuergerät zur Kontrolle automatisches Getriebe bei Fahrzeuggeschwindigkeit ungleich Null
6914	Steuergerät für übereinstimmendes Anlassen und Einlegen von Gängen bei automatischem Getriebe
6915	Massezentrifugalschalter für elektrischen Leerlauf des Getriebes
6916	Tachometersteuerelektronik für Gelenkbremse
6917	Verschleißsonde 3° Achse (A – links; B – rechts)
6918	Sender für Tachometersteuerelektronik Gelenkbremse
6919	Induktiver Sensor zur Kontrolle ASR – Kreislauf 1° Achse
6920	Induktiver Sensor zur Kontrolle ASR – Kreislauf 2° Achse
6921	Induktiver Sensor zur Kontrolle ASR – Kreislauf 3° Achse
6922	Encoder (oder analoges Gerät) zur Kontrolle der Winkelbildung Sender Gaspedalposition
6923	Tachometersteuergerät für Retarder
6924	Steuergerät zur akustischen Alarmgebung
6925	Steuergerät zur Kontrolle und Steuerung der Zentralschmieranlage
6926	Transformator für Leitungsspannung
6927	Transformator für Leitungsstrom
6928	Steuergerät für elektromagnetischen Retarder
6929	Fehlerdetektor
6930	Entstörfilter

6931	Steuergerät der hydrostatischen Antriebsanlage zur Steuerung der Kühlklappe
6932	Steuerelektronik für Gaspedal
6933	Steuerelektronik für ABS – und ASR – Kreislauf
6934	Steuergerät für Klappe des Elektroventilators zur Belüftung des Wageninnenraums
6935	Steuergerät zum automatischen Ölnachfüllen in Motor
6936	Steuergerät für Diagnose
6937	Steuergerät zur Kontrolle verschiedener Funktionen
6938	Steuergerät zur Programmierung des Betriebs des Heizgerätes für Wasserkreislauf in Motor
6939	Steuergerät für elektronische Kontrolle des Abgasfiltersystems
6940	Steuergerät für elektronische Kontrolle des Brenners zur Rückgewinnung Abgasfilter
6941	Sensor zur Erfassung der Geräteraumtemperatur im Abgasfiltersystem
6942	Sensor zur Erfassung des Druckes im Abgasfiltersystem
6943	Lichtschranke zum Erfassen von Fahrgästen auf Stufen
6944	Steuerelektronik für Drehzahlmesser
6945	Steuerelektronik zur Ausarbeitung Geschwindigkeitssignale (Tachometer; Geschwindigkeit Null usw.)
6946	Steuerelektronik zur Kontrolle der Stromabnehmer
6947	Steuerelektronik zur Stabilisierung (Kontrolle) Sattelkupplung
6948	Drucktransformator zur Steuerung: A – Anlassen; B – Bremsvorgang
6949	Steuergerät zur Kontrolle der Eichung des Spannungsreglers
6950	Steuergerät für Klimaanlage
6951	Steuergerät für Diagnose und automatisches Anlassen von Hilfsdieselmotor
6952	Steuerelektronik für pneumatischen akustischen Melder
6953	Erfassungssensor, wenn Wasser in Dieselfilter
6954	Steckdose für Kontrolle und Diagnose des ABS– und ASR – Kreislaufs
6955	Sensorenschnittstelle für Steuergerät zur Kontrolle Sattelkupplung
6956	Steckdose für Kontrolle und Diagnose Kontrollkreislauf Sattelkupplung
6957	Induktionssensor für übereinstimmendes Einfahren des Trittbretts zur Beförderung von Behinderten
6958	Steuerelektronik zur Steuerung des elektrischen Systems zur Betätigung der Betriebstüren
6959	Sensor zum Ausschalten Trittbrettschutz zur Beförderung von Behinderten
6960	Steuerelektronik zur Kontrolle und Betrieb Versorgungsanlage des Motors
6961	Meßsensor für Wassertemperatur in Motor für Steuerelektronik Versorgungsanlage des Motors
6962	Lambda–Sonde für Auspuff mit Katalysator
6963	Meßsensor Position Drosselklappe des Mischers (für GPL–Anlage oder Methangasanlage)
6964	Meßsensor Lufttemperatur (für GPL–Anlage oder Methangasanlage)
6965	Meßsensor Luftansaugdruck (für GPL–Anlage oder Methangasanlage)
6966	Meßsensor Motordrehzahlen
6967	Sender Wassertemperatur des Motors zum Einschalten des Thermoanlassers
6968	Steuerelektronik Zündkerzen
6969	Meßsensor Motordrehzahlen für Steuergerät der elektronischen Zündung zur Steuerung der Zündkerzen
6970	Steuerelektronik zur Steuerung Thermoanlasser und Zusatzeinrichtung
6971	Steuerelektronik zur Kontrolle des elektronischen Systems der Luftfederung zum Anheben / Absenken des Rahmens
6972	Hilfssteuerelektronik für Türen
6973	Induktionssensor zum Messen der Höhe der Luftfederung 1° Achse (A–links; B–rechts)

6974	Induktionssensor zum Messen der Höhe der Luftfederung 2° Achse (A–links; B–rechts)
6975	Induktionssensor zum Messen der Höhe der Luftfederung 3° Achse (A–links; B–rechts)
6976	Steckdose für Kontrolle und Diagnose des elektronischen Kreislaufs der Luftfederung
6977	Steckdose für Kontrolle und Diagnose Kreislauf elektronisches Gaspedal (E–GAS)
6978	Sensor zum Überprüfen Betriebszyklus der Zentralschmieranlage
6979	Steuerelektronik für Kontrolle und Diagnose des Trittbretts zur Beförderung von Behinderten
6980	Sonde zur Temperaturkontrolle des Antriebsmotors
6981	Konverter des Geschwindigkeitssignals für elektronische Bordsysteme
6982	Winkelwandler zum Messen Gelenkwinkel
6983	Winkelwandler zum Messen Lenkwinkel
6984	Steuerelektronik zur Kontrolle des Dieselmotors
6985	Lastensender für Steuerelektronik zur Kontrolle des Dieselmotors
6986	Steuerelektronik zur Steuerung des Schütz zum Austauschen Anlassen / Aufladen
6987	Steckdose für Kontrolle und Diagnose verschiedener Kreisläufe
6988	Steckdose für Kontrolle und Diagnose automatisches Getriebe
6989	Meßsensor Kraftstofftemperatur
6990	Meßsensor Position Einspritzer
6991	Programmierbares Kontrollgerät (PLC) für Betätigungskreislauf der Rampe und der Betriebstüren
6992	Polungsmeßgerät der Oberleitung
6993	Spannungstransformator Netzfilter
6994	Spannungstransformator für Leitungsphase Antriebsmotor
6995	Stromtransformator für Leitungsphase Antriebsmotor
6996	Sensor zu niedriger Öldruck Hinterachse
6997	Steckdose zur Kontrolle Zwischenmassen
6998	Sensor zum Erfassen der Position Stromabnehmerstangen für Oberleitungen (A: abgesenkte Position; B. Zwischenposition; C: angehobene Position)
6999	Sensor übereinstimmendes Anheben der Stangen zum Anschluß an Oberleitung
69A0	Meßsensor Entgleisung Stromabnehmerstangen
69A1	Meßsensor Gestänge in Ankupplungsvorrichtung eingeschaltet
69A2	Steuerelektronik zur Einstellung Betrieb und Bremsvorgang
69A3	Impulsgenerator zur Geschwindigkeitskontrolle des Fahrzeugs
69A4	Transformator zum Messen der Temperatur des Antriebsmotors
69A5	Sensor für zu niedrigen Ölpegel in Motorwanne
69A6	Steuerelektronik Betrieb Betriebstüren mit Unterstützung des Systems zum Anheben / Absenken des Fahrzeugs
69A7	Steuerelektronik zur Kontrolle des Erfassungsgerätes für Hindernisse
69A8	Steckdose zum Programmieren des Steuergerätes zur Kontrolle Sattelkupplung
69A9	Steuerelektronik für Rollstuhlvorrichtung von Gehbehinderten
69B0	Steuerelektronik zur Steuerung Öffnen der Türen im Notfall
69B1	Steuerelektronik für automatischen Betrieb der Glühkerzen des Dieselmotors
69B2	Lichtschranke für Rand der Betriebstür
7000	Diode Anzeigekreislauf Alarm
7001	Entstördiode auf Spulen (Schütz – Magnetventil)
7002	Diode zur Kontrolle Handbremse angezogen
7003	Diode Kreislauf Federung / Sicherung Türbewegung

7004	Diode für Notkreislauf
7005	Diode auf Unterlage, die zu Klemmenbrett zusammensetzbar ist
7006	Diode für Blinklichtkreislauf
7007	Diode für Kreislauf zum Sperren der Fahrzeugbewegung bei offenen Türen
7008	Diode für Lampentest zur Anzeige Türen offen
7009	Diode für Kreislauf für übereinstimmendes Anlassen (von Fahrerplatz oder Motorraum)
7010	Diode für Kreislauf der Gänge
7011	Diodenkarte für Kontrollampen
7012	Diode zum Sperren der Gänge bei automatischem Getriebe
7013	Diodenkarte zum Sperren der Fahrzeugbewegung bei offenen Türen und Lampentest mit Anzeige Türen offen
7014	Diode für Elektropumpe Scheibenwaschanlage
7015	Diodenkarte für verschiedene Anwendungen
7016	Diode für Rücksprungsperre für Kontrollampen
7017	Diode für Kreislauf der Klimaanlage
7018	Richterbrücke für Spannungseingang von Leitung
7019	Diode für Rücksprungsperre Abgasfilterkreislauf
7020	Diode für Kreislauf Außenlichter
7021	Diode für Rücksprungsperre blinkende Kontrolleuchte Türen offen
7022	Diode für Rücksprungsperre für Stufenlichter
7023	Diode für Türkreislauf
7024	Dioden für Kreislauf Haltewunsch
7025	Dioden für Rücksprungsperre für Spannungsmesser der Leitung
7026	Dioden für Rücksprungsperre für Trocknerkreislauf
7027	Dioden für Wasserheizkreislauf von Motor
7028	Dioden für Kreislauf zum Sperren des Fahrzeugs im Rückwärtsgang bei maximaler Winkelbildung der Sattelkupplung
7029	Dioden für Rücksprungsperre Leistungskreislauf unabhängiger Betrieb
7030	Dioden für Rücksprungsperre Auswahlkreislauf Antrieb
7031	Dioden für Rücksprungsperre Kreislauf Kompressoraggregat
7032	Dioden zum Aufladen Netzfilter
7033	Dioden für Rücksprungsperre Kreislauf automatisches Ölnachfüllen in Motor
7034	Dioden für Rücksprungsperre Kreislauf Sperren – Lösen der Wagen
7035	Dioden für Rücksprungsperre Elektropumpe Kreislauf zur Bewegung des Trittbretts für Behinderte
7036	Dioden für Rücksprungsperre Kreislauf Anheben / Absenken des Fahrzeugs
7037	Diode für Rücksprungsperre Magnetventil Nullstellung Einspritzpumpe
7038	Diode für Rücksprungsperre Fahrgastzählwerk R.C.C.
7039	Diode Kreislauf elektrische Anlage zur Steuerung Luftfederung / Kreislauf Behindertenrampe
7040	Diode für Rücksprungsperre Kontrollkreislauf Dieselmotor
7041	Diode Kontrollkreislauf sensibler Rand Betriebstür
7042	Dioden für Rücksprungsperre Kreislauf Entfrosten vordere Scheibe
7043	Diode für Rücksprungsperre Heizkreislauf Fahrerplatz
7044	Diode für Rücksprungsperre Kreislauf akustischer Melder Fahrzeug im Rückwärtsgang
7045	Diode für Rücksprungsperre Kreislauf zur Anzeige Störung im ABS – Kreislauf
7046	Diode für Rücksprungsperre Steuerkreislauf Bewegungssperre des Fahrzeugs

7100	Kerze für Thermoanlasser oder Vorwärmen Dieselmotor
7101	Widerstand äußerer Rückspiegel
7102	Potentiometer für Helligkeitsanzeige der Instrumente
7103	Ausgleichswiderstand Wasserthermometer Motor
7104	Zusätzlicher Widerstand für Blinker
7105	Widerstand Heizung vorderes Seitenfenster
7106	Zusätzlicher Widerstand für Elektroventilator Fahrer
7107	Thermostatischer Widerstand zur Heizung des Lufttrockners
7108	Überspannungsableiter
7109	Feldnebenwiderstand Antriebsmotor
7110	Zusätzlicher Widerstand Fehlerdetektor
7111	Widerstand für Vorerregung Kompressoraggregat
7112	Zusätzlicher Feldwiderstand Kompressoraggregat
7113	Zusätzlicher Richtwiderstand für Spannungstransformator
7114	Meßwiderstand für Spannungstransformator
7115	Widerstand Heizung Fahrersitz und Entfrosten vordere Scheibe
7116	Kerze für Brenner Rückgewinnung Abgasfilter
7117	Zusätzlicher Widerstand für Kerze für Brenner Rückgewinnung Abgasfilter
7118	Thermoelement zum Messen, ob Brennerflamme vorhanden
7119	Richtwiderstand zur Steuerung Auswechseln der Oberleitung
7120	Thermostatischer Widerstand für Vorwärmkreislauf Motor
7121	Widerstand zum Abschwächen des Feldes eines Dauermotors
7122	Strombegrenzungswiderstand (Kondensator Leitungsfilter)
7123	Ableiterwiderstand (Kondensator Leitungsfilter)
7124	Potentiometer in Bezug auf Betrieb
7125	Zusätzliche Widerstandskarte für Schütz
7126	Bremswiderstand
7127	Vorbremswiderstand
7128	Widerstand für Ladekreislauf Netzfilter
7129	Nebenwiderstand Voltmeter
7130	Widerstand Heizung Scheibenflügel in Tür
7131	Potentiometer zur Einstellung Belüftung Wageninnenraum
7132	Potentiometer zur Einstellung Belüftung vordere Scheibe
7133	Potentiometer zur Einstellung Helligkeit der Anzeigelampe "Wagen hält"
7134	Zusätzlicher Widerstand elektronischer Kreislauf Luftfederung
7135	Widerstand zum Abschwächen der Ankerspannung Kompressoraggregat Klimaanlage
7136	Widerstand Heizung Dieselfilter
7137	Widerstand zur Verringerung Motordrehzahl (Kontrollgerät Dieselmotor)
7138	Zusätzlicher Widerstand zur Einstellung Belüftung vordere Scheibe
7139	Ausgleichswiderstand Gelenkkreislauf (Sattelkupplung)
7140	Zusätzlicher Widerstand zur Einstellung Belüftung Wageninnenraum
7141	Zusätzlicher Widerstand für Vorerregung Wechselstromgenerator
7142	Widerstand zur Spannungsbegrenzung für Motorbelüftung des Antrieb
7143	Potentiometer zur Kontrolle der Flügelbewegung der Betriebstür

7144	Potentiometer zur Kontrolle des Lenkwinkels der 1° Achse
7145	Potentiometer zur Kontrolle Winkelbildung Sattelkupplung
7146	Widerstand zum Abschwächen der Ankerspannung Kompressoraggregat Klimaanlage
7147	Widerstand für Kreislauf zum Erfassen von Hindernissen unter Fahrzeugumfang
7148	Zusätzlicher Widerstand für Minimum der Einspritzpumpe
7200	Elektrolytkondensator für zentralen Notfallsteuerkreislauf
7201	Elektrolytkondensator für Oberleitungsfilter
7202	Elektrolytkondensator für Trittbrettkreislauf für Einstieg von Behinderten
7300	Schutzdrosselspule
7301	Drosselspule zum Ausrichten des Stroms des Antriebsmotor
7302	Drosselspule Funkentstörung
7303	Drosselspule zur Feldabschwächung des Motors
9000	Klemmenbrett, das mit Faston 6,35 Anschlüssen zusammensetzbar ist
9001	Klemmenbrett, das mit Schraubanschlüssen zusammensetzbar ist
9002	Zusammensetzbares Klemmenbrett, das mit Messer trennbar ist
9003	Klemmenbrett zum Trennen des Antriebs beim Abschleppen
9004	Klemmenbrett, das mit Anschlüssen mittels Muttern zusammensetzbar ist
9100	2–Wege Lenkradverbindung
9101	3–Wege Lenkradverbindung
9102	4–Wege Lenkradverbindung
9103	6–Wege Lenkradverbindung
9104	8–Wege Lenkradverbindung
9105	11–Wege Lenkradverbindung
9106	12–Wege Lenkradverbindung
9107	1–Weg Lenkradverbindung
9108	7–Wege Lenkradverbindung
9109	9–Wege Lenkradverbindung
9110	10–Wege Lenkradverbindung
9111	14–Wege Lenkradverbindung
9112	15–Wege Lenkradverbindung
9113	16–Wege Lenkradverbindung
9114	18–Wege Lenkradverbindung
9115	20–Wege Lenkradverbindung
9116	24–Wege Lenkradverbindung
9117	34–Wege Lenkradverbindung
9118	36–Wege Lenkradverbindung
9119	50–Wege Lenkradverbindung
9120	62–Wege Lenkradverbindung
9121	75–Wege Lenkradverbindung
9122	104–Wege Lenkradverbindung
9123	37–Wege Lenkradverbindung
9124	22–Wege Lenkradverbindung
9125	19–Wege Lenkradverbindung
9126	21–Wege Lenkradverbindung

9127	17–Wege Lenkradverbindung
9128	35–Wege Lenkradverbindung
9200	Klemme mit Befestigung mittels Mutter
9201	Klemme mit Befestigung mittels Schraube
9202	Mehrfachklemme mit Befestigung mittels Schraube (Mammut)
9203	Runder Verbinder mit 24 Kontakten
9204	Runder Verbinder mit 26 Kontakten
9205	Mehrfachklemmenbrett mit Faston 6,35 mm Anschlüssen
9206	Runder Verbinder mit 3 Kontakten
9207	Runder Verbinder mit 6 Kontakten
9208	Runder Verbinder mit 2 Kontakten
9209	Runder Verbinder mit 60 Kontakten
9210	Runder Verbinder mit 4 Kontakten
9211	Runder Verbinder mit 1 Kontakt
9212	Runder Verbinder mit 5 Kontakten
9213	Runder Verbinder mit 31 Kontakten
9214	8–Wege Verbinder mit Faston 6,35 mm Anschlüssen
9215	Runder Verbinder mit 8 Kontakten
9216	Runder Verbinder mit 12 Kontakten
9217	Runder Verbinder mit 16 Kontakten
9218	Runder Verbinder mit 21 Kontakten
9219	Runder Verbinder mit 27 Kontakten
9220	Runder Verbinder mit 30 Kontakten
9221	Runder Verbinder mit 10 Kontakten
9222	Runder Verbinder mit 22 Kontakten
9223	Runder Verbinder mit 35 Kontakten
9224	Runder Verbinder mit 20 Kontakten
9225	14–Wege Verbinder mit 2,8 mm Anschlüssen
9226	Mehrpoliger rechteckiger Verbinder mit 18 Kontakten
9227	Mehrpoliger rechteckiger Verbinder mit 24 Kontakten
9228	Mehrpoliger rechteckiger Verbinder mit 36 Kontakten
9229	Mehrpoliger rechteckiger Verbinder mit 6 Kontakten
9230	Runder Verbinder mit 2 + 2 Kontakten
9231	Runder Verbinder mit 7 Kontakten
9232	Mehrpoliger rechteckiger Verbinder mit 16 Kontakten
9233	Mehrpoliger rechteckiger Verbinder mit 10 Kontakten
9234	Mehrpoliger rechteckiger Verbinder mit 40 Kontakten
9235	Mehrpoliger rechteckiger Verbinder mit 25 Kontakten
9236	Mehrpoliger rechteckiger Verbinder mit 15 Kontakten
9237	Mehrpoliger rechteckiger Verbinder mit 12 Kontakten
9238	Mehrpoliger rechteckiger Verbinder mit 9 Kontakten

FÜNFSTELLIGER KOMPONENTENCODE

03000	Selbstrichtender Wechselstromgenerator mit eingebautem Spannungsregler
03001	Selbstrichtender Wechselstromgenerator
03002	Zusätzlicher selbstrichtender Wechselstromgenerator mit eingebautem Spannungsregler
06000	Elektronischer Spannungsregler
06001	Elektromechanischer Spannungsregler
06010	Überspannungsschutz für RTE
08000	Anlassermotor
12000	Motor für Elektroheizgerät und Entfrosten Windschutzscheibe
12001	Motor für interne Lüfter
12002	Motor für Motorraumbelüftung
12003	Motor für Zwangsbelüftung
12004	Motor zur Belüftung Fahrerplatz
12005	Motor für Fahrersitzheizung
12006	Motor für verstellbare Spiegel
12007	Motor zur Steuerung Schiebetür
12008	Motor für Bremsflüssigkeitspumpe
12009	Motor für interne Heizung
12010	Motor zur Steuerung Schließen der rechten Tür
12011	Motor zur Steuerung Schließen der linken Tür
12012	Kompressor für Klimaanlage
12013	Elektroventilator zur Kondensatorkühlung
12014	Motor für Staubausstoß
12015	Motor zur Steuerung Klappe für Außenluftaufnahme
12016	Motor für Luftausstoß
12017	Motor zur Steuerung der Pumpe zum Anheben des Fahrzeugs
12018	Motor für Kühlerbelüftung
12019	Motor zum Kippen des Fahrerhauses
12020	Motor zur Ölkühlung Motor
12021	Pumpenmotor Zentralschmieranlage
12022	Motor für elektronisches Gaspedal bei automatischem Getriebe
12023	Motor zur Steuerung Sonnenrollo
12024	Motor für Hydraulikpumpe Nachlaufachse
12025	Motor für Nebenantrieb
12026	Motor zur Steuerung der Hebewinde
14000	Zündverteiler
15000	Zündspule
19000	Zündkerze
19005	Thermoanlasser
19010	Glühkerze
19015	Vergaser
20000	Starterbatterie
22000	Hupe

22001	Hupe (Horn)
22002	Steuerungsgerät pneumatische Melder
22005	Zweitonhorn
22015	Elektrowegeventil für Drucklufthörner
22030	Läutewerk für Haltestellenanfrage
22031	Klingel für Hostessruf
22032	Klingel zur Signalisierung zu hohe Wassertemperatur in Motor – zu niedriger Luftdruck in Bremsen und zu niedriger Öldruck in Motor
22033	Klingel zur Signalisierung Störung in Anlage zum Anheben des Fahrzeugs
22034	Klingel zur Signalisierung vordere Differentialsperre eingeschaltet
22035	Klingel zur Signalisierung Störung Anhängerbremskreislauf
22036	Klingel zur Signalisierung Störung Automatikgetriebe
22037	Klingel zur Signalisierung Feststellbremse zu 60% angezogen
22038	Klingel zur Signalisierung zu hohe Wassertemperatur in Motor und Öltemperatur in Getriebe
22040	Klingel zur Signalisierung Störung automatische Kupplung
24000	Pedalumschalter zum Einschalten elektrischen Retarder
24001	Umschalter unter Gaspedal Lastaufnehmer
24002	3–stufiger Pedalumschalter auf Bremsventil
24003	Pedalumschalter zum Einschalten des Retarders
24004	Sender auf Gaspedal für automatisches Getriebe
25000	Schütz zum übereinstimmenden Einschalten Nebelschlußleuchte bei eingeschaltetem Abblendlicht
25001	Schütz zur Steuerung Rundum–Kennleuchte
25002	Schütz zum Einschalten Park– und Abblendlicht bei laufendem Motor
25003	Schütz zum Einschalten Nebelscheinwerfer
25004	Schütz für Blinklicht
25005	Schütz zum Ausschalten Nebelscheinwerfer bei eingeschaltetem Abblendlicht
25006	Schütz zum Einschalten Bremslichter
25007	Schütz zum Einschalten Rückfahrscheinwerfer
25008	Schütz zum Einschalten Abblendlichtscheinwerfer
25009	Schütz zum Einschalten Fernlichtscheinwerfer
25010	Schütz zum Einschalten zusätzliche Fernlichtscheinwerfer
25011	Schütz zum Einschalten Begrenzungsleuchten
25012	Schütz zum Einschalten Nebelscheinwerfer und Ausschalten Abblendlicht
25013	Schütz zum Ausschalten Abblendlicht bei eingeschaltetem Fernlicht
25014	Schütz zum übereinstimmenden Einschalten Parklichter bei stehendem Motor
25015	Schütz zum Ausschalten Abblendlicht bei laufendem Motor
25016	Schütz zum Verhindern Einschalten Abblendlicht bei stehendem Motor und
25017	Schütz zum Einschalten abgedunkeltes Abblendlicht
25018	Schütz zum Ausschalten Abblend– oder Fernlicht bei eingeschalteten Nebelscheinwerfern
25019	Schütz zum Ausschalten Abblendlicht bei eingeschalteten Nebelscheinwerfern
25020	Schütz zum Einschalten Anhängerbremslichter
25021	Schütz zum übereinstimmenden Einschalten abgedunkelte Bremslichter
25022	Schütz zum Abdunkeln der optischen Anzeigen bei Einschalten abgedunkelter Lichter
25023	Schütz zum Ausschalten Abblendlicht bei eingeschaltetem Parklicht

25024	Schütz zum übereinstimmenden Einschalten Abblendlicht
25025	Schütz zum Umschalten der Masse nach Hauptschütz an die isolierte Masse der Batterie
25026	Stromschütz zur Kontrolle der Rundum–Kennleuchten
25027	Schütz zum Umschalten von Batterieplus nach Hauptschütz zu den Anhängeraußenlichtern links
25028	Schütz zum Umschalten von Batterieplus nach Hauptschütz zu den Anhängeraußenlichtern rechts
25029	Schütz zum Ausschalten von IVECO Control bei eingeschaltetem abgedunkeltem Lichtkreislauf
25030	Schütz zum Einschalten des Rückwärtsganges
25031	Schütz zum Beleuchten Schaltuhr Hilfsheizgerät
25032	Schütz zum Ausschalten Blinklichter – Warnblinklichter bei eingeschalteten abgedunkelten Lichtern
25033	Schütz zum Einschalten abgedunkelte Lichter
25034	Schütz zum Einschalten Nebelschlußleuchte
25035	Schütz zum Einschalten Außenlichter
25040	Schütz zum Ausschluß Lasten bei Einschaltung abgedunkelte Lichter
25086	Stromschütz für zusätzliche Rundum–Kennleuchte
25100	Schütz für Magnetventilsteuerung Motorbremse von Anhänger
25101	Schütz für Magnetventilsteuerung Motorbremse
25102	Schütz für Versorgung Retarder
25103	Schütz zum Einschalten Warnlampe zur Anzeige Störung Bremsen
25104	Schütz zum Ausschalten Retarder und/oder Motorbremse bei eingeschaltetem ABS
25105	Schütz zum Ausschalten ABS–Sensor im Falle einer Störung des gegenüberliegenden Sensors
25106	Schütz zum Einschalten Warnlampe zur Anzeige Störung Motorwagen ABS
25107	Schütz zum Einschalten Steuerelektronik für ABS Information
25108	Schütz zum Einschalten erste und zweite Retarderstufe
25109	Schütz zum Einschalten dritte Retarderstufe
25110	Schütz zum Einschalten vierte Retarderstufe
25111	Schützgruppe für Retardersteuerung
25112	Schütz zum Ausschalten Längssperrung bei eingeschaltetem ABS
25113	Schütz zum Einschalten Bremslichter bei Bremsung des Anhängers
25114	Schütz für übereinstimmende Einschaltung Bremslichter bei gezogener Handbremse
25115	Schütz zum Ausschalten Motorbremse zum Ansprechen des automatischen Getriebes
25116	Schütz zur Steuerung Motorbremse mit Betriebsbremsanlage
25117	Schütz zur Steuerung Motorbremse mit Gaspedal
25118	Schütz zur Anzeige Bremspedal gedrückt
25119	Schütz zur Anzeige Motorbremse eingeschaltet
25120	Schütz zur Steuerung der Motorbremse bei eingeschaltetem elektrischen Retarder
25121	Schütz zur Anzeige Störung in biegsamem Kabel
25122	Schütz zum Einschalten Magnetventil zur Verringerung Hydraulikbremsen
25200	Schütz zum Anlassen
25201	Schütz zur Steuerung Vorwärmen
25202	Schütz zum Erregen des Hauptstromschützes
25203	Schütz zum Öffnen des Hauptstromschützes
25204	Schütz zum übereinstimmenden Anlassen vom Boden aus bei ausgehaktem Fahrerhaus
25205	Schütz zum Abstellen des Motors
25206	Schütz zur Steuerung Zusatzeinrichtung

25207	Schütz zum Anschluß D+ Wechselstromgenerator an Masse
25208	Schütz zum übereinstimmenden Anlassen vom Boden aus bei eingelegtem Gang
25209	Schütz zum Abschalten von Verbrauchern in der Anlassphase
25210	Schütz zum übereinstimmenden Anlassen bei Getriebe in Leerlauf
25211	Schütz mit Verzögerungskontakt im Öffnen zur Aufrechterhaltung der Hauptschütz Erregung
25212	Schütz mit Verzögerungskontakt im Schließen zur Aufrechterhaltung der RTE–Erregung
25213	Schütz zur Versorgung der Verbraucher unter Schlüssel mittels Batterieplus
25214	Schütz zum Erwärmen Kraftstoffleitung
25215	Schütz für Anlassperre vom Motorraum aus bei eingelegtem Gang
25216	Schütz zum Ausschalten Magnetventil zum Motorabstellen bei Schlüssel in Zündschloß
25217	Schütz für kurzes Einschalten der Schaltuhr Steuerung Magnetventil Motorabstellen bei Schlüssel in Zündschloß
25218	Schütz zum Anlassen bei eingekuppelter Kupplung
25219	Schütz zum Ausschalten von Verbrauchern bei ausgeschaltetem Stromhauptschalter
25220	Schütz zum übereinstimmenden Anlassen des Motors bei eingeschalteter Diebstahl–sicherung
25221	Schütz zum Einschalten Kontrolleuchte Vor– Nachwärmen
25222	Schütz zum übereinstimmenden Einschalten Thermoanlasser
25223	Schütz zum übereinstimmenden Anschluß mit Atmosphäre des Kraftstoffbehälters für Thermoanlasser
25224	Schütz für Anlassperre bei laufendem Motor
25225	Schütz zum übereinstimmenden Anlassen von Fahrerhaus aus bei Getriebe in Leerlauf oder getretener Kupplung
25226	Schütz zum Erregen Hauptschütz von innen des Fahrerhauses
25227	Schütz zum Abfall Hauptschütz bei Öffnen der Türen
25228	Schütz zum Einschalten Schalttafel
25229	Schütz für Anlassperre
25230	Schütz zum Einschalten Magnetventil für Vorwärmen des Motors
25300	Schütz zum Einschalten zusätzliches Heizgerät
25301	Schütz zur Steuerung Motorraumbelüftung
25302	Schütz zur Steuerung Innenheizung
25303	Schütz zur Steuerung Innenbelüftung
25304	Schütz zur Steuerung Innenlüftung
25305	Schütz zum Ausschalten zusätzliches Heizgerät bei eingeschalteter Sicherheits–steuerung
25306	Schütz zur Steuerung Elektroheizgerät und Entfroster Windschutzscheibe
25307	Schütz zur Steuerung Kompressor Klimaanlage
25308	Schütz zur Steuerung Elektroventilator Kompressorkühlung bei niedriger Geschwindigkeit
25309	Schütz zum Einschalten Kerzen Heizgerät Motorwasser
25310	Schütz zum übereinstimmenden Einschalten Innenheizung mit Schütz zum Abschalten von Lasten in Anlassphase
25311	Schütz zur Steuerung hintere Klappe zur Außenluftaufnahme
25312	Schütz zur Steuerung vordere Klappe zum Luftausstoß
25313	Schütz zur übereinstimmenden Zwangsbelüftung bei eingeschalteter Innenheizung
25314	Schütz zur Steuerung Luftausstoß
25315	Schütz für übereinstimmenden Luftausstoß bei laufendem Motor und betätigtem Schalter

25316	Schütz für übereinstimmende Zwangsbelüftung bei laufendem Motor
25317	Schütz für übereinstimmenden Luftausstoß bei laufendem Motor
25318	Schütz zur Steuerung Kühlung Motoröl
25319	Schütz für Rücklaufmagnetventil groß – klein
25320	Schütz zur Steuerung Kühlerventilator
25321	Schütz zum Einschalten zusätzliches Heizgerät in erster und zweiter Geschwindigkeit
25322	Schütz zum Einschalten zusätzliches Heizgerät in erster Geschwindigkeit
25323	Schütz zum Einschalten zusätzliches Heizgerät in zweiter Geschwindigkeit
25324	Schütz zum Einschalten zusätzliches Heizgerät bei eingeschaltetem Hauptschütz
25325	Schütz für Wasserrücklauf offener Motor bei laufendem Motor
25326	Schütz für kurzes Einschalten der Klimaanlage
25327	Schütz zum Einschalten der Klimaanlage
25328	Schütz zum zeitweisen Einschalten des Kompressors der Klimaanlage beim Anlassen des Motors
25329	Schütz zur Steuerung Elektroventilator Kondensatorkühlung bei maximaler Geschwindigkeit
25330	Schütz zum Ausschalten Klimaanlage, wenn Motor abgestellt wird
25331	Schütz zum übereinstimmenden Einschalten zusätzliches Heizgerät
25332	Schütz zum Einschalten Klimatisator
25333	Schütz zum Einschalten Fahrerhausheizung
25334	Schütz zum Einschalten Wasserpumpe zusätzliches Heizgerät
25335	Schütz zum Ausschalten Wasserumlaufpumpe bei offenem Hauptschütz
25336	Schütz zur Steuerung elektromagnetische Kupplung Motorkühlung
25337	Schütz zum Ausschalten Kompressor Klimaanlage
25340	Schütz zur Anzeige Kompressor eingeschaltet an EDC
25400	Schütz für Notlichter
25401	Schütz zum Einschalten Notlichter bei eingeschalteter Sicherheitssteuerung
25402	Schütz zur Steuerung Blink– oder Warnblinklichter
25403	Schütz zur Steuerung hinteres zusätzliches Blinklicht rechts auf nicht gesteuertem Mast
25404	Schütz zur Steuerung hinteres zusätzliches Blinklicht links auf nicht gesteuertem Mast
25405	Schütz zur Steuerung Notfallwarnlampe
25500	Schütz für Fahrzeugsperre bei offenen Türen
25501	Schütz zum Ausschalten der Fahrzeugsperre bei offenen Türen
25502	Schütz zum Einschalten Kontrolleuchte zur Anzeige Türen geschlossen
25503	Schütz zum Ausschalten Kontrolleuchte zur Anzeige Haltewunsch bei offenen Türen
25504	Schütz zum Einschalten Kontrolleuchte zur Anzeige Haltewunsch bei offenen Türen
25505	Schütz für Sperre hintere Ladeluke
25506	Schütz zur Versorgung interne Beleuchtungssequenz beim Öffnen der Vordertür und 2. Lichtstufe
25600	Schütz zum übereinstimmenden Einlegen der Gänge bei ganz durchgetretenem Bremspedal
25601	Schütz für übereinstimmendes Einlegen des Rückwärtsganges bei stehendem Fahrzeug
25602	Schütz zum Verhindern Einlegen eines Ganges bei stehendem Fahrzeug und niedrigem Luftdruck in Luftfederung
25603	Schütz zur Steuerung der Gänge
25604	Schütz zum Einschalten Anzeigelampe Nebenantrieb eingeschaltet
25605	Schütz zum übereinstimmenden Anlassen bei Getriebe in Leerlauf
25606	Schütz zur Steuerung automatisches Getriebe

25607	Schütz zur Anzeige Nebenantrieb 1 eingeschaltet
25608	Schütz zur Anzeige Nebenantrieb 2 eingeschaltet
25609	Schütz zur Anzeige automatisches Getriebe in Neutralstellung beim Einschalten des Schlüsselumschalters
25610	Schütz zur Anzeige Rückwärtsgang eingelegt
25611	Schütz für übereinstimmendes Anlassen des Motors bei eingekuppelter Kupplung
25612	Schütz zum Einlegen normaler oder untersetzter Gänge
25613	Schütz zur Anzeige Leerlauf bei ganz durchgetretenem Bremspedal
25614	Schütz zum Einschalten der Anzeige Neutralposition an Klemme 15 bei automatischem Getriebe
25615	Schütz zum Einstellen der Schalthebelmasse bei offener Fahrertür
25616	Schütz zur Anzeige Störung automatisches Getriebe
25617	Schütz zum Anlassen des Motors vom Motorraum aus
25618	Schütz Fahrsignal Schütz Ein–/Ausschalten hydraulisches Abbremsen des Getriebes
25619	Schütz zu niedriger Druck Luftfederung
25700	Schütz zum Ausschalten Cruise Control bei eingeschaltetem ABS
25800	Schütz zum Einschalten Elektromagnet Antirotation des Schlüssels bei laufendem Motor
25801	Schütz für Lampentest
25802	Schütz für Eintonklingel Haltewunsch
25803	Schütz zum Einschalten Innenbeleuchtung
25804	Schütz zum Einschalten Innenbeleuchtung mit eingeschalteter Sicherheitssteuerung
25805	Schütz zur Steuerung der Melder
25806	Schütz zum übereinstimmenden Einschalten verschiedener Lichter bei eingeschaltetem Schlüssel
25807	Schütz zum Einschalten Anzeigen vorgesehener Halt und zum Ausschalten Klingel Haltewunsch
25808	Schütz für übereinstimmende vordere Differentialsperre
25809	Schütz zum Einschalten Geschwindigkeitsbegrenzer
25810	Schütz zur Steuerung Kreislauf Dieselheizung
25811	Schütz zur Steuerung Verstellregler (KSB)
25812	Schütz zum Einschalten Scheinwerferwaschanlage
25813	Schütz zum Einschalten heizbare Rückspiegel
25814	Schütz zum Ausschalten Betriebsstundenzähler Triebwerk bei stehendem Motor
25815	Schütz zum Einschalten Warnlampe Störung Anlage zum Anheben des Fahrzeugs
25816	Schütz zum Einschalten Warnlampe unnormaler Pegel in Anlage zum Anheben des Fahrzeugs
25817	Schütz zur Steuerung Kreislauf Heizung Absetzers
25818	Schütz zum Einschalten heizbare Windschutzscheibe
25819	Schütz zum Einschalten Deckenlampen Leselichter
25820	Schütz zum Einstellen Fahrzeugfederung vorn
25821	Schütz zum Einschalten Warnlampe zu niedriger Bremsflüssigkeitspegel
25822	Schütz zum Absenken dritte Achse
25823	Schütz zum Aufrechterhalten dritte Achse angehoben
25824	Schütz zum Anheben dritte Achse mit Luftfederung derselben unter Druck
25825	Schütz zur Steuerung Heizung Vorfilter
25826	Schütz zum Umschalten Anheben oder Absenken dritte Achse
25827	Schütz zum Ausschalten der Anhebphase der dritten Achse
25828	Schütz zum Aufrechterhalten Einschalten Pumpe Anheben dritte Achse zwischen An– und Abkupplungsphase

25829 Schütz zum geraden Einstellen von Vorder– und Hinterachse
25830 Schütz zum Aufrechterhalten vordere Federung nivelliert mit Steuerung auf StopPosition
25831 Schütz zum Einstellen der Nivellierung hintere Federung
25832 Schütz zum Aufrechterhalten hintere Federung nivelliert mit Steuerung auf Stop Position
25833 Schütz zum Aufrechterhalten hintere Federung nivelliert bei Steuerung auf Anheben oder Absenken
25834 Schütz zum Aufrechterhalten vordere Federung nivelliert bei Steuerung auf Anheben oder Absenken
25835 Schütz zum Aufrechterhalten Fahrposition der Vorder– oder Hinterachse geradlinig
25836 Schütz für übereinstimmende Turmdrehung bei offener Steuerklappe
25837 Schütz zum Einschalten Kraftstoffpumpe
25838 Schütz zum Einschalten Außensteuerung Hebewinde
25839 Schütz zum übereinstimmenden Einschalten Magnetventil Lenkung und Blockierung vierte Achse
25840 Schütz zur Steuerung Warnlampe zur Anzeige Störung in Bremsanlage Vorderachse
25841 Schütz zur Steuerung Warnlampe zur Anzeige Störung in Bremsanlage Hinterachse
25842 Schütz zum übereinstimmenden Einschalten hintere Differentialsperre
25843 Schütz zur Steuerung Pumpe Anheben dritte Achse
25844 Schütz zum Einschalten Steuerungsgerät Vergaserkontrolle
25845 Schütz zur Steuerung Anzeigelampe langsame Gänge eingelegt
25846 Schütz zur Steuerung Anzeigelampe schnelle Gänge eingelegt
25847 Schütz zur Steuerung Motor zum Kippen des Fahrerhauses
25848 Schütz zum Einschalten Entlüftungsventil Luftfederbalg zur Betätigung Anheben dritte Achse
25849 Schütz zum übereinstimmenden Einschalten Geschwindigkeitsbegrenzer
25850 Schütz zum Einschalten Geschwindigkeitsbegrenzer
25851 Schütz zum übereinstimmenden Ausschalten der Anhebphase der dritten Achse mit Last > 13 t
25852 Schütz für übereinstimmende Hilfe beim Anlassen mit Last < 13 t
25853 Schütz zum Ausschalten Hydrauliklenkung dritte Achse bei mehr als 45 km/h
25854 Schütz zum Umschalten Anzeige langsame oder schnelle Gänge eingelegt
25855 Schütz zum Einschalten Nachfüllen Motoröl
25856 Schütz zum Einschalten Lufttrockner Bremsanlage
25857 Schütz für ausgeschalteten Geschwindigkeitsregler
25858 Schütz zum Einschalten EDC
25859 Schütz zum Absenken dritte Achse nach Hilfe beim Anlassen
25860 Schütz zum Ausschalten dritte Achse mit Anlasshilfe
25861 Schütz zum Aufrechterhalten Ausschalten dritte Achse
25862 Schütz zum Aufrechterhalten Hilfe beim Anlassen
25863 Schütz für übereinstimmendes Absenken dritte Achse nach Hilfe beim Anlassen
25864 Schütz zum Schutz gegen Polungsumkehrung
25865 Schütz für Klemme 15
25866 Schütz für Klemme 58
25867 Schütz zur Steuerung akustische Zweitonmelder
25868 Schütz zur Steuerung Warnlampe Störung in Lenkhilfe
25869 Verzögerungsschütz zum Absenken dritte Achse mit Last > 11 t
25870 Schütz zum Anheben dritte Achse
25871 Schütz zum Einschalten Pumpe Anheben dritte Achse mit Druck < 20 bar
25872 Schütz zum Anheben dritte Achse mit hinterer Federung abgesenkt

25873	Schütz für übereinstimmendes Einschalten Nebenantrieb Drehmomentverteiler
25874	Schütz zum Einschalten Lasten bei laufendem Motor
25875	Schütz zum Anschluß des Rahmens an Minus der Batterie bei eingeschalteter Diebstahlsicherung
25876	Schütz zum übereinstimmenden Einschalten Nebenantriebverteiler bei gezogener Handbremse
25877	Schütz zum Einschalten Anzeigelampe automatische Kupplung eingeschaltet
25878	Schütz zum Einschalten der automatischen Kupplung
25879	Schütz zum übereinstimmenden Einschalten gesamter Nebenantrieb bei stehendem Motor
25880	Schütz zum Einschalten Anzeigelampe Nebenantrieb auf Getriebe eingeschaltet
25881	Schütz zum Ausschalten Absenken dritte Achse in Anlassphase
25882	Schütz für Bremspedalsignal an EDC–Steuerelektronik
25883	Schütz zum Ausschalten Cruise Control bei eingeschaltetem Retarder
25884	Schütz zum übereinstimmenden Anheben Federung
25885	Schütz zum übereinstimmenden Einschalten Hilfe in Anlassphase mit Nivellierung in Betrieb
25886	Schütz zur Steuerung Schnellentlüftungsventil der dritte Achse während Absenkphase
25887	Schütz zum Umschalten der Luftdurchlaßventile in Absenkphase, dritte Achse
25888	Schütz zum übereinstimmenden Einschalten Anlasshilfe
25889	Schütz zum Ausschalten Geschwindigkeitsbegrenzer während dem Vorgang des Gangeinlegens
25890	Schütz zum Einschalten Anzeigelampe dritte Achse angehoben
25891	Schütz zum übereinstimmenden Einschalten Geschwindigkeitsbegrenzer bei Schlüssel in Schloß
25892	Schütz zur Steuerung Anzeigelampe Nebenantriebverteiler eingeschaltet
25893	Schütz zum Einschalten gesamter Nebenantrieb
25894	Schütz zum Einschalten Lasten bei Schlüssel in Schloß
25895	Schütz zum Einschalten Beleuchtung Trip Computer
25896	Schütz zur übereinstimmenden Hilfe beim Anfahren mit Geschwindigkeit < 25 km/h
25897	Schütz zum Einschalten seitlicher Nebenantrieb auf Getriebe
25898	Schütz zum Einschalten hinterer Nebenantrieb auf Getriebe
25899	Schütz zum Ausschalten Lasten bei offenem Trennschalter der Batterie
25900	Hauptschütz
25901	Hauptschütz mit automatischem Trenner
25902	Mechanisches Hauptschütz zum pneumatischen Ausschalten
25903	Schütz zum Ausschalten EDC
25904	Schütz zum Lösen Anhebung dritte Achse
25905	Schütz zum Aufrechterhalten Anhebblockierung dritte Achse
25906	Schütz zum Ausschalten Motor bei gestörtem POWER–PACK
25907	Schütz zur Steuerung Warnlampe niedriger Flüssigkeitspegel im Kühler
25908	Schütz zur Steuerung Hydrauliklenkung bei abgesenkter Achse
25909	Schütz zum Aufrechterhalten Verhinderung Räderzentrierung bei Achse in Geradeausfahrt
25910	Schütz zum Einschalten Magnetventil für Hydrauliklenkung
25911	Schütz zum Einschalten Geradeausfahrt angehobene Lenkachse
25912	Schütz zum Anheben dritte Achse mit V < 2 km/h
25913	Schütz für übereinstimmende Differentialsperre
25914	Schütz zum übereinstimmenden Beschleunigen des Motors vom Boden aus
25915	Schütz zur übereinstimmenden Anzeige Fahrerhaus ausgehakt
25916	Schütz für Steuerung Brandschutztür

25917	Schütz zum Einschalten Bilgenpumpe
25918	Schütz zur Versorgung Methangasanlage
25919	Schütz für übereinstimmende Fahrt des Fahrzeugs
25920	Schütz zum Einschalten Methangasanlage bei Getriebe in Leerlauf
25921	Schütz zum übereinstimmenden Einschalten Magnetventil für Methangasanlage
25922	Schütz für getretenes Bremspedal vom Boden aus
25923	Schütz zum Einschalten zweite Geschwindigkeit Scheibenwischer
25924	Schütz zum Einschalten EDC (Hauptrelais)
25925	Schütz zum Einschalten hintere Differentialsperre
25926	Schütz für übereinstimmendes Anheben Aufhängung und Sperre der Absenkfunktion
25927	Schütz für übereinstimmendes Absenken Aufhängung und Sperre der Anhebfunktion
25928	Schütz zum Einschalten heizbare Heckscheibe
25930	Schütz zum Öffnen Hauptschütz bei stehendem Motor und eingeschalteter Sicherheitsanlage
25931	Verzögerungsschütz zum Einschalten des Geschwindigkeitsbegrenzers
25932	Verzögerungsschütz zum Öffnen der Scheinwerferwaschanlage
25933	Schaltschütz für Hilfe in Anlassphase
25934	Verzögerungsschütz im Öffnen zur Steuerung Magnetventil Motorstop
25935	Elektronisches Schütz zur Steuerung zusätzliche Glühkerze
25936	Schaltschütz zum Einschalten heizbare Windschutzscheibe
25937	Schaltschütz zum Einschalten Hydraulikpumpe der Steuerung zum Anheben dritte Achse
25938	Verzögerungsschütz im Öffnen zur Zentrierung der Räder beim Abstellen des Motors
25939	Verzögerungsschütz zum Ausschalten Geschwindigkeitsbegrenzer bei getretenem Kupplungspedal
25941	Schütz für Versorgung der Telekamera über mittlerer Tür
25942	Schütz für Versorgung der Telekamera bei Rückwärtsfahrt
28000	Elektromagnet zur Steuerung Zusatzeinrichtung Kraftstoffördermenge
28001	Elektromagnet Antirotation Schlüssel
28002	Elektromagnet Abstellen des Motors
28003	Elektromagnet Steuerung Umlaufpumpe Kühlflüssigkeit Achsbremsen
28004	Elektromagnet für Kupplung Klimatisatorkompressor
30000	Abblendlicht– und Fernlichtscheinwerfer
30001	Abblendlicht– und Fernlichtscheinwerfer mit Parklicht
30002	Abblendlichtscheinwerfer mit Tiefenparklicht und Trimmklappe
30003	Abblendlicht– und Fernlichtscheinwerfer mit Parklicht und Trimmklappe
30010	Fernlichtscheinwerfer
30011	Nebelscheinwerfer
30012	Abgedunkelter Scheinwerfer
30100	Betätigung Trimmklappe Scheinwerfer
31000	Vorderes seitliches Blinklicht
32000	Vorderes Parklicht und Blinklicht
32001	Vorderes Parklicht
32002	Vorderes Blinklicht
32003	Vorderes abgedunkeltes Parklicht
32004	Vorderes Blinklicht und abgedunkeltes Parklicht
32005	Vordere Begrenzungsleuchte

32006	Vordere seitliche Begrenzungsleuchte
32010	Rundum–Kennleuchte
33000	Seitliches Park– und Blinklicht
33001	Seitliches Blinklicht
33002	Zusätzliches Blinklicht
33003	Seitliche Begrenzungsleuchte
33004	Seitliche Begrenzungsleuchte
34000	Hintere Multifunktionslampe
34001	Hintere Multifunktionslampe mit abgedunkelten Lichtern
34005	Hinteres Parklicht
34006	Hinteres Blinklicht
34007	Bremslicht
34008	Rückfahrscheinwerfer
34009	Nebelschlußleuchte
34010	Hinteres abgedunkeltes Parklicht
34011	Lampe zur Beleuchtung des Aufsattel
34012	Abgedunkelte Kreuzlampe
34013	Seitliche Begrenzungsleuchte
35000	Kennzeichenbeleuchtung
37000	Vordere – hintere Begrenzungsleuchte
37001	Vordere Begrenzungsleuchte
37002	Hintere Begrenzungsleuchte
37003	Vordere – hintere Schablonenlampe
37004	Vordere – hintere Identifikationsbeleuchtung
37005	Seitliche Begrenzungsleuchte
39000	Deckenlampe zur Innenbeleuchtung Fahrerhaus
39001	Deckenlampe zur hinteren Beleuchtung des Fahrerhauses
39002	Deckenlampe zur Beleuchtung Liegeplatz
39003	Deckenlampe zur Beleuchtung der Stufen
39004	Deckenlampe zur Beleuchtung des Motorraums
39005	Deckenlampe zur Beleuchtung des Kofferraums
39006	Deckenlampe zur Beleuchtung Fahrerplatz
39007	Deckenlampe für blau gefärbte Lichter
39008	Deckenlampe für interne Glühlampen
39009	Deckenlampe für Leselichter
39010	Deckenlampe für Beleuchtung zum Kartenlesen
39011	Deckenlampe für interne Leuchtstofflampe
39012	Deckenlampe für Leuchtstofflampe Linienschilder
39013	Deckenlampe zur Beleuchtung Linienschilder
39014	Deckenlampe zur Beleuchtung der Treppenstufen vordere Tür
39015	Deckenlampe zur Beleuchtung der Treppenstufen mittlere Tür
39016	Deckenlampe zur Beleuchtung der Treppenstufen hintere Tür
39017	Deckenlampe für Innenbeleuchtung Fahrerhaus mit einstellbarem Licht
39018	Deckenlampe zur Beleuchtung Schaffnerplatz

39019	Deckenlampe für normales und blau gefärbtes Innenlicht
39020	Aschenbecherlicht
39021	Instrumentenbeleuchtung
39022	Deckenlampe für Innenbeleuchtung Fahrerhaus mit einstellbarem Spot
39023	Kabellampe Lichtführung
39024	Deckenlampe für Licht vorgesehener Halt
39025	Deckenlampe zur Beleuchtung hintere Tür
39026	Deckenlampe zur Beleuchtung seitliche Tür
39027	Deckenlampe zur Beleuchtung der Liegen
39030	Lampe zur Beleuchtung Seitenraum Fahrerhaus
39050	Auflage mit Konverter zur Innenbeleuchtung mit Leuchtstofflampe
39051	Konverter für Innenbeleuchtung mit Leuchtstofflampe
39052	Konverter für Leuchtstofflampen zur Beleuchtung der Schilder
39053	Auflage mit Konverter zur Beleuchtung der Schilder mit Leuchtstofflampe
40000	Mechanischer Tachometer
40001	Elektronischer Tachometer
40002	Elektronischer Tachometer mit Uhr
40010	Mechanischer Tachograph
40011	Elektronischer Tachograph
40012	Mechanischer Tachograph mit Steckdose zur Versorgung Geschwindigkeitsbegrenzer
40013	Elektronischer Tachograph mit Steckdose zur Versorgung Geschwindigkeitsbegrenzer
40030	Sender für elektronischen Tachometer
40031	Sender für elektronischen Tachograph
40032	Sender für Tachometer und Tachograph
40033	Sender für Tachometer und Tachograph mit EDC
40035	Adapter für elektronischen Tachometer mit feststehender Konstante
40036	Signalverstärker für elektronischen Tachograph
40037	Signalkonverter für Tachograph
40038	Signalkonverter für Tachometer
40045	Induktionssensor Fahrzeuggeschwindigkeit
40046	Induktionssensor Rahmenhöhe hintere Achse
40047	Induktionssensor Rahmenhöhe vordere Achse
40060	Stromreduzierer für Tachograph bei TMP Fahrzeugen
42000	Manometer für Druckanzeige Motoröl
42001	Manometer für Druckanzeige Motoröl mit eingebauter Kontrolleuchte
42002	Manometer zur Luftdruckanzeige Bremsen vorn
42003	Manometer zur Luftdruckanzeige Bremsen hinten
42004	Manometer zur Luftdruckanzeige Bremsen vorn mit eingebauter Kontrolleuchte
42005	Manometer zur Luftdruckanzeige Bremsen hinten mit eingebauter Kontrolleuchte
42006	Manometer mit doppelter Anzeige für Luftdruck der vorderen Bremsen
42007	Manometer mit doppelter Anzeige für Luftdruck der hinteren Bremsen
42008	Manometer zur Anzeige des Luftdrucks der vorderen und hinteren Bremsen
42009	Manometer zur Anzeige des Luftdrucks der Vorderreifen
42010	Manometer zur Anzeige des Luftdrucks der Hinterreifen

42011	Manometer mit doppelter Anzeige des Luftdrucks der vorderen und hinteren Bremsen
42012	Manometer zur Anzeige des Öldrucks der Bremsen
42013	Manometer zur Anzeige des Methangasdrucks
42030	Sender für Manometer Öldruck Motor
42031	Sender für Manometer Luftdruck Bremsen vorn
42032	Sender für Manometer Luftdruck Bremsen hinten
42033	Sender für Manometer zur Anzeige gemäßigter Druck an Bremsen vorn
42034	Sender für Manometer zur Anzeige gemäßigter Druck an Bremsen hinten
42035	Sensor zum Messen des absoluten Drucks
42036	Sender für Manometer zur Anzeige Luftdruck Vorderreifen
42037	Sender für Manometer zur Anzeige Luftdruck Hinterreifen
42038	Sender für Manometer zur Anzeige Luftdruck Förderleistung 2
42039	Sender für Manometer zur Anzeige Druck Ansaugluft
42040	Sender für Manometer zur Anzeige Luftdruck Förderleistung 1
42041	Sender für Manometer zur Anzeige Öldruck Bremsen
42042	Sender für Manometer zur Anzeige Methangasdruck
42045	Sender für Thermometer Einstellung Außentemperatur
42050	Sender Achshub mit Einstellung Rahmenhöhe
42051	Sender linker Achshub mit Einstellung Rahmenhöhe
42052	Sender rechter Achshub mit Einstellung Rahmenhöhe
42100	Schalter für Anzeige unzureichender Luftdruck Bremsen vorn
42101	Schalter für Anzeige unzureichender Luftdruck Bremsen hinten
42102	Schalter für Anzeige Handbremse gezogen
42103	Schalter für Betätigung der zur Motorbremse verriegelten Anhängerbremse
42104	Schalter für Anzeige Störung Bremsanlage
42105	Schalter für Anzeige Motorbremse eingeschaltet
42106	Schalter für Halteanzeige
42107	Schalter für Anzeige unzureichender Luftdruck Feststellbremse
42108	Schalter für Anzeige Anhängerretarder eingeschaltet
42109	Schutzschalter niedriger Luftdruck Bremsen
42110	Schutzschalter hoher Luftdruck Bremsen
42111	Schalter für Anzeige Störung in Anhängerbremskreislauf
42112	Schalter zur Steuerung Bremslichter mit eingeschaltetem EDC
42113	Schalter für Motorbremse für EDC
42114	Schalter für Motorbremse bei automatischem Getriebe
42115	Schalter zur Anzeige Feststellbremse zu 60% angezogen
42200	Schalter zur Anzeige Störung Luftfederungsanlage
42201	Schalter zur Anzeige Störung Luftfederungsanlage vorn
42202	Schalter zur Anzeige Störung Luftfederungsanlage hinten
42203	Schalter zur Anzeige Störung Luftfederungsanlage vorne rechts
42204	Schalter zur Anzeige Störung Luftfederungsanlage vorne links
42205	Schalter im Hydraulikkreislauf Anheben dritte Achse
42206	Schalter auf linker Antriebsachse zum Anheben dritte Achse
42207	Schalter auf rechter Antriebsachse zum Anheben dritte Achse

42208 Schalter auf linker Liftachse zum Anheben dritte Achse
42209 Schalter auf rechter Liftachse zum Anheben dritte Achse
42250 Schalter für Anzeige unzureichender Luftdruck Getriebe
42251 Schalter zum Auskuppeln der Gänge bei unzureichendem Luftdruck der Federung
42252 Schalter zum übereinstimmenden Einlegen der Gänge bei ganz durchgetretenem Bremspedal
42253 Schalter für Anzeige unzureichender Luftdruck Automatikgetriebe
42350 Schalter zur Anzeige Fahrerhaus gekippt
42351 Schalter zur Anzeige Luftfilter verstopft
42352 Schalter zur Anzeige Nebenantrieb auf Getriebe eingeschaltet
42353 Schalter zur Anzeige dritte Achse angehoben
42354 Schalter zur Anzeige Störung Luftfederungsanlage
42355 Schalter für Sicherheitssperre vordere Tür
42356 Schalter für Sicherheitssperre hintere Tür
42357 Schalter zur Steuerung Begrenzungsmagnetventil vordere Tür
42358 Schalter zur Steuerung Begrenzungsmagnetventil hintere Tür
42359 Schutzschalter für Umkehr Öffnen Vordertür nur in Richtung Schließen
42360 Schutzschalter für Umkehr Öffnen Hintertür nur in Richtung Schließen
42361 Schalter, der auf Druckerhöhung bei Anschluß N Türsteuerung anspricht
42362 Schalter zur Steuerung Magnetventil für Hilfe beim Anlassen
42363 Schalter zum Umschalten Anheben oder Absenken dritte Achse bei Last > 11,5 t
42364 Schalter zum Ausschalten Anheben dritte Achse
42365 Schalter zum Messen des Drucks der Luftfedern dritte Achse
42366 Schalter für Einstellung der Geradeausfahrt dritte Lenkachse
42367 Schalter für Klimaanlage
42368 Schalter zur Anzeige Luftverdichtung
42369 Schalter zur Anzeige niedriger Betriebsluftdruck
42370 Schalter zur Anzeige Ölfilter Ventilator verstopft
42371 Schalter zum Messen des Drucks der Anhebbetätigung dritte Achse
42372 Schalter zum Messen Überdruck an hinteren Federn
42373 Schalter für übereinstimmendes Anheben dritte Achse mit Druck im Hydraulikkreislauf und Schlüssel in Schloß
42374 Schalter auf Kupplung für EDC
42375 Schalter für Minimaldruck auf Trocknerfilter
42376 Schalter für Maximaldruck auf Trocknerfilter
42377 Schalter zum Einschalten Hydraulikpumpe Anheben dritte Achse
42378 Schalter zum Ausschalten Hydraulikpumpe Anheben dritte Achse
42379 Schalter für übereinstimmendes Einschalten Nebenantrieb auf Getriebe
42380 Schalter im Hydraulikkreislauf Absenken des Liftsystems der dritten Achse
42381 Schalter auf Antriebsachse zum Umschalten Anheben oder Absenken der dritten Achse
42382 Schalter auf dritter Achse zum Umschalten Anheben oder Absenken der dritten Achse
42383 Schalter zum Einschalten Treppenstufenlichter vordere Tür
42384 Schalter zum Einschalten Treppenstufenlichter mittlere Tür
42385 Schalter zum Einschalten Treppenstufenlichter hintere Tür
42386 Schalter zur Anzeige niedrige Luftverdichtung NBC

42387	Schalter zur Anzeige niedriger Druck in Feuerlöscher
42388	Schalter zur Anzeige Differentialsperre eingeschaltet
42500	Schalter zur Anzeige niedriger Öldruck Bremsen
42550	Schalter zur Anzeige niedriger Öldruck Motor Pegelmesser auf Ölbehälter Motor
42551	Schalter zur Anzeige Ölfilter verstopft
42600	Schalter zur Anzeige niedriger Öldruck Getriebe
42601	Schalter zur Anzeige hoher Öldruck Getriebe
42602	Schalter zur Anzeige niedriger Druck Kühlflüssigkeit
42603	Schalter zur Anzeige hoher Druck Kühlflüssigkeit
42604	Schalter zur Anzeige niedriger Druck Lenkhilfeöl
42605	Schalter zur Anzeige niedriger Öldruck Konverter
42606	Schalter zur Anzeige mittlerer Druck Kühlflüssigkeit
42607	Schalter zur Steuerung der Pumpe der Zentralschmieranlage
42608	Gruppe 3 Schalter zur Anzeige Druck Kühlflüssigkeit
44000	Anzeige Kraftstoffpegel
44001	Anzeige Kraftstoffpegel mit eingebauter Kontrolleuchte
44002	Anzeige Ölpegel Motor
44030	Sender Anzeige Kraftstoffpegel
44031	Sender Anzeige Kraftstoffpegel mit Kontakt für Kontrolleuchte für Reserve
44032	Steuerung Anzeige Ölpegel Motor
44033	Steuerung Anzeige unzureichender Pegel Bremsflüssigkeit
44034	Steuerung Anzeige unzureichender Pegel Kupplungsflüssigkeit
44035	Steuerung Anzeige unzureichender Pegel Scheibenwaschflüssigkeit
44036	Steuerung Anzeige unzureichender Pegel Kühlwasser
44037	Steuerung Anzeige unzureichender Pegel Lenkhilfeflüssigkeit
44038	Steuerung Anzeige unzureichender Pegel Bremsflüssigkeit Bremsen vorn
44039	Steuerung Anzeige unzureichender Pegel Bremsflüssigkeit Bremsen hinten
44040	Steuerung Anzeige unzureichender Pegel Scheinwerferwaschflüssigkeit
44041	Steuerung Anzeige hoher Ölpegel Motor
44042	Steuerung Anzeige unzureichender Ölpegel Getriebe
44043	Sender Ölpegel Motor
44044	Steuerung Anzeige unzureichender Ölpegel Motor
47000	Uhr
47010	Thermometer zur Anzeige Wassertemperatur Motor
47011	Thermometer zur Anzeige Wassertemperatur Motor mit eingebauter Kontrolleuchte
47012	Thermometer zur Anzeige Öltemperatur Getriebe
47013	Thermometer zur Anzeige Öltemperatur Motor
47014	Thermometer zur Anzeige Öltemperatur Motor mit eingebauter Kontrolleuchte
47015	Thermometer zur Anzeige Außentemperatur
47030	Sender für Thermometer zur Anzeige Wassertemperatur Motor
47031	Sender für Thermometer zur Anzeige Öltemperatur Getriebe
47032	Sender für Thermometer zur Anzeige Öltemperatur Motor
47033	Sender für Thermometer zur Anzeige Außentemperatur

47034 Sensor Wassertemperatur Motor für EGR
47035 Sensor Wassertemperatur Motor
47036 Sensor Wassertemperatur Motor für Vorwärmanlage
47037 Sensor Wassertemperatur Motor für Motorkühlung
47038 Sensor Abgastemperatur
47039 Sensor Temperatur Batteriegehäuse
47040 Sensor Temperatur Ansaugluft
47041 Sender Wassertemperatur für Steuerelektronik Retarder
47042 Sensor Temperatur Kraftstoff
47100 Schalter zur Anzeige hohe Wassertemperatur Motor
47101 Schalter zur Anzeige Öltemperatur Motor
47102 Schalter zur Anzeige Störung Belüftungsanlage Motorraum
47103 Schalter zum Einschalten Belüftung Motorraum
47104 Schalter zum Einschalten elektromagnetische Kupplung Motorkühlung
47105 Schalter zum Einschalten Vorwärmanlage
47106 Schalter zum Einschalten Dieselheizung
47107 Schalter zum Einschalten Zwangsbelüftung
47108 Schalter zum Einschalten Absetzerheizung
47109 Schalter zum Einschalten Verstellregler (KSB)
47110 Schalter für Anzeige hohe Wassertemperatur Motor für Retarderanlage
47111 Thermoschalter für übereinstimmendes Erwärmen der Kraftstoffleitung
47150 Schalter zur Anzeige hohe Öltemperatur Getriebe
47200 Schalter zum Einschalten Widerstand Lufttrockner Bremsanlage
47201 Schalter für Anzeige Störung Umlaufpumpe Bremsflüssigkeit
47202 Schalter zur Anzeige hohe Temperatur Kühlflüssigkeit Hinterachsbremsen
47203 Schalter zum Messen der Außentemperatur
47204 Schalter für übereinstimmende interne Heizung mit Wassertemperatur Motor ≥ 60°C
47205 Schalter zur Anzeige hohe Öltemperatur Konverter
47206 Schalter zum Ausschalten Pumpe Anheben dritte Achse
47207 Schalter/Sender für Anzeigeinstrument zu hohe Temperatur Motorwasser
48000 Mechanischer Drehzahlmesser
48001 Elektronischer Drehzahlmesser
48030 Sender für elektronischen Drehzahlmesser
48031 Sensor zum Messen des oberen Totpunktes
48032 Sender von Impulsen auf Antriebswelle für Diagnose
48033 Sender von Impulsen auf Schwungrad für Diagnose
48034 Verstärker für Sendersignal Drehzahlmesser
48035 Sensor Motordrehzahlen
48036 Signalverstärker Sensor Motordrehzahlen
48037 Sensor Antriebsdrehzahlen für automatisches Getriebe
48038 Sender auf Gaspedal für automatisches Getriebe
48039 Sensor zum Messen des oberen Totpunktes für Fahrzeuge mit EGR
48040 Sensor Abtriebsdrehzahlen für automatisches Getriebe
48041 Sensor für Diagnose der Motordrehzahlen

48042	Sensor Motordrehzahlen auf Ventilsteuerung
48043	Geschwindigkeitssensor Turbolader
48044	Sensor für Kilometerzähler
48045	Induktiver Sensor auf Einspritzer
49000	Anzeige Batterieladung
49001	Amperemeter
49002	Stundenzähler
49003	Anzeige Räderausrichtung
49004	Inklinometer
49005	Voltmeter
49006	Meßgerät für Luftstrom mit Temperatursender
49007	Kilometerzähler mit LCD
49030	Sender für Anzeige Räderausrichtung
49031	Sender für Anzeige Turmrichtung
50000	Anzeigetafel für IVECO Control
50001	Kombiniertes Modul für Autodiagnose
50002	Anzeige für eingelegte Gänge bei automatischem Getriebe
50010	Steuerelektronik Display (SIB)
50011	Steuerelektronik Minidream (SIB)
50012	Monitor CRT (SIB)
50013	Tastatur (SIB)
52000	Schalter für Elektroheizgerät Entfrosten Windschutzscheibe
52001	Schalter mit eingebauter Kontrolleuchte für Elektroheizgerät Entfrosten Windschutzscheibe
52002	Schalter für zusätzliches Heizgerät
52003	Schalter mit eingebauter Kontrolleuchte für zusätzliches Heizgerät
52004	Schalter für heizbare Rückspiegel
52005	Schalter mit eingebauter Kontrolleuchte für heizbare Rückspiegel
52006	Schalter für Nebelschlußleuchte
52007	Schalter mit eingebauter Kontrolleuchte für Nebelschlußleuchte
52008	Schalter für Beleuchtungsscheinwerfer Sattelkupplung
52009	Schalter mit eingebauter Kontrolleuchte für Beleuchtungsscheinwerfer Sattelkupplung
52010	Schalter für Vorwärmgerät und Zusatzeinrichtung
52011	Schalter mit eingebauter Kontrolleuchte für Vorwärmgerät und Zusatzeinrichtung
52012	Schalter für Haltewunsch
52013	Schalter für interne Lüftungen
52014	Schalter zum Anheben des Fahrzeugs
52015	Schalter zum Einschalten Rundum–Kennleuchte
52016	Schalter für Fahrerlicht
52017	Schalter für blau gefärbte Innenlichter
52018	Schalter für Leselichter
52019	Schalter zum Einschalten Nebenantrieb
52020	Schalter mit eingebauter Kontrolleuchte zum Einschalten Nebenantrieb
52021	Schalter für Innenlichter
52022	Schalter für Lichter Linienschilder

52023 Schalter für zusätzliche Scheinwerfer
52024 Schalter mit eingebauter Kontrolleuchte für zusätzliche Scheinwerfer
52025 Schalter zur Steuerung des Entwerters
52026 Schalter zur Steuerung des Funktelefons
52027 Schalter zur Steuerung Linienschilder
52028 Schalter zum Anlassen vom Motorraum aus
52029 Schalter zur Steuerung Sicherheitszentrale
52030 Schalter zum Einschalten interne Heizung
52031 Schalter mit eingebauter Kontrolleuchte zum Anheben des Fahrzeugs
52032 Schalter mit eingebauter Kontrolleuchte zum Absenken des Fahrzeugs
52033 Schalter mit eingebauter Kontrolleuchte zur Steuerung des Kühlschranks
52034 Schalter mit eingebauter Kontrolleuchte zur Steuerung interne Leuchtstofflampen
52035 Schalter mit eingebauter Kontrolleuchte zum Einschalten der Rundum–Kennleuchte
52036 Schalter mit eingebauter Kontrolleuchte zum Einschalten heizbare Windschutzscheibe
52037 Schalter zur Steuerung Luftfederung Achse
52038 Schalter zur Steuerung Luftfederung Hinterachse
52039 Schalter zum Schließen des Hauptschütz
52040 Schalter zum Einschalten Bilgenpumpe
52041 Schalter für übereinstimmende Turmdrehung
52042 Schalter zum Einschalten Instrumententafel und Kontrolleuchten
52043 Schalter zum Einschalten Luftverdichter
52044 Schalter zum Einschalten Differentialsperre
52045 Schalter zum Einschalten vorderer Antrieb
52046 Schalter zum Einschalten Steuerung Blockierung vierte Achse
52047 Schalter zum Ausschalten des Retarders
52048 Schalter zum Ausschalten des Retarders vom Bremspedal aus
52049 Schalter mit eingebauter Kontrolleuchte für Minimalzunahme des Motors
52050 Schalter mit eingebauter Kontrolleuchte für Haltewunsch
52051 Schalter mit eingebauter Kontrolleuchte für Schilderbeleuchtung
52052 Schalter mit eingebauter Kontrolleuchte für Zentralschmierung
52053 Schalter mit eingebauter Kontrolleuchte für unabhängige Motorheizung
52054 Schalter zum Einschalten Rundum–Kennleuchten und Stand–By der akustischen Warneinrichtungen
52055 Schalter mit eingebauter Kontrolleuchte zum Einschalten Radio mittels Spannungsreduzierer
52056 Schalter mit eingebauter Kontrolleuchte zum Ausschalten ASR
52057 Schalter mit eingebauter Kontrolleuchte zum Ausschalten ABS
52058 Schalter mit eingebauter Kontrolleuchte zum Erwärmen der Kraftstoffleitung
52059 Schalthebel für automatische Getriebe
52060 Schalter mit eingebauter Kontrolleuchte zum Einschalten zweite Geschwindigkeit der Klimaanlage
52061 Schalter mit eingebauter Kontrolleuchte zum Einschalten Hebewinde
52062 Schalter zum Lösen des Starters
52063 Schalter mit eingebauter Kontrolleuchte zum Ausschalten Motorlüftung
52064 Schalter zum Einschalten abgedunkelte Lichter
52065 Schalter zum Einschalten halbabgedunkelter Scheinwerfer
52066 Schalter zum Einschalten abgedunkelter Scheinwerfer

52067 Schalter mit eingebauter Kontrolleuchte zum Einschalten des Parklichts
52068 Schalter zur Steuerung der Programmierung Ende der Leitung
52069 Schalter für EDC–Diagnose
52070 Schalter zum Einschalten seitlicher Nebenantrieb
52071 Schalter zum Einschalten hinterer Nebenantrieb
52072 Schalthebel für automatische Getriebe in der Limp–Home Phase
52073 Schalter zum Einschalten in der Limp–Home Phase bei automatischem Getriebe
52074 Schalter zum Einschalten Nebenantrieb Drehmomentverteiler
52075 Schalter zum Öffnen Hauptschütz
52076 Schalter zum Ausstoßen der Innenluft
52077 Schalter für Economy Funktion
52078 Schalter zum Einschalten Nebelscheinwerfer
52079 Schalter zur Magnetventilsteuerung Feststellbremse
52080 Schalter mit eingebauter Kontrolleuchte zum Einschalten des Abblendlichts
52081 Schalter für übereinstimmendes Einschalten Magnetventile Methangasanlage
52082 Schalter mit eingebauter Kontrolleuchte zum Einschalten Nebelscheinwerfer
52083 Schalter mit eingebauter Kontrolleuchte zum Einschalten Notlichter
52084 Schalter mit eingebauter Anzeigelampe zum Einschalten hintere Differentialsperre
52090 Schalter für Nivellierung Federung (ECAS)
52091 Schalter mit eingebauter Anzeigelampe zum Einschalten heizbare Heckscheibe
52200 Wechselschalter für elektrische oder pneumatische Melder
52201 Wechselschalter zum automatischen oder manuellen Einschalten des elektrischen Retarders
52202 Wechselschalter zur Steuerung der Vordertür von innen oder außen
52203 Wechselschalter zum Einschalten NBC
52204 Wechselschalter zum Einschalten der Klimaanlage
52205 Wechselschalter für Geschwindigkeitswähler der Klimaanlage
52206 Wechselschalter zum Einschalten der Hebewinde
52207 Wechselschalter zum Einschalten der abgedunkelten Lichter
52208 Wechselschalter zum Auswählen Abblend– oder Fernlicht
52209 Wechselschalter mit eingebauter Kontrolleuchte zum Ausschalten des Retarders
52210 Wechselschalter mit eingebauter Kontrolleuchte zum Ausschalten des Retarders vom Bremspedal aus
52211 Wechselschalter für Zweitonimpulszyklus oder kontinuierlicher Zweitonzyklus
52212 Wechselschalter für städtische und außerstädtische Verwendung des Horns
52213 Wechselschalter für Fahrer 1 oder Fahrer 2
52214 Wechselschalter für Magnetventilsteuerung zum Einlegen der normalen oder untersetzten Gänge
52215 Wechselschalter mit eingebauten Kontrolleuchten zum Einschalten A) Motorheizung B) Innenraumheizung
52216 Wechselschalter zum Einschalten Heizung mit Anzeigelampen für A) Einschalten B) Störung
52217 Wechselschalter zur Steuerung Einschalten des Nebenantriebs von Fahrerhaus oder von außerhalb des Fahrerhauses aus
52218 Wechselschalter für Cruise Control von Fahrerhaus aus oder von außerhalb des Fahrerhauses
52300 Umschalter für interne Lichter
52301 Umschalter zur Steuerung der Notlichter
52302 Umschalter mit eingebauter Kontrolleuchte zur Steuerung der Notlichter
52303 Umschalter für Scheibenwischer

52304	Umschalter für Nebelscheinwerfer und übereinstimmendes Einschalten der Nebelschlußleuchte
52305	Umschalter für Belüftung Fahrerplatz
52306	Umschalter zum Einschalten des Retarders
52307	Umschalter für Außenlichter
52308	Umschalter für normale und blau gefärbte Lichter
52309	Umschalter für abgedunkelte Lichter
52310	Umschalter für verstellbare Spiegel
52311	Umschalter mit eingebauter Kontrolleuchte zur Steuerung der Lüfter
52312	Umschalter Steuerung Scheinwerfertrimmfläche
52313	Umschalter Steuerung Anlage zum Anheben – Absenken des Fahrzeugs
52314	Umschalter zur Steuerung Luftfederung Achse
52315	Umschalter zur Steuerung Luftfederung Hinterachse
52316	Umschalter zur Steuerung Anheben oder Absenken dritte Achse
52317	Umschalter für abgedunkelten Scheinwerfer
52318	Umschalter mit eingebauter Kontrolleuchte zur Steuerung Innenheizung
52319	Umschalter mit eingebauter Kontrolleuchte zur Steuerung Luftausstoß
52320	Umschalter mit eingebauter Kontrolleuchte zur Steuerung Anheben oder Absenken dritte Achse
52321	Umschalter mit eingebauter Kontrolleuchte für Nebelscheinwerfer und übereinstimmendes Einschalten Nebelschlußleuchte
52322	Umschalter mit eingebauter Kontrolleuchte zur Steuerung Luftfederung Hinterachse
52323	Umschalter mit eingebauter Kontrolleuchte zur Steuerung Luftfederung Achse
52324	Umschalter zum Vorwählen Motorbremse
52325	Umschalter zur Steuerung Innenbeleuchtung Liegeplatz
52500	Schlüsselumschalter für Betrieb
52501	Schlüsselumschalter zum Anlassen und Vorwärmen
52502	Schlüsselumschalter zum Anlassen
52520	Hebelumschalter zum Anlassen
52521	Hebelumschalter zum Anlassen und Vorwärmen
52522	Hebelumschalter zum Einschalten elektrischer Retarder
52523	Pedalumschalter zum Einschalten elektrischer Retarder
52524	Hebelumschalter zum Einschalten hydraulischer Retarder
52525	Pedalumschalter zum Einschalten hydraulischer Retarder
52600	Stromhauptschalter
52601	Mechanischer Stromhauptschalter mit pneumatischem Ausschalter bei TMP Fahrzeugen
53000	Schalter Lampentest
53001	Schalter für Scheinwerferwischer
53002	Schalter zum Motorabstellen
53003	Schalter für Scheibenwischerwaschanlage
53004	Schalter für Scheinwerferwaschanlage
53005	Schalter mit eingebauter Kontrolleuchte für Scheinwerferwaschanlage
53006	Schalter zum Anlassen von Motorraum aus
53007	Schalter zum Abstellen von Motorraum aus
53008	Schalter zum Schließen des Hauptschütz
53009	Schalter zum Öffnen des Hauptschütz

53010	Schalter für Steuerung vordere Tür
53011	Schalter mit eingebauter Kontrolleuchte zur Steuerung vordere Tür
53012	Schalter für Steuerung mittlere Tür
53013	Schalter mit eingebauter Kontrolleuchte zur Steuerung mittlere Tür
53014	Schalter für Steuerung hintere Tür
53015	Schalter mit eingebauter Kontrolleuchte zur Steuerung hintere Tür
53016	Schalter für Haltewunsch
53017	Schalter für Hostessruf
53018	Schalter zum Öffnen Hauptschütz mit Anschluß an Masse D+ Wechselstromgenerator
53019	Schalter zur Steuerung vordere Tür von außen
53020	Schalter für Anzeige Ölpegel Motor
53021	Schalter zum Lösen Fahrzeug bei offenen Türen
53022	Schalter zur Steuerung vordere Differentialsperre
53023	Schalter zum Schließen Hauptschütz
53024	Schalter zur Steuerung Scheinwerferwaschanlage
53025	Schalter für Diagnose Anlage zum Anheben – Absenken des Fahrzeugs
53026	Schalter zum Motorabstellen
53027	Schalter zur Steuerung Schiebedach
53028	Schalter zur Steuerung Zustand "Betrieb" Fahrzeug
53029	Schalter zur Steuerung Anheben dritte Achse
53030	Schalter zur Steuerung Anlasshilfe
53032	Schalter zur Rückstellung Wechselstromgenerator
53033	Schalter zum Anlassen des Motors
53034	Schalter zur Rückstellung Feuerlöschanlage
53035	Schalter für Betätigung Feuerlöscher
53036	Schalter zum Einschalten der Anlage zum Aufpumpen der Reifen
53037	Schalter zum Ausschalten der Anlage zum Aufpumpen der Reifen
53038	Schalter zur Steuerung der Anlage zum Aufpumpen der Reifen
53039	Schalter für hintere Differentialsperre
53040	Schalter für unterstütztes Kippen des Fahrerhauses
53041	Schalter zur Kontrolle der Funktionen der EDC–Anlage
53042	Schalter mit eingebauter Kontrolleuchte zum Ausschalten des ABS
53043	Schalter für Zentralschmierung
53044	Schalter für Motorbeschleunigung vom Boden aus
53045	Schalter zum Einschalten Scheibenwischer
53046	Schalter mit eingebauter Kontrolleuchte zum Abschuß von Nebelwerfern
53047	Schalter zum Abwinden Hebewindenseil
53048	Schalter zum Aufwickeln Hebewindenseil
53049	Schalter für Diagnose der Steuerelektronik Methangasanlage (Deltec)
53051	Schalter zur Steuerung Anheben der Aufhängung
53052	Schalter zur Steuerung Absenken der Aufhängung
53053	Stecker für Drucktaste TEST automatisches Getriebe
53300	Schalter für Fensterheber in Tür Fahrerseite
53301	Drucktaste zur Steuerung Gänge automatisches Getriebe

53302 Schalter für Fensterheber in Tür Beifahrerseite
53303 Drucktaste zur Steuerung Türöffnervorrichtung Schiebetür
53304 Umschalter zur Steuerung Luftfederung Achse
53305 Umschalter zur Steuerung Luftfederung Hinterachse
53306 Umschalter zur Steuerung Motor für Schiebedach
53307 Umschalter zur Steuerung Aufwickeln Hebewinde
53308 Umschalter zur Außensteuerung Aufwickeln Hebewinde
53309 Umschalter zur Steuerung Anheben dritte Achse
53310 Umschalter zum Einschalten gesamter Nebenantrieb auf Getriebe
53311 Umschalter zur Steuerung Sonnenrollo
53312 Umschaltergehäuse für Cruise Control
53313 Umschalter mit eingebauter Kontrolleuchte zum Einschalten der Nebelschlußleuchte
53500 Schalter zur Anzeige Motorhaube offen
53501 Schalter zur Anzeige Abstellen
53502 Schalter zur Anzeige Klappe offen
53503 Schalter zum Einschalten Rückfahrscheinwerfer
53504 Schalter zur Anzeige vordere Differentialsperre eingeschaltet
53505 Schalter zur Anzeige hintere Differentialsperre eingeschaltet
53506 Schalter zur Anzeige gesamter Antrieb eingeschaltet
53507 Schalter zur Anzeige untersetzte Gänge eingeschaltet
53508 Schalter zum Anlassen bei eingelegtem Gang und Einschalten des Rückfahrscheinwerfers
53509 Schalter zum Einschalten interne Lichter
53510 Schalter zum Einschalten Treppenstufenlichter
53511 Schalter für Anzeige Fahrerhaus ausgehakt
53512 Schalter zum Anlassen des Motors bei nicht angezogener Handbremse
53513 Schalter für Anzeige Höchstgeschwindigkeit bestimmt
53514 Schalter für Endanschlag Zylinder Konverter vordere Bremsen
53515 Schalter für Endanschlag Zylinder Konverter hintere Bremsen
53516 Schalter zum Ausschalten Geschwindigkeitsbegrenzer bei Getriebe in Leerlauf
53517 Schalter zur Anzeige Transversalsperre eingeschaltet
53518 Schalter zum Einschalten Deckenlampe für Kofferraumbeleuchtung
53519 Schalter zum Einschalten Deckenlampe für Motorraumbeleuchtung
53520 Schalter zur Steuerung Motorbremse
53521 Schalter zur Anzeige Längssperrung eingeschaltet
53522 Schalter zur Anzeige vordere Tür offen und Einschalten Treppenstufenlichter
53523 Schalter zur Anzeige hintere Tür offen und Einschalten Treppenstufenlichter
53524 Schutzschalter für erneutes Öffnen der vorderen Tür
53525 Schutzschalter für erneutes Öffnen der mittleren Tür
53526 Schutzschalter für erneutes Öffnen der hinteren Tür
53527 Schalter für Anzeigelampe Zusatzeinrichtung eingeschaltet
53528 Schalter zur Anzeige Vorderachsen ausgerichtet
53529 Schalter zur Anzeige vierte Achse ausgerichtet
53530 Schalter zur Anzeige Vorderantrieb eingeschaltet
53531 Schalter zur Anzeige Feststellbremse eingeschaltet

53532 Schalter für Kick down
53533 Schalter zum Einschalten Abdeckung auf Minimum
53534 Schalter zum Ausschalten Retarder von Gaspedal aus
53535 Schalter zur Anzeige schnelle Gänge eingelegt
53536 Schalter zur Anzeige Nebenantrieb auf Getriebe eingeschaltet
53537 Schalter zur Anzeige Differentialsperre dritte Nachlaufachse eingeschaltet
53538 Schalter zur Anzeige Fahrerhaus gekippt
53539 Schalter zur Anzeige automatische Schneeketten eingeschaltet
53540 Schalter auf Kupplungssteuerung für 2 x 5 Gang – Getriebe
53541 Schalter für übereinstimmendes Kippen des Fahrerhauses bei offener Kühlerverkleidung
53542 Schalter zur Anzeige Klapptür offen
53543 Schalter zum Ausschalten volumetrischer Sensor
53544 Schalter zur Anzeige Klimaanlage für automatisches Getriebe eingeschaltet
53545 Schalter zur Anzeige Getriebe in Leerlauf
53546 Schalter zum Einlegen eines Ganges bei geschlossener Motorhaube
53547 Schalter für Sekundärsignal von Bremspedal an EDC–Steuerelektronik
53548 Schalter zum Ausschalten Motorbremse bei Gaspedal auf Minimalstellung
53549 Schalter auf Kupplung für elektronisches Gaspedal
53550 Schalter für Betrieb und Betriebsrichtung bei automatischem Getriebe
53551 Schalter zur Anzeige Drehmomentverteiler in Leerlauf
53552 Schalter zur Anzeige Nebenantriebsverteiler eingeschaltet
53553 Schalter für Stellung in Geradeausfahrt der Achse
53554 Schalter zur Anzeige Störung Zylinder Handbremse
53555 Schalter für Anlassperre vom Boden aus bei eingelegtem Gang
53556 Schalter auf Kupplung für automatisches Getriebe
53557 Schalter für Motorbremse bei automatischem Getriebe
53558 Schalter zur Anzeige "Ganggruppe" für automatische Getriebe
53559 Schalter für eingelegten Gang für automatisches Getriebe
53560 Schalter zur Anzeige Getriebe in Neutralstellung bei automatischem Getriebe
53561 Notschalter für automatisches Getriebe
53562 Schalter für automatisches Getriebe GV (16 Gänge)
53563 Gangschalter für automatisches Getriebe
53564 Schalter für Anlassperre bei eingelegtem Gang
53565 Schalter zur Anzeige Bremspedal getreten
53566 Schalter zur Anzeige Gaspedal getreten
53567 Schalter zur Anzeige seitlicher Nebenantrieb eingeschaltet
53568 Schalter zur Anzeige hinterer Nebenantrieb eingeschaltet
53569 Schalter zur Anzeige Motorbremse eingeschaltet
53570 Schalter zur Anzeige Öffnen vordere Tür
53571 Schalter zur Anzeige Öffnen mittlere Tür
53572 Schalter zur Anzeige Öffnen hintere Tür
53573 Schalter zur Anzeige Deckel gelöst
53574 Schalter zur Anzeige Zwischengeschwindigkeit
53575 Schalter für Endanschlag zum Ausschalten der Methangasanlage bei offenem Kraftstoffdeckel

53577 Schalter zur Anzeige Störung in biegsamem Kabel
53578 Schalter zur Anzeige Tür offen
53580 Schalter zum Einschalten Lampe Seitenraum Fahrerhaus
53800 Wechselschalter zur Anzeige Abstellen
53801 Wechselschalter zur Anzeige transversale Differentialsperre Rockwell – Achsen
53802 Wechselschalter zur Anzeige transversale Differentialsperre Rockwell – Achsen für dritte Achse
53803 Wechselschalter für EDC – Steuerung (Geschwindigkeitsregulierung)
53804 Wechselschalter für EDC – Steuerung (Geschwindigkeitsspeicherung)
53900 Umschalter für Steuerung Anheben oder Absenken dritte Achse
53905 Umschalter mit eingebauter Kontrolleuchte zum Anheben oder Absenken dritte Achse
54000 Hauptstromwechselschalter
54030 Abweichungsanzeige mit 4 Funktionen
54031 Abweichungsanzeige mit 5 Funktionen
54032 Abweichungsanzeige mit 8 Funktionen
54033 Abweichungsanzeige mit 6 Funktionen
55000 Tachometerschalter für übereinstimmendes Einschalten des elektrischen Retarders
55001 Tachometerschalter für übereinstimmendes Einschalten der Motorbremse
55002 Tachometerschalter zur Anzeige maximale Geschwindigkeit bei eingeschaltetem Gesamtantrieb
55003 Tachometerschalter für übereinstimmendes Einschalten Luftfederungsanlage
55004 Tachometerschalter zum Ausschalten Anheben dritte Achse
55005 Tachometerschalter zum Ausschalten dritte Lenkachse
55006 Tachometerschalter zum Einschalten Motor für Staubausstoß
55007 Tachometerschalter für übereinstimmende Sperre der vierten Achse
55008 Tachometerschalter zum übereinstimmenden Einschalten der Längssperrung
55009 Mehrfachtachometerschalter
55010 Elektronischer Schalter für Zweitonhorn
55011 Tachometerschalter zum übereinstimmenden Einschalten der hinteren Differentialsperre
55012 Tachometerschalter für Anhebsperre der dritten Achse
58000 Anzeigelampe Hauptbeleuchtung eingeschaltet
58001 Anzeigelampe Nebelschlußleuchte eingeschaltet
58002 Anzeigelampe Fernlicht eingeschaltet
58003 Anzeigelampe Rundum–Kennleuchte eingeschaltet
58004 Anzeigelampe Abblendlicht eingeschaltet
58006 LED–Anzeige Störung Parklicht vorne rechts – Begrenzungsleuchte vorn rechts Motorwagen
58007 LED–Anzeige Störung Parklicht vorne links – Begrenzungsleuchte vorn links Motorwagen
58008 LED–Anzeige Störung Kennzeichenbeleuchtung Motorwagen
58009 LED–Anzeige Störung Parklicht hinten rechts – Bremslicht rechts – Nebelschlußleuchte rechts – Begrenzungsleuchte hinten rechts Motorwagen
58010 LED–Anzeige Störung Parklicht hinten links – Bremslicht links – Nebelschlußleuchte links – Begrenzungsleuchte hinten links Motorwagen
58011 LED–Anzeige Störung Parklicht – Begrenzungsleuchte – Bremslicht – Nebelschlußleuchte – Kennzeichenbeleuchtung Anhänger
58012 LED–Anzeige allgemeiner Betrieb korrekt
58050 Warnanzeige Vorverschleiß Bremsbeläge
58051 Warnanzeige Verschleiß an Bremsbelägen

58052	Warnanzeige Störung in Bremsanlage
58053	Kontrollanzeige Handbremse angezogen
58054	Kontrollanzeige elektrischer Retarder eingeschaltet
58055	Kontrollanzeige Motorbremse eingeschaltet
58056	Warnlampe zu niedriger Luftdruck Bremsen vorn
58057	Warnlampe zu niedriger Luftdruck Bremsen hinten
58058	Warnlampe unzureichender Pegel an Bremsflüssigkeit
58059	Anzeigelampe Retarder eingeschaltet
58060	Warnlampe zu niedriger Luftdruck in Feststellbremsanlage
58061	Warnlampe ABS außer Betrieb
58062	Warnlampe Verschleiß an Bremsbelägen der Achse
58063	Warnlampe Verschleiß an Bremsbelägen der Hinterachse
58064	Warnlampe Anhänger – ABS außer Betrieb
58065	Warnlampe ABS Anhänger – Motorwagen nicht angeschlossen
58066	Warnlampe ASR außer Betrieb
58067	Warnlampe Störung Umlaufpumpe Bremsflüssigkeit
58068	Warnlampe zu hohe Temperatur der Kühlflüssigkeit Achsbremsen
58069	Warnlampe ASR oder Geschwindigkeitsbegrenzer außer Betrieb
58070	Warnlampe Störung Geschwindigkeitsbegrenzer
58071	Warnlampe Störung Bremsanlage Achsen
58072	Warnlampe Störung Bremsanlage Hinterachse
58073	Warnlampe Störung Anhängerbremsanlage
58074	Anzeigelampe Feststellbremse eingeschaltet
58075	Warnlampe zur Anzeige Druckabfall in Bremsanlage (ICP)
58076	Anzeigelampe Parkbremse
58077	Warnlampe zu niedriger Öldruck in Bremsen
58092	LED–Anzeige Verschleiß Bremsbeläge Achse
58093	LED–Anzeige Verschleiß Bremsbeläge Hinterachse
58098	LED–Anzeige unzureichender Pegel an Bremsflüssigkeit
58100	Warnlampe mangelnde Batterieladung
58101	Anzeigelampe Vorwärmen eingeschaltet
58102	Warnlampe zu hohe Öltemperatur Motor
58103	Warnlampe Luftfilter verstopft
58104	Warnlampe zu niedriger Öldruck Motor
58105	Warnlampe zur Anzeige zu hohe Wassertemperatur Motor
58106	Warnlampe zur Anzeige zu niedriger Wasserpegel in Kühler
58107	Anzeigelampe Nachwärmen eingeschaltet
58108	Anzeigelampe Ölfilter verstopft
58109	Anzeigelampe Dieselheizung eingeschaltet
58110	Anzeigelampe Vor– Nachwärmen eingeschaltet
58111	Anzeigelampe mangelnde Batterieladung mit zusätzlichem Wechselstromgenerator
58112	Anzeigelampe Zusatzeinrichtung eingeschaltet
58113	Anzeigelampe Ölfilter Ventilator verstopft
58114	Anzeigelampe Batteriehauptschalter offen

58115 Warnlampe zu niedrige Wassertemperatur Motor
58116 Warnlampe A) zu niedriger Wasserpegel Motor B) zu hohe Wassertemperatur Motor
58117 Warnlampe A) zu niedriger Öldruck Motor B) zu hohe Öltemperatur Motor
58136 LED–Anzeige zu niedriger Wasserpegel in Kühler
58150 Anzeigelampe Zwangsbelüftung eingeschaltet
58151 Anzeigelampe zusätzliche Heizanlage eingeschaltet
58152 Anzeigelampe Innenheizung eingeschaltet
58153 Anzeigelampe Belüftung Fahrerplatz eingeschaltet
58154 Anzeigelampe Elektroheizgerät Entfrosten Windschutzscheibe eingeschaltet
58155 Anzeigelampe Klimaanlage eingeschaltet
58156 Anzeigelampe zu niedrige Luftverdichtung NBC
58157 Warnlampe NBC–Filter verstopft
58158 Anzeigelampe NBC–Filter eingeschaltet
58160 Doppeltes Anzeigemodul mit LED
58165 Warnlampe Störung zusätzliches Heizgerät
58200 Anzeigelampe Blinklichter Motorwagen eingeschaltet
58201 Anzeigelampe Blinklichter Anhänger eingeschaltet
58202 Anzeigelampe Notlichter eingeschaltet
58250 Warnlampe Störung Luftfederungsanlage
58251 Warnlampe zu niedriger Luftdruck vordere linke Federung
58252 Warnlampe zu niedriger Luftdruck vordere rechte Federung
58253 Warnlampe zu niedriger Luftdruck hintere Federung
58254 Warnlampe zu niedriger Luftdruck Federung
58255 Warnlampe Federung nicht in "Betrieb"
58300 Anzeigelampe Türen offen
58301 Anzeigelampe vordere Tür offen
58302 Anzeigelampe mittlere Tür offen
58303 Anzeigelampe hintere Tür offen
58304 Blinkende Anzeigelampe Türen offen
58305 Anzeigelampe Lösen des Fahrzeugs bei offenen Türen
58306 Anzeigelampe Türen geschlossen
58310 Anzeigelampe Fahrertür gelöst
58311 Anzeigelampe hintere Tür entriegelt
58350 Warnlampe zu hohe Öltemperatur Getriebe
58351 Warnlampe zu niedriger Luftdruck Getriebe
58352 Warnlampe zu niedriger Öldruck Getriebe
58353 Warnlampe zu hoher Öldruck Getriebe
58354 Anzeigelampe Getriebe in Leerlauf
58355 Warnlampe zu niedriger Ölpegel Getriebe
58356 Warnlampe Störung im automatischen Getriebe
58357 Testlampe automatisches Getriebe
58360 Warnlampe Störung in automatischer Kupplung
58400 Warnlampe Kupplungsverschleiß

58401	Blinkende Anzeigelampe unzureichender Luftdruck in Bremsen, Motoröl und zu hohe Wassertemperatur im Motor
58402	Anzeigelampe Haltewunsch
58403	Anzeigelampe heizbare Rückspiegel eingeschaltet
58404	Anzeigelampe Fahrzeug anheben
58405	Anzeigelampe Fahrzeug vorn anheben
58406	Anzeigelampe Fahrzeug hinten anheben
58407	Anzeigelampe Kühlschrank eingeschaltet
58408	Anzeigelampe seitlicher Nebenantrieb auf Getriebe eingeschaltet
58409	Anzeigelampe Fahrerhaus ausgehakt
58410	Anzeigelampe Motorhaube offen
58411	Anzeigelampe dritte Achse angehoben
58412	Anzeigelampe Fahrerhaus gekippt
58413	Anzeigelampe Differentialsperre
58414	Anzeigelampe transversale Differentialsperre
58415	Anzeigelampe Längssperrung
58416	Anzeigelampe Kraftstoffreserve
58417	Anzeigelampe Entwerter eingeschaltet
58418	Anzeigelampe Funktelefon eingeschaltet
58419	Anzeigelampe Schildersteuerung eingeschaltet
58420	Anzeigelampe Wasser in Kraftstoffvorfilter
58421	Anzeigelampe hintere Tür offen
58422	Anzeigelampe hintere Differentialsperre
58423	Anzeigelampe vordere Differentialsperre
58424	Anzeigelampe Gesamtantrieb eingeschaltet
58425	Anzeigelampe maximale Geschwindigkeit bei eingeschaltetem Gesamtantrieb
58426	Anzeigelampe untersetzte Gänge eingeschaltet
58427	Anzeigelampe maximale Geschwindigkeit bestimmt
58428	Anzeigelampe zu niedriger Flüssigkeitspegel Lenkhilfe
58429	Anzeigelampe zu niedriger Flüssigkeitspegel Scheibenwaschanlage
58430	Anzeigelampe zu niedriger Ölpegel Motor
58431	Anzeigelampe Anlasshilfe
58432	Warnlampe Störung in Liftsystem des Fahrzeugs
58433	Anzeigelampe unnormaler Pegel in Liftsystem des Fahrzeugs
58434	Anzeigelampe Überdrehen des Motors
58435	Warnlampe Störung EDC–Anlage
58436	Warnlampe Störung E–GAS Anlage
58437	Blinkende Warnlampe der Störungen
58438	Warnlampe Störung Kontrollanlage Vergaser
58439	Anzeigelampe schnelle Gänge eingelegt
58440	Anzeigelampe dritte Lenkachse
58441	Anzeigelampe hinterer Nebenantrieb auf Getriebe eingeschaltet
58442	Anzeigelampe Zentralschmierung eingeschaltet
58443	Warnlampe Störung in Zentralschmieranlage

58444	Anzeigelampe Nachfüllen Motoröl eingeschaltet
58445	Anzeigelampe automatische Schneeketten
58446	Anzeigelampe Werkzeugkasten offen
58447	Anzeigelampe Teleskopstütze für Arbeitsscheinwerfer ausgefahren
58448	Anzeigelampe herausragende Stützen
58449	Anzeigelampe mittlerer Nebenantrieb auf Getriebe eingeschaltet
58450	Anzeigelampe Pumpe Löschflüssigkeit eingeschaltet
58451	Anzeigelampe Wechselstromgenerator 220 V eingeschaltet
58452	Anzeigelampe Hebewinde eingeschaltet
58453	LED–Anzeige Leistungsmodul des Anhängers nicht angeschlossen
58454	LED–Anzeige Leistungsmodul des Anhängers angeschlossen
58455	Anzeigelampe Geländer nicht abgesenkt
58456	Anzeigelampe Drehmomentverteiler in Leerlauf
58457	Anzeigelampe Nebenantrieb Drehmomentverteiler eingeschaltet
58458	Anzeigelampe vorderer Nebenantrieb auf Getriebe eingeschaltet
58459	LED–Anzeige Diebstahlsicherung eingeschaltet
58460	Anzeigelampe Rundum–Kennleuchte eingeschaltet
58461	Anzeigelampe Gasflasche leer
58462	Anzeigelampe Feuer
58463	Anzeigelampe A) Feuer B) Flasche leer
58464	Anzeigelampe Diagnose Steuerelektronik Methangasanlage (GAC)
58465	Anzeigelampe Diagnose Steuerelektronik Methangasanlage (DELTE)
58466	LED zur Anzeige Economy Power eingeschaltet Anzeigelampe Öl Nachfüllen
58700	LED–Anzeige mangelnde Batterieladung
58701	LED–Anzeige Störung E.D.C.
58702	LED zur Anzeige Vorwärmen eingeschaltet
58703	LED zur Anzeige ABS Störung
58704	LED zur Anzeige ASR eingeschaltet
58705	LED zur Anzeige AIRBAG gestört
58706	LED zur Anzeige Nebelschlußleuchte eingeschaltet
58707	LED zur Anzeige Blinklicht Motorwagen eingeschaltet
58708	LED zur Anzeige Warnblinklichter eingeschaltet
58709	LED zur Anzeige Blinklichter Anhänger eingeschaltet
58710	LED zur Anzeige Wasser in Kraftstoffvorfilter
58711	LED zur Anzeige Retarder eingeschaltet
58713	LED zur Anzeige Störung ECAS
58714	LED zur Anzeige Nothebel gezogen
58715	LED zur Anzeige gesamter Nebenantrieb (PTO) eingeschaltet
58716	LED zur Anzeige ACS eingeschaltet
58717	LED zur Anzeige Immobilizer eingeschaltet
58718	LED zur Anzeige Störung Bremskreislauf
58719	LED zur Anzeige Handbremse gezogen
58720	LED zur Anzeige zu niedriger Wasserpegel in Kühler

58721	LED zur Anzeige zu hohe Öltemperatur in Getriebe
58722	LED zur Anzeige zu niedriger Öldruck in Motor
58723	LED zur Anzeige Hebelsperre
58724	LED zur Anzeige Tür offen
58725	LED zur Anzeige Luftfilter verstopft
58726	LED zur Anzeige Störung in Achsbremsen
58727	LED zur Anzeige Bremsen Hinterachse
58728	LED zur Anzeige zu niedriger Flüssigkeitspegel in Lenkhilfe
58729	LED–Anzeige zu niedriger Flüssigkeitspegel Scheibenwaschanlage
58730	LED zur Anzeige zu niedriger Ölpegel in Motor
58731	LED zur Anzeige Sitzheizung eingeschaltet
58732	LED zur Anzeige Außenlichter eingeschaltet
58733	LED zur Anzeige Störung EGR
58734	LED zur Anzeige Störung EDC
58900	Schalttafel mit 36 optischen Anzeigen
58901	Schalttafel mit 18 optischen Anzeigen
58902	Schalttafel mit 10 optischen Anzeigen für Lichtanlage
58903	Schalttafel mit 10 optischen Anzeigen für europäische Fahrzeuge
58904	Schalttafel mit 10 optischen Anzeigen für außereuropäische Fahrzeuge
58905	Schalttafel mit 10 optischen Anzeigen für Optionalanlagen
58906	Schalttafel mit 10 optischen Anzeigen für Bremsanlagen und sonstiges
58907	Schalttafel mit 10 optischen Anzeigen für europäische Fahrzeuge mit Geschwindigkeitsbegrenzer ohne ABS
58908	Schalttafel mit 10 optischen Anzeigen für außereuropäische Fahrzeuge mit Geschwindigkeitsbegrenzer
58909	Schalttafel mit 32 optischen Anzeigen
58910	Schalttafel mit 6 optischen Anzeigen
58911	Schalttafel mit 5 optischen Anzeigen
58912	Schalttafel mit 5 optischen Anzeigen zum Brandschutz
58913	Schalttafel mit 9 optischen Anzeigen
58914	Schalttafel mit 1 optischen Anzeige plus Lichtsteuerung der Instrumente
58915	Schalttafel mit 2 optischen Anzeigen
58916	Schalttafel mit 10 optischen Anzeigen für Fahrzeuge mit elektronischer Aufhängung
58917	Schalttafel mit 31 optischen Anzeigen plus Instrumente
58918	Schalttafel mit 32 optischen Anzeigen plus Instrumente
59000	Elektronische Blinkleuchte zur Anzeige Richtung – Notfall einfache Ladung
59001	Elektronische Blinkleuchte zur Anzeige Richtung – Notfall doppelte Ladung
59030	Blinkleuchte zur wiederholten Anzeige Luft – Öl – Wasser
59031	Blinkleuchte zur wiederholten Anzeige Öffnen der Türen
59032	Blinkleuchte zur Anzeige vorgesehener Halt
59033	Blinkleuchte zur Anzeige Handbremse angezogen
59100	Intervallschalter für Scheibenwischer
59200	Schaltuhr für Anlage zum Aufpumpen der Reifen
59201	Schaltuhr zum Ausschalten der Motorbelüftung
59202	Schaltuhr für Belüftung des Liegeplatzes
59203	Schaltuhr zum Betätigen des Magnetventils der Hebewinde

61000 Diodenhalter für 3 Dioden à 1 A (2 mit gemeinsamer Kathode)
61001 Diodenhalter für 3 Dioden à 1 A (2 mit gemeinsamer Anode)
61002 Diodenhalter für 3 Dioden à 3 A (2 mit gemeinsamer Kathode)
61003 Diodenhalter für 4 Dioden à 1 A (mit gemeinsamer Anode)
61004 Diodenhalter für 4 Dioden à 1 A (mit gemeinsamer Kathode)
61005 Diodenhalter für 1 Diode à 1 A
61006 Diodenhalter für 55 Dioden à 1 A und einem Widerstand
61007 Diodenhalter für 46 Dioden à 1 A und einem Widerstand
61008 Diodenhalter für 39 Dioden à 1 A und einem Widerstand
61009 Diodenhalter für 1 Diode à 6 A
61010 Diodenhalter für 1 Diode gegen Rückkehr des Neutralsignals zur Betätigung des Notumschalters
61011 Diodenhalter für 1 Diode à 3 A
61012 Diodenhalter für 23 Dioden à 1 A
61013 Diodenhalter für 51 Dioden à 1 A mit Schütz für Lampentest
61014 Diodenhalter für 20 Dioden à 1 A
61100 Kompensationswiderstand zur Anzeige gefährliche Wassertemperatur im Motor
61101 Widerstand für Dieselheizung
61102 Regelwiderstand für Vorrichtung gegen Verunreinigungen (EGR)
61103 Regelwiderstand zur Steuerung Verstellregler (KSB)
61104 Widerstand für Lufttrockner Bremsanlage
61105 Regelwiderstand für Vorrichtung zum Anheben – Absenken des Fahrzeugs
61106 Widerstand für heizbare Windschutzscheibe
61107 Widerstand für Absetzerheizung
61108 Strombegrenzungswiderstand für heizbare Windschutzscheibe
61109 Widerstand für Selbsterregung des Wechselstromgenerators
61110 Widerstand für Vorfilterheizung und Dieselabsetzer
61111 Widerstand für abgedunkelte Scheinwerfer
61112 Halter für 3 Widerstände für Hydraulikretarder
61113 Halter für 3 Widerstände für EDC–Anlage
61114 Widerstand für Erwärmung der Kraftstoffleitung
61115 Strombegrenzungswiderstand für Tachograph
61116 Widerstand zum Einschalten erste Geschwindigkeit elektrisches Lüfterrad zur Kondensatorkühlung
61117 Widerstand für Erwärmung des Wassers für Motor
61118 Widerstand zum Einschalten Thermoanlasser bei eingeschalteter zusätzlicher Heizung
61119 Widerstand für Lufterwärmung Motor
61120 Widerstand für Magnetventil Geschwindigkeitsbegrenzer
61121 Widerstand für Vorwärmen Motor
61122 Halter für 2 Widerstände für Motorbremse
61123 Halter für 4 Widerstände für Economy Power und Nebenantrieb
61124 Widerstand für heizbare Heckscheibe
61200 Elektronischer Helligkeitsregler für Instrumentenbeleuchtung
61201 Elektronischer Helligkeitsregler für optische Anzeigen
61202 Elektronischer Helligkeitsregler für Instrumentenbeleuchtung und optische Anzeigen
61203 Regelwiderstand für Instrumentenbeleuchtung

61210	Kondensator zum verzögerten Trennen des Schütz
61211	Kondensator zur Verringerung der Störungen am Tachograph
61212	Kondensator zur Verringerung der Störungen an D+ Wechselstromgenerator
64000	Elektropumpe für Scheibenwaschanlage
64001	Elektromagnetische Pumpe für Rücklauf der Kühlflüssigkeit der Achsbremsen
64002	Bilgenpumpe
64003	Kraftstoffpumpe
64004	Pumpe zum Nachfüllen Motoröl
65000	Scheibenwischergruppe
66000	Scheinwerferscheibenwischergruppe
66005	Pumpe für Scheinwerferwaschanlage
66010	Schaltuhr für Scheinwerferwaschanlage
68000	Radiogerät
68001	Lautsprecher
68002	Antenne
68003	Vorverstärker
68004	Mikrofon
68005	Versorgungsgerät 24 V – 12 V
68006	Entstörfilter
68007	CB – Funk
68010	** Sendeempfangsgerät
68011	Umschaltergehäuse für Gegenlautsprecheranlage
68012	Kopfhörer, Mikrofon und Brustriemen für Gegenlautsprecher
70000	Sicherungshalter 6
70001	Sicherungshalter 8
70002	Sicherungshalter 10
70003	Sicherungshalter 12
70004	Sicherungshalter 14
70005	Sicherungshalter 16
70050	1 Weg–Sicherungshalter (3 A)
70051	1 Weg–Sicherungshalter (5 A)
70052	Weg–Sicherungshalter (8 A)
70053	1 Weg–Sicherungshalter (16 A)
70054	1 Weg–Sicherungshalter (25 A)
70055	1 Weg–Sicherungshalter (7,5 A)
70056	1 Weg–Sicherungshalter (10 A)
70057	1 Weg–Sicherungshalter (15 A)
70058	1 Weg–Sicherungshalter (20 A)
70059	1 Weg–Sicherungshalter (4 A)
70060	1 Weg–Sicherungshalter (40 A)
70061	1 Weg–Sicherungshalter (30 A)
70062	1 Weg–Sicherungshalter (100 A)
70063	1 Weg–Sicherungshalter (150 A)
70064	1 Weg–Sicherungshalter (60 A)

70065	1 Weg–Sicherungshalter (50 A)
70080	Halter für automatische magnetothermische 6–Wege Schalter
70081	Halter für automatische magnetothermische 6–Wege Schalter
70082	Halter für automatische magnetothermische 6–Wege Schalter
70083	Halter für automatische magnetothermische 6–Wege Schalter
70084	Halter für automatische magnetothermische 6–Wege Schalter
70085	Halter für automatische magnetothermische 6–Wege Schalter
70086	Halter für automatische magnetothermische 6–Wege Schalter
70087	Halter für automatische magnetothermische 6–Wege Schalter
70088	Halter für automatische magnetothermische 6–Wege Schalter
70100	Automatischer magnetothermischer Schalter
70101	Automatischer Thermoschalter
72000	7–polige normale Verbindung für elektrischen Anschluß an Anhänger
72001	7–polige zusätzliche Verbindung für elektrischen Anschluß an Anhänger
72002	12–polige Verbindung für elektrischen Anschluß an Anhänger
72003	7–polige normale Verbindung für 12 V Anschluß an Anhänger
72004	19–polige Verbindung für elektrischen Anschluß an Anhänger
72005	28–polige Verbindung für elektrischen Anschluß an Anhänger
72006	7–polige Verbindung für elektrischen Anschluß ABS Motorwagen – Anhänger
72007	9–polige Verbindung für elektrischen Anschluß mit Diagnose von Boden aus
72008	3–/38–poliger Stecker für Diagnoseanschluß an IVECO Tester
72009	4–polige Verbindung für Anschluß Diagnose Vergaserkontrolle
72010	15–polige Verbindung für elektrischen Anschluß an Anhänger
72011	5–polige Verbindung für elektrischen Anschluß Klimaanlage – Elektroheizgerät
72012	16–polige Verbindung für Anschluß an automatisches Getriebe
72013	24–polige Verbindung für Anschluß Antrieb des automatischen Getriebes
72014	5–polige Verbindung für Diagnose automatisches Getriebe
72015	7–polige zusätzliche Verbindung für 12 V Anschluß an Anhänger
72016	13–polige Verbindung für 12 V Anschluß an Anhänger
72017	37–polige Verbindung für Anschluß an automatisches Getriebe
72018	10–polige Verbindung für Anschluß an Kupplung bei automatischem Getriebe
72019	19–polige Verbindung für Anschluß der Gangbetätigung an automatisches Getriebe
72020	1–Weg–Verbindung für Programmierung Leitungsende
72021	30–polige Verbindung für elektrischen Anschluß an Diagnose vom Boden aus
72022	2–polige Verbindung zum Anlassen des Motors von außen
72023	2–poliger Stecker für Anschluß Multiplex – Leitung
72024	2–poliger Stecker für Anschluß PWM – Leitung
72025	Steckdose
72026	Steckdose
72050	Einpolige Steckdose
72051	Zweipolige Steckdose
72052	Zweipolige Steckdose zum Anlassen vom Boden aus
72053	2 A Steckdose
72054	6 A Steckdose

72055	Zweipolige Steckdose für Arbeitsscheinwerfer
72056	Zweipolige Steckdose für Batterieladegerät
72057	Zweipolige Steckdose plus Masse, 220 V – 16 A
75000	Zentrale Schalteinheit
75005	Steuerungsgerät Halter für 5 Schütze und 1 Sicherung
75006	Steuerungsgerät Halter für 5 Schütze und 2 Sicherungen
75007	Steuerungsgerät Halter für 1 Schütz und 1 Sicherung
75010	Hinteres Klemmenbrett
78000	Magnetventil für Anschluß des Kraftstoffbehälters für Thermoanlasser an Atmosphäre
78001	Magnetventil zum Abstellen des Motors
78002	Magnetventil für cut–off Steuerung des Vergasers
78003	Drosselventil für cut–off Anlage
78004	Magnetventil zum Entlüften des Vergasers
78005	Magnetventil zur Steuerung Vergaserkontrolle
78006	Drosselventil zur Steuerung der Motorkühlung
78007	Magnetventil zum Sperren des Kraftstoffes bei gestörtem EDC
78008	Magnetventil zum Verlangsamen des Motors
78009	Magnetventil zum Schließen des Kreislaufs zur Turbine
78010	Magnetventil zum Sperren Motorminimum
78011	Magnetventil für cut–off Steuerung
78012	Magnetventil zur Steuerung Gasreduzierer Methangasanlage
78013	Magnetventil zum Druckregeln
78014	Magnetventil zum Vorwärmen des Motors
78015	Magnetventil zur Steuerung Radialstrahlpumpe
78050	Magnetventil zur Steuerung Motorbremse
78051	Magnetventil zur Steuerung Hydraulikbremsvorgang
78052	Magnetventil für ABS
78053	Magnetventil zur Steuerung der ASR
78054	Magnetventil zum Einschalten des Retarders
78055	Magnetventil für Ölspeicher von Retarder
78056	Magnetventil zum Unterbrechen der Tätigkeit der Motorbremse
78100	Magnetventil zur Steuerung vordere Tür
78101	Magnetventil zur Steuerung mittlere Tür
78102	Magnetventil zur Steuerung hintere Tür
78103	Magnetventil zum Blockieren des Fahrzeugs bei offenen Türen
78104	Begrenzungsmagnetventil für vordere Tür
78105	Begrenzungsmagnetventil für hintere Tür
78106	Magnetventil zur Kontrolle der vorderen Tür
78107	Magnetventil zur Kontrolle der hinteren Tür
78150	Magnetventil zum Einlegen von normalen und untersetzten Gänge
78151	Magnetventil zum schnellen Einkuppeln
78152	Magnetventil zum langsamen Einkuppeln
78153	Magnetventil zum schnellen Auskuppeln
78154	Magnetventil zum langsamen Auskuppeln

78155 Magnetventil zum Einschalten der Längssperrung
78160 Magnetventil zum Schnellentlüften beim Auskuppeln der Gänge mit Geschwindigkeitsbegrenzer
78163 Magnetventilgruppe für automatisches Getriebe
78164 Magnetventil für Antwortsignal von Kupplung bei automatischem Getriebe
78165 Magnetventil zum Sperren der Magnetventile bei automatischem Getriebe
78166 Magnetventil zur Unterstützung der Kupplung bei automatischem Getriebe
78167 Magnetventil Bremse – Getriebe für automatisches Getriebe
78168 Magnetventil Kupplung
78169 Magnetventilgruppe für Splitter–Gruppe bei automatischem Getriebe
78170 Magnetventil zur Steuerung Antrieb Trägheitsbremse
78171 Magnetventil zur Steuerung von Splitter
78172 Magnetventil für Gangauswahl
78173 Magnetventil zum Einlegen eines Ganges
78174 Magnetventil zum Einlegen eines normalen Ganges
78175 Magnetventil zum Einlegen eines untersetzten Ganges
78176 Magnetventil zur Steuerung der Luft bei automatischem Getriebe
78177 Magnetventil zur Steuerung Kupplung Radpumpe
78178 Magnetventil zur Steuerung Kupplung direkte Aufnahme
78179 Magnetventil zur Steuerung Rückwärtsgang und Konverterbremse
78180 Magnetventil zum Druckmindern
78181 Magnetventil zur Steuerung Entlastung Konverter
78200 Magnetventil zum Anheben des Fahrzeugs
78201 Magnetventil zum vorderen Anheben des Fahrzeugs
78202 Magnetventil zum hinteren Anheben des Fahrzeugs
78203 Magnetventil für pneumatische Melder
78204 Magnetventil für Differentialsperre
78205 Magnetventil für transversale Differentialsperre
78206 Magnetventil für Längssperrung
78207 Magnetventil zur Steuerung Geschwindigkeitsbegrenzer
78208 Magnetventil zum Einschalten gesamter Nebenantrieb auf Getriebe
78209 Magnetventil für Vorrichtung gegen Verunreinigungen (EGR)
78210 Magnetventil zur Steuerung Luftfederung der Achse
78211 Magnetventil zur Steuerung Luftfederung der Hinterachse
78212 Magnetventil zum Öffnen Druckluftkreislauf Federn der Luftfederung der dritten Achse
78213 Magnetventil zum Öffnen Hydraulikkreislauf oder Absenken dritte Achse
78214 Magnetventil für Motorkontrolle
78215 Magnetventil zum gesamten oder teilweisen Entlasten der dritten Achse
78216 Magnetventilgruppe für dritte hydraulisch gelenkte Achse
78217 Magnetventil zum Einstellen des Flusses der Kühl– oder Heizflüssigkeiten
78218 Magnetventil zum Betätigen der Hebewinde
78219 Magnetventil zum Einschalten der Aufpumpanlage der Reifen
78220 Magnetventil zur Kontrolle des Aufpumpens der Reifen
78221 Magnetventil zum Blockieren der vierten Achse
78222 Magnetventil zum Betätigen der Lenkung der vierten Achse

78223	Magnetventil zum Ausschalten Motorbelüftung
78224	Magnetventil zur Steuerung Auf– oder Abwickeln der Hebewinde
78225	Magnetventil zum Betätigen der Feuerlöscher Magnetventil Ablaß Kondenswasser
78226	Magnetventil zum Einschalten des vorderen Antriebes
78227	Magnetventil für Wasserrücklauf Kühler
78228	Magnetventil zum Einschalten Heizanlage
78229	Magnetventil zum Betätigen der Scheibenwaschanlage
78230	Magnetventil zum Betätigen des Scheibenwischers
78231	Magnetventil zum Einschalten Luftverdichtung
78232	Magnetventil zum Öffnen Druckluftkreislauf zum Betätigungsbalgen zum Anheben
78233	Magnetventilgruppe zum Anheben des Fahrzeugs
78234	Magnetventil zum Nachfüllen Motoröl
78235	Magnetventil für Wasserrücklauf Fahrerhaus – Motor
78236	Magnetventil für Wasserrücklauf Fahrerhaus
78237	Magnetventil für geschlossenen Wasserrücklauf Motor
78238	Magnetventilgruppe auf Hinterachse für Nivellierung des Rahmens
78239	Magnetventilgruppe auf Achse für Nivellierung des Rahmens
78240	Magnetventil zum Schnellentlasten der hinteren Federung
78241	Magnetventil zum Ausschalten der Anlasshilfe, wenn mehr als 13 t auf Achse
78242	Elektropneumatischer Verteiler Vorderachse
78243	Elektropneumatischer Verteiler
78244	Magnetventil für übereinstimmendes Einschalten Nebenantriebverteiler
78245	Magnetventil zum Ausschalten des gesamten Nebenantriebs auf Getriebe
78246	Magnetventil zum Ausschalten Längssperrung
78247	Magnetventil für elektronische Einspritzung
78248	Magnetventil zur Steuerung der Turbine mit variabler Geometrie
78249	Magnetventil zur Steuerung der pneumatisch gesteuerten Ventile der dritte Achse
78250	Magnetventil zum Absenken der dritten Achse
78251	Magnetventil zum Einschalten seitlicher Nebenantrieb auf Getriebe
78252	Magnetventil zum Einschalten hinterer Nebenantrieb auf Getriebe
78253	Magnetventil zum Aufrechterhalten Drehmomentverteiler in Leerlauf bei eingeschaltetem Nebenantrieb
78254	Magnetventil zur Steuerung der Methangasanlage
78256	Magnetventil Waste Gate
80000	Motor für Fensterheber an Beifahrertür
80001	Motor für Fensterheber an Fahrertür
82000	Steuerungsgruppe Elektroheizgerät Windschutzscheibe
82005	Zusätzlicher Heizlüfter
82010	Elektronisches Steuergerät zur Steuerung und Anzeige der Klimaanlage
82025	Vorrichtung für vordere Differentialsperre
84000	Wasserkessel
84001	Luftkessel
84005	Steuerungsgerät für zusätzliches Heizgerät
84006	Steuerungsgerät zur Steuerung und Anzeige zusätzliches Heizgerät

84008	Thermostat für manuelle Steuerung der Klimaanlage
84009	Meßsonde für Innentemperatur
84010	Dosiergerät
84011	Steuerungsgerät für Klimaanlage
84012	Schaltuhr
84013	Umgebungsthermostat
84014	Zusätzliche Kraftstoffpumpe
84015	Zündspule
84016	Steuerungsumschalter
84017	Elektronische Schaltuhr
84018	Wasserpumpe für Heizung
84019	Elektromagnetische Scheibe
84020	Sonde zum Messen der Außentemperatur
85000	Zigarettenanzünder
85003	Heizbarer Rückspiegel (zum Einsehen des Anhängers)
85004	Heizbarer Rückspiegel (zum Einsehen der Räder)
85005	Heizbarer Rückspiegel
85006	Heizbarer Rückspiegel und elektrische Einstellung (Hauptspiegel)
85007	Heizbarer Rückspiegel und elektrische Einstellung (Anfahrspiegel)
85008	Heizbarer Rückspiegel und elektrische Einstellung (Weitwinkel)
85010	Steuerung der Rückspiegel
85015	Entwerter
85020	Elektronischer Regler Kraftstoffördermenge in Abhängigkeit von Abgastemperatur
85021	Thermoelement für elektronischen Regler
85022	Elektromagnetische Verbindung zur Motorkühlung
85023	Elektrischer Riegel
85026	Abspanner für Steckdose (maximal 2 A)
85027	Abspanner für Steckdose (maximal 6 A)
85028	Vorrichtung für hintere Differentialsperre
85029	Servomotorvorrichtung für E–GAS Anlage
85030	Stellungsgeber für Gaspedal
85031	Abspanner für Steckdose (maximal 11 A)
85032	Abspanner für Tachograph
85033	Abspanner für Anhänger 12 V
85034	Steuerhebel für Differentialsperre
85035	Pneumatischer Sitz (Fahrerseite)
85036	Pneumatischer und heizbarer Sitz (Fahrerseite)
85037	Pneumatischer Sitz (Beifahrerseite)
85038	Pneumatischer und heizbarer Sitz (Beifahrerseite)
85040	Motor für Schiebedach mit eingebautem Schalter
85041	Rohr zum Abschießen von Nebelwerfern
85045	Hydraulikpumpe zum Anheben dritte Achse
85050	Betätigung auf Pumpe für automatisches Getriebe
85051	Betätigung auf automatischem Getriebe

85053	Antriebsdrehzahlsensor automatisches Getriebe
85054	Abtriebsdrehzahlsensor automatisches Getriebe
85055	Sender für Belastungswert für automatisches Getriebe
85056	Sender auf Gaspedal für automatisches Getriebe
85057	Induktionssensor für Fahrzeuggeschwindigkeit bei automatischem Getriebe
85058	Automatisches Getriebe
85059	Sensor zur Anzeige Gang eingelegt
85060	Sensor zur Anzeige Schalthebelposition
85061	Sensor zur Anzeige Bereich des eingelegten Ganges
85062	Sensor zur Anzeige Splitter eingelegt
85065	Fernbedienung zur Nivellierung Federung und Anheben dritte Achse
85066	Fernsteuerung für Einstellung selbstregulierende Luftfederung
85070	Induktionssensor für Geschwindigkeit bei Methangasanlage
85071	Betätigung für Methangasanlage
85072	Ventil auf Mischgerät für Methangasanlage
85073	Elektronische Zündung für Methangasanlage
85074	Induktionssensor für Motordrehzahlen für Methangasanlage
85075	Regler für Motorminimum für Methangasanlage
85076	WASTEGATE–Ventil für Methangasanlage
85077	Drucksensor Ansaugkollektor für Methangasanlage
85078	Wegsensor Drosselventil für Methangasanlage
85079	Meßsensor der Wassertemperatur des Motors für Methangasanlage
85080	Meßsensor für Außenlufttemperatur für Methangasanlage
85081	LAMBDA–Sonde für Methangasanlage
85100	Elektromagnetgruppe für elektrischen Retarder
85110	Steuerelektronik für automatische Kupplung
85111	Lastsensor auf Gaspedal für automatische Kupplung
85112	Motor für Akkumulatorgruppe automatische Kupplung
85113	Magnetventil zur Steuerung automatische Kupplung
85114	Sensor auf Schalthebel für automatische Kupplung
85115	Meßsensor für Schalthebelstellung für automatische Kupplung
85116	Meßsensor für Kupplungsstellung für automatische Kupplung
85117	Schalter zur Anzeige zu niedriger Flüssigkeitsdruck in automatischem Kupplungsspeicher
85118	Meßsensor Kupplungsposition
85130	Steuergerät für Diebstahlsicherung
85131	Volumetrischer Sensor
85132	Selbstgespeiste Sirene zur Diebstahlsicherung
85150	EDC–Steuerelektronik
85151	EDC–Einspritzpumpe
85152	Lastsensor auf Gaspedal für EDC
85153	Temperatursensor für Kühlflüssigkeit für EDC
85154	Drucksensor für Turbogebläseluft für EDC
85155	Temperatursensor für Turbogebläseluft für EDC
85156	Temperaturdrucksensor für Turbogebläseluft für EDC

85157 Sensor zum Einstellen des Drucks
85158 Luftdrucksensor in Vorkammer der Turbine für EDC
85159 Luftdrucksensor nach Turbine für EDC
85160 Steuerungsvorrichtung Trimmänderung Rahmen
85165 Meßgerät für Kraftstoffverbrauch
86000 Elektronisches Steuergerät für Anzeigekreislauf Verschleiß Bremsbacken
86001 Sensoren für Anzeigekreislauf Verschleiß an Bremsbacken
86002 Sensoren für Anzeigekreislauf Verschleiß an Bremsbacken Vorderräder
86003 Sensoren für Anzeigekreislauf Verschleiß an Bremsbacken Hinterräder
86004 Steuerelektronik für automatisches Getriebe
86005 Induktionssensor Fahrzeuggeschwindigkeit
86006 Steuerelektronik für Vorwärmanlage
86007 Steuerelektronik zur Anzeige zu niedriger Wasserpegel Kühler
86008 Sensor für Anzeige zu niedriger Wasserpegel Kühler
86009 Steuerelektronik zur Anzeige Ölpegel Motor
86010 Sensor für Anzeige zu niedriger Ölpegel Motor
86011 Steuerelektronik Vor– und Nachwärmen
86012 Steuerelektronik zur Anzeige Wasser in Kraftstoffvorfilter
86013 Sensor für Anzeige Wasser in Kraftstoffilter
86014 Steuergerät für Vorrichtung zum Öffnen der Schiebetür
86015 Steuerelektronik für Retarder
86016 Steuerungsgerät Anzeige Differentialsperre
86017 Steuerelektronik für IVECO Control (Motorwagen)
86018 Steuerelektronik für IVECO Control (Anhänger)
86019 Steuerelektronik für Betätigung des Abblendlichts
86020 Steuergerät für Vorrichtung gegen Verunreinigung (EGR)
86021 Steuerelektronik zur Steuerung der heizbaren Rückspiegel
86022 Steuerelektronik zur Anzeige zu hohe Temperatur der Kühlflüssigkeit Achsbremsen
86023 Steuerelektronik zur Steuerung Anheben – Absenken des Fahrzeugs
86024 Steuerelektronik zur Steuerung elektrischen Retarder
86025 Steuerelektronik zur Steuerung Geschwindigkeitsbegrenzer
86026 Steuerelektronik zur Steuerung des Vergasers
86027 Steuerelektronik zur Kontrolle der Einspritzpumpe
86028 Steuerelektronik zur Steuerung Trip Computer
86029 Steuerelektronik für Zentralverriegelung der Türen
86030 Meßsensor für Sonneneinstrahlung
86031 Sensor zum Messen der Staubmenge und zum Schließen der Außenluftaufnahme
86032 Steuerelektronik für akustische Meldung Störung blinkende Warnlampe für Störungen
86033 Steuerelektronik zur Steuerung Gaspedal (E–GAS)
86034 Sensoren zum Anheben des Fahrzeugs
86035 Steuerelektronik zur Steuerung der Zündung
86036 Sensor zum Messen von Sauerstoff in Abgas (Lambda–Sonde)
86037 Steuerelektronik zur Steuerung Motorkühlung
86038 Steuerelektronik für Zentralschmierung

86039	Steuerelektronik zur automatischen Auswahl der Gänge
86040	Steuerelektronik zur Anzeige Wasser in Kraftstoffilter (EDC)
86041	Elektronischer Konverter Frequenz/Spannung
86042	Steuerelektronik zur Flottenverwaltung
86043	Induktiver Sensor zur Anzeige Tür geschlossen
86044	Steuerelektronik zur Steuerung Nebelschlußleuchte
86045	Steuerelektronik zur Kontrolle der Anzeigelampen
86050	Abspanner für Tachograph
86051	Abspanner
86060	Steuerelektronik für Airbag und Vorspanner
86061	Airbag
86062	Vorspanner
86100	Steuerelektronik zur Steuerung NBC–Anlage
86101	Steuerelektronik zur Steuerung Brandschutzanlage
86102	Hilfssteuerelektronik zur Steuerung der Brandschutzanlage
86103	Steuerelektronik zur Steuerung Turmdrehung
86104	Relaisstation Pilot
86105	Relaisstation Fahrzeugführer
86106	Steuergerät für Anzeigelampe Thermoanlasser
86107	Steuergerät für Hebewinde
86108	Steuergerät Vergaserkontrolle
86109	Steuergerät zum Nachfüllen Motoröl
86110	Steuergerät für automatisches Getriebe (auf Getriebe)
86111	Steuergerät zur Alarmwiederholung
86112	Steuergerät zur Kontrolle und Steuerung der Methangasanlage (GAC)
86113	Steuergerät zur Kontrolle und Steuerung der Methangasanlage (DELTEC)
86114	Steuergerät für übereinstimmenden Fahrzeugbetrieb
86300	Flammensensor
86301	Sensor Seil der Hebewinde aufgewickelt
86302	Sensor Seil der Hebewinde abgewickelt
86303	Sensor zur Kontrolle Aufwickelung Hebewindenseil
86304	Sensor zur Kontrolle Position Einspritzer (EDC)
86306	Sensor zum Messen atmosphärischen Druck
88000	Steuerelektronik für ABS–Anlage
88001	Sensor für ABS–Anlage
88002	Informationssteuerelektronik für ABS–Anlage
88003	Schützgruppe und Magnetventile für ABS Steuerung
88004	Überspannungsschutzschütz für ABS–Anlage
89000	Kühlschrank
89010	Tellerwärmer