


- 1 12V 100W LEFT TURN SIGNAL INDICATOR
Feux avant de virage à gauche
- 2 12V 100W RIGHT TURN SIGNAL INDICATOR
Feux arrière de virage à droite
- 3 12V 100W BEAM INDICATOR
Feux de croisement
- 4 12V 100W STOP LIGHT
Feux de freinage
- 5 12V 100W BRAKE LIGHT
Feux de freinage
- 6 12V 100W TAIL LIGHT
Feux arrière
- 7 12V 100W LICENSE LIGHT
Feux de plaque
- 8 12V 100W HEADLIGHT
Feux de route
- 9 12V 100W SIDE LIGHT
Feux de position
- 10 12V 100W POSITION LIGHT
Feux de position
- 11 12V 100W BRAKE AND TAIL LIGHT
Feux de freinage et arrière
- 12 12V 100W LEFT REAR TURN SIGNAL
Feux arrière de virage à gauche
- 13 12V 100W RIGHT REAR TURN SIGNAL
Feux arrière de virage à droite
- 14 12V 100W LICENSE LIGHT
Feux de plaque

- A 12V 100W FAN MOTOR
Ventilateur
- B 12V 100W PARKING LIGHT
Feux de stationnement
- C 12V 100W HEADLIGHT
Feux de route
- D 12V 100W BRAKE LIGHT
Feux de freinage
- E 12V 100W TAIL LIGHT
Feux arrière
- F 12V 100W TURN SIGNAL FRONT REAR BRAKE
Feux de virage avant/arrière et freinage
- G 12V 100W IGNITION SWITCH
Contacteur principal

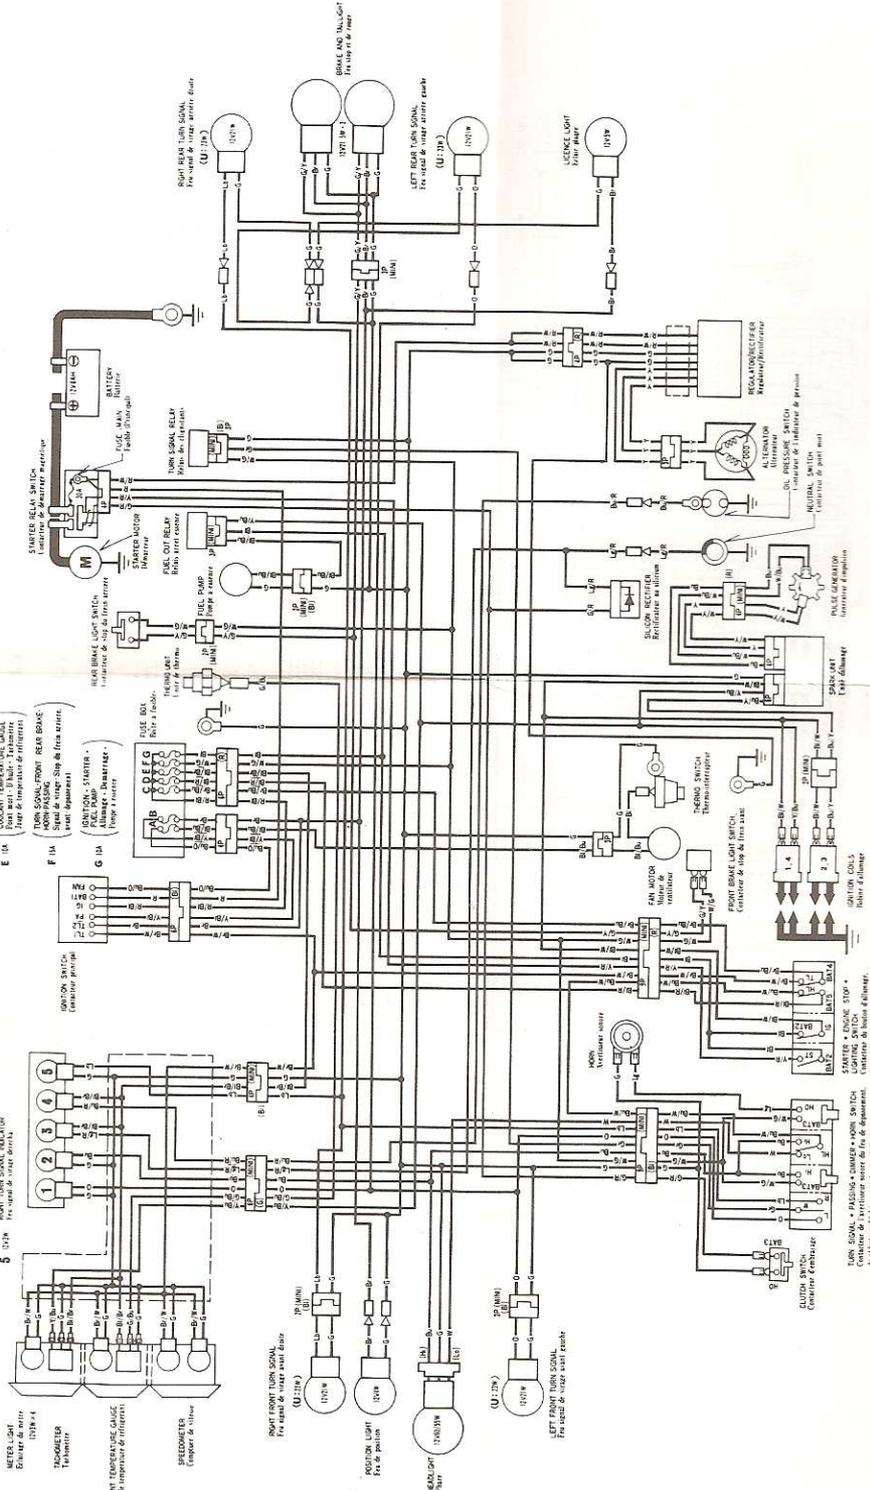

WIRING COLOR CODE

B	BLACK	Blanc
Y	YELLOW	Jaune
LG	Light BLUE	Bleu clair
GRN	GREEN	Vert
R	RED	Rouge
W	WHITE	Blanc

SWITCH SYMBOLS

- IGNITION SWITCH: Contactor principal
- STARTER SWITCH: Contactor de la pompe à essence
- TURN SIGNAL SWITCH: Contactor de virage
- STOP SWITCH: Contactor de freinage
- CLUTCH SWITCH: Contactor d'embrayage
- HEADLIGHT SWITCH: Contactor de feux de route
- POSITION LIGHT SWITCH: Contactor de feux de position
- BRAKE LIGHT SWITCH: Contactor de freinage
- TAIL LIGHT SWITCH: Contactor de feux arrière
- LICENSE LIGHT SWITCH: Contactor de feux de plaque

0030Z—MM4—6000