



- 2 Durch Lösen der Schraube (2) kann der Abstand vom Wischergetriebekopf zur Windschutzscheibe eingestellt werden. Wischerarm muß in senkrechter Position stehen.

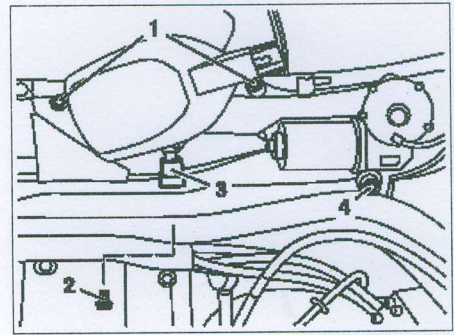

P82.30-0003-01

- 3 Prüfmaß „B“, Wischerarm-Wischerblatt mit Fühlerlehre kontrollieren.

- 4 Ist der Abstand kleiner als 5 mm, Wischerarmbügel in Richtung Windschutzscheibe biegen bis die Prüflinse eingeführt werden kann.

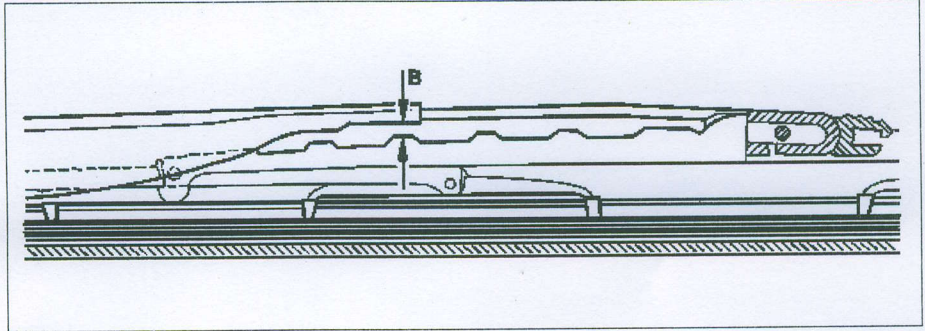

P82.30-0011-04