


TDv 2330/004-31

**Last- und Arbeitsanhänger
0,5 t, 2-Rad, Hahn**

und

**Last- und Arbeitsanhänger
1 t, 2-Rad, Hahn**

Erhaltungsstufen für Pflege
Wartung und Instandsetzung

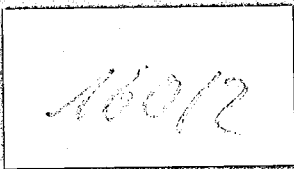

TDv 2330/004-31



Vereinacht unter

Beleg-Nr. 1828/2

BWB/BL/VS1

07. FEB. 1967

TDv 2330/004-31

Last- und Arbeitsanhänger 0,5 t, 2-Rad, Hahn

und

Last- und Arbeitsanhänger 1 t, 2-Rad, Hahn

DK 1500 100 4/28

Erhaltungsstufen für Pflege
Wartung und Instandsetzung

Juli 1967

Diese TDv gilt für:

Versorgungsartikel-Bezeichnung	Versorgungsnummer
- Fahrgestell, Lastanhänger, 0,5 t, 2-Rad, für Arbeits- gerät	2330-12-127-5919
- Anhänger, Last-, Pritsche, 0,5 t, 2-Rad	2330-12-124-8576
- Fahrgestell, Lastanhänger, 1 t, 2-Rad für Arbeitsgerät	2330-12-124-8611
- Anhänger, Last-, Pritsche, 1 t, 2-Rad	2330-12-124-7991

DER BUNDESMINISTER DER VERTEIDIGUNG
Fü H V 3

Bonn, den 20. Juli 1967
App. 4566

Ich erlasse die Technische Dienstvorschrift

Last- u. Arbeitsanhänger 0,5 t, 2-Rad, Hahn

Last- u. Arbeitsanhänger 1 t, 2-Rad, Hahn

Erhaltungsstufen für Pflege, Wartung
und Instandsetzung

TDv 2330/004-31

Im Auftrag

Schnell

Vorbemerkungen

1. Die vorliegende TDv ist nach dem Geräteaufgliederungsplan unterteilt.
- 1.1. Sie beinhaltet die wesentlichsten Pflege-, Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten der auf dem Innentitel aufgeführten Geräte, sowie die Zuordnung zu den Materialerhaltungsstufen. Dabei ist in der entsprechenden Spalte "Erhaltungsstufen" durch ein "x" festgelegt, ab welcher MatErhaltungsstufe die jeweilige Arbeit durchzuführen ist.
- 1.2. Erforderliche, nicht aufgeführte Arbeiten sind in der Erhaltungsstufe einer vergleichbar aufgeführten Arbeit durchzuführen. In Zweifelsfällen gibt der Teil 5 der entsprechenden TDv Aufschluß darüber, von welcher MatErhaltungsstufe das erforderliche Ersatzteil angefordert bzw. bevorratet werden darf.
- 1.3. Es werden ausgeführt in der Material-Erhaltungskategorie Truppeninstandhaltung

MatErhStufe 1a (Technische Durchsicht und Pflege)

im Bereich der Einheit durch Benutzer/Bediener/Besatzung.

MatErhStufe 1b (Wartung)

im Bereich der Einheit durch Wartungstrupp bzw. Instandsetzungstrupp des Bataillons bzw. der selbständigen Einheit.

MatErhStufe 2 (Truppeninstandsetzung)

im Bereich des Bataillons bzw. der selbständigen Einheit durch Instandsetzungsgruppe bzw.-trupp.

Feldinstandsetzung

MatErhStufe 3 (Feldinstandsetzung)

- im Bereich der Brigade und der Division durch Instandsetzungseinheiten im VersBtl der Brigade und der Division sowie durch das mittlere InstBtl (Korps)
- im Bereich der Korpstruppen durch das gemischte InstBtl (Korps)

MatErhStufe 4 (Feldinstandsetzung)

im Bereich des Korps durch das schwere InstBtl (Korps)

Depotinstandsetzung (Basis- und Industrieinstandsetzung)

MatErhStufe 5 (Hauptinstandsetzung/Grundüberholung)

im Bereich des DBv/DLBv in militärischen und zivilen Einrichtungen.

2. Diese TDv ist bei erforderlich werdenden Arbeiten zu beachten.
- 2.1. Darüber hinaus legt sie die Zuständigkeit und Verantwortung für die Ausführung der nach den TDv-Teilen 2 und 3 durchzuführenden Pflege- und Wartungsarbeiten fest.
- 2.2. Sie enthält nicht die vom Fahrer (Bediener) zur Überprüfung der Betriebs- und Verkehrssicherheit auszuführenden Arbeiten.
3. Einige Arbeiten der Materialerhaltungsstufe 1a, für die der Fahrer (Bediener) außer dem Bordwerkzeug weitere Werkzeuge oder Hilfsmittel benötigt, sind von ihm in Zusammenarbeit mit dem Wartungstrupp auszuführen.
- 3.1. Ferner ist der Fahrer (Bediener) für Arbeiten der Materialerhaltungsstufe 1b an seinem Gerät zur Unterstützung des Wartungstrupps mit heranzuziehen. Hierbei obliegt die Aufsicht und Verantwortung für richtige Ausführung der Arbeiten dem Wartungstruppführer.
4. Abweichungen von der in vorliegender TDv getroffenen Festlegung sind nur in dringenden Ausnahmefällen gestattet. Es bedarf der vorherigen Genehmigung durch den Inst-Offizier der für die Arbeit zuständigen Inst-Einheit.

Last- u. Arbeitsanhänger 0,5 t u. 1 t,
2-Rad, Hahn

Inhaltsverzeichnis

Gruppe des GAPL	Seite
06 Elektrische Anlage	1
11 Achse	2
12 Bremsanlage	3
13 Räder, Naben, Trommeln	4
15 Rahmen und Halterungen	5
16 Stoßdämpfer	6
17 Kotflügel	6
18 Aufbau	7
22 verschiedene Auf-, Zubehörteile	8

<i>Baugruppe</i> 06 Elektrische Anlage	<i>Erhaltungsstufe</i>					
<i>Arbeit</i>	1a	1b	2	3	4	5
<u>Leitungen, Befestigungsteile,</u>						
<u>Steckdose, Verteilerkasten,</u>						
<u>Leuchten</u>						
Leitungsanschlüsse auf festen Sitz und Zustand prüfen	x					
Glühlampe auswechseln	x					
Einzelne Leitungen auswechseln			x			
Leuchten auswechseln			x			
Einzelteile der Leuchten auswechseln			x			
Störung an Beleuchtungsanlagen beheben			x			
Verteilerkasten auswechseln				x		
Kabelbaum auswechseln				x		

<i>Baugruppe</i> 11 Achse	<i>Erhaltungsstufe</i>					
<i>Arbeit</i>	1a	1b	2	3	4	5
<u>Achse</u> Achse nach Schmieranweisung abschmieren Fettfüllung nach Schmieranweisung erneuern Achse vollst. auswechseln Achse instandsetzen durch Auswechseln von Teilen	x	x		x	x	

<i>Baugruppe</i> 12 Bremsanlage	<i>Erhaltungsstufe</i>					
<i>Arbeit</i>	1a	1b	2	3	4	5
<u>Auflaufbremseinrichtungen mit Handbremsanlage</u> Gelenke der Auflauf- und Handbremsanlage abschmieren Gelenke der Auflaufbremse auf Verschleiß prüfen Bremse nachstellen Handbrenshebel vollst. auswechseln Teile der Auflaufbremse auswechseln Teile der Radbremse auswechseln	x	x	x x	x x		

<i>Baugruppe</i> 13 Räder, Naben, Trommeln	<i>Erhaltungsstufe</i>					
<i>Arbeit</i>	1a	1b	2	3	4	5
<u>Räder, Felgen, Naben, Trommeln</u>						
Radbefestigungsmuttern auf festen						
Sitz prüfen	x					
Rad wechseln	x					
Felge entrostet, Anstrich aus-						
bessern			x			
Radnaben, Radlager auswechseln				x		
Bremsstrommel auswechseln				x		
Radbolzen auswechseln				x		
Bremsstrommel ausdrehen					x	
<u>Reifen, Schläuche</u>						
Reifendruck prüfen und auf Vor-						
handensein der Staubkappen achten	x					
Bereifung auswechseln		x				
Reifenabnutzung prüfen		x				
Reifen instandsetzen						x

<i>Baugruppe</i> 15 Rahmen und Halterungen	<i>Erhaltungsstufe</i>					
<i>Arbeit</i>	<i>1a</i>	<i>1b</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<u>Rahmen und Halterungen</u> Zugöse und sämtliche bewegliche Teile abschmieren Verstelldeichsel u. Deichselzwischenstück auswechseln NATO-Öse auf Verschleiß prüfen, auswechseln Abschleppkupplung auswechseln Reserveradhalterung auswechseln Stützrad auswechseln	x		x	x	x	x

<i>Baugruppe</i> 16 Stoßdämpfer 17 Kotflügel	<i>Erhaltungsstufe</i>					
<i>Arbeit</i>	<i>1a</i>	<i>1b</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<u>Stoßdämpfer</u>						
Stoßdämpfer auswechseln			x			
<u>Kotflügel</u>						
Kotflügel auswechseln			x			

<i>Baugruppe</i> 18 Aufbau	<i>Erhaltungsstufe</i>					
<i>Arbeit</i>	1a	1b	2	3	4	5
<u>Aufbau</u>						
Aufbau und Befestigung prüfen	x					
Ausbeul-, Richt- und Instandsetzungsarbeiten bis 24 Stunden Zeitdauer			x			
Aufbau-Einzelteile auswechseln			x			
Kästen und Anbauteile auswechseln			x			
Rückwand auswechseln			x			
Pritschen und Aufbau auswechseln				x		
Ausbeul-, Richt- und Instandsetzungsarbeiten bis 48 Stunden Zeitdauer bei leInstKp				x		
Ausbeul-, Richt- und Instandsetzungsarbeiten über 48 Stunden Zeitdauer bei mInstKp				x		

<i>Baugruppe 22</i> Verschiedene Aufbau- Zubehörteile	<i>Erhaltungsstufe</i>					
<i>Arbeit</i>	<i>1a</i>	<i>1b</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<u>Leinwandartikel, Spriegel</u> Verdeckplane reinigen Verdeckplane imprägnieren, auswechseln Spriegel richten Anstrich ausbessern Verdeckplane instandsetzen	x	x	x x	x		

Durchgeführte Berichtigungen

Deckblatt		berichtigt von (Dienststelle und Namenszeichen)	Datum der Berichtigung	Bemerkungen
Nr.	Datum			
1	2	3	4	5