



Motor kann aus nur stehend eingebaut werden, da er sonst zu weit seitlich in die Konstruktion ragt.
Daraus ergibt sich die exzentrische Anordnung des Druckpunktes.


C (1 : 5)

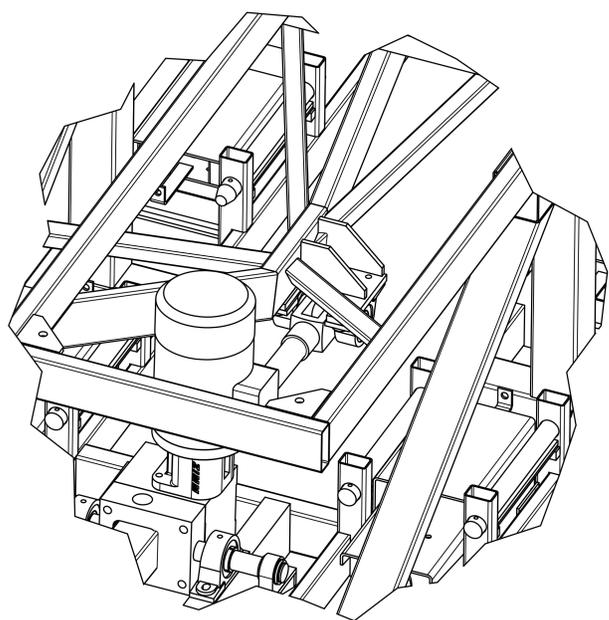

B (1 : 5)

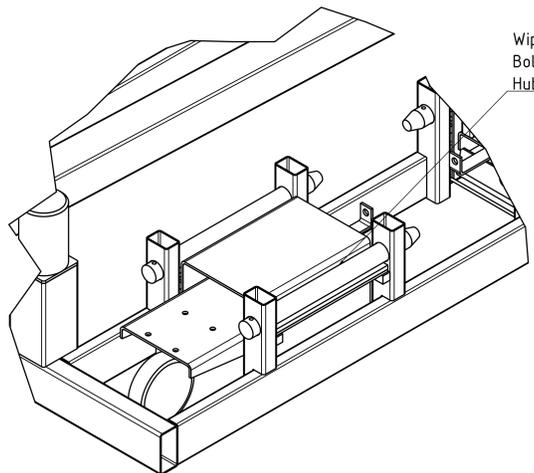

Wippe absenken damit Räder entlastet sind
Bolzen entfernen
Hubräder rausnehmen

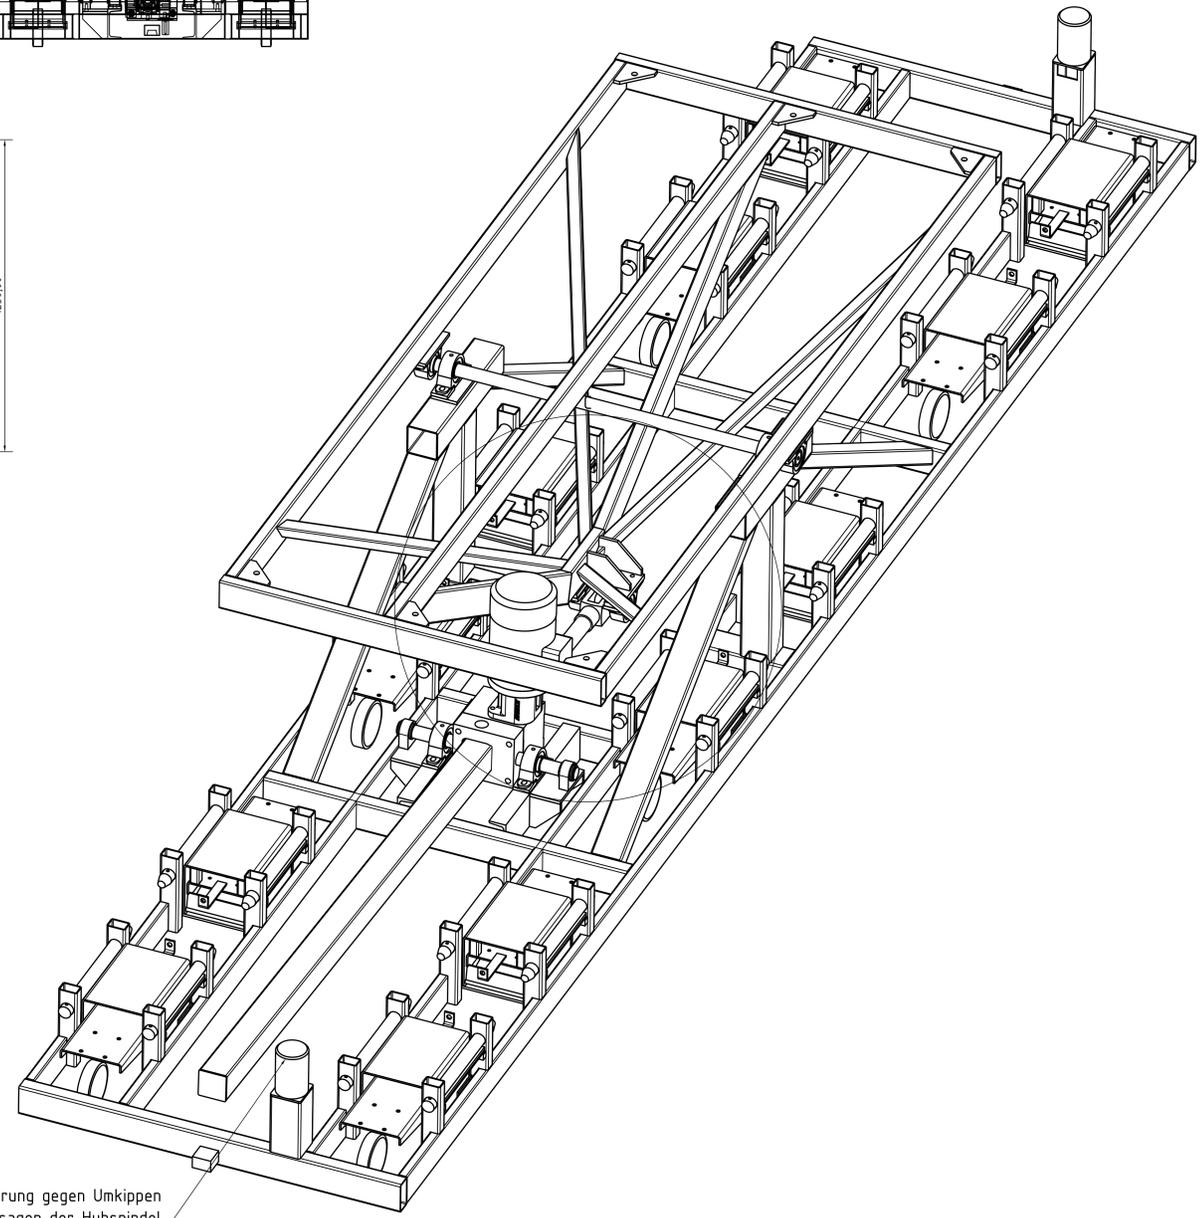

Sicherung gegen Umkippen
bei Versagen der Hubspindel