


Anbauanweisung der Anhängervorrichtung

Typ: Borgward-Isabella 59

Verwendungsbereich: H 1 500/54, H 1500 Isabella, Isabella.

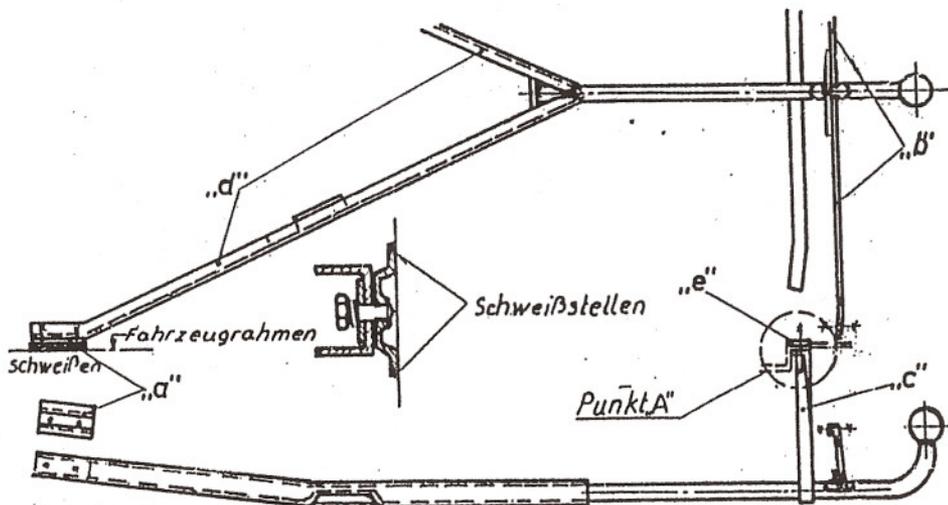

Anbauanweisung:

Die hintere Befestigung des Auspuffrohres lösen.

Die Zugvorrichtung unter den Wagen halten.

Hierbei sind die Laschen „a“ an die Längsstreben „d“ und die beiden Querstreben „b“ an die Stoßstangen geschraubt.

Die Anschweißstellen der Laschen „a“ am Fahrzeugrahmen anzeichnen. Die Zugvorrichtung wieder abnehmen.

Die abgeschraubten Laschen „a“ am Fahrzeugrahmen sorgfältig festschweißen.

Die Zugvorrichtung wieder unter das Fahrzeug montieren und durch die Löcher des Unterzuges „c“ in den Gepäckraumboden bohren. Hierbei ist darauf zu achten, daß die abgewinkelten Enden des Unterzuges dicht an die Knickstelle im Gepäckraumboden zu liegen kommen. Löcher der Gegenlasche „e“ bohren. Unterzug festschrauben und Auspuff wieder befestigen.

Elektrische Anlage gemäß StVZO. Westf. Best. Nr. 6V 507 311, 12V 507 312

Die Kugel bzw. Kupplung ist stets sauber zu halten und zu fetten.

Bei der Überprüfung des Anbaues ist diese Anweisung dem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer vorzulegen.

Die Anbauanweisung ist dem Kraftfahrzeugbrief beizufügen.



Hersteller: Westfalla-Werke KG., Wiedenbrück