


Die bedruckte Seite auf das Holz legen und mit heißem Bügeleisen abdrücken

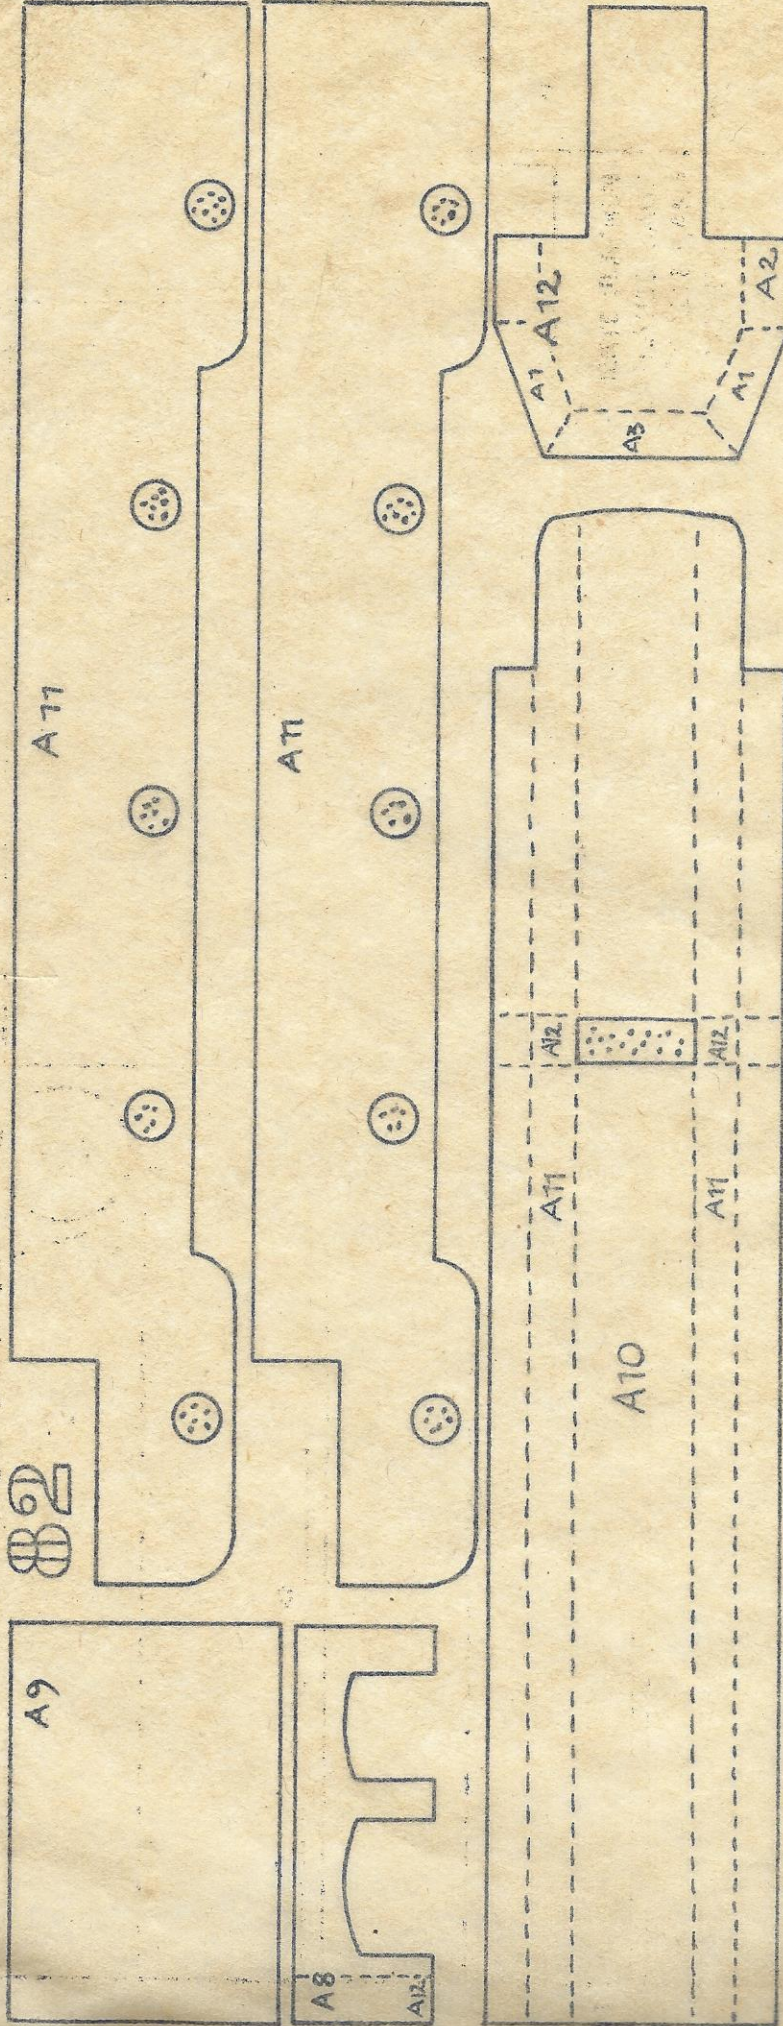

SPERRHOLZ: 6 m/m RADACHSEN: 6 m/m RUNDSTAB.

IN DEN BODEN A10 STECKT MAN A12, UND LEIMT A2 AN A12 UND A10, A1 AUF A2, UND A3 AUF A1. DAS FAHRGESTELL A11 KOMMT AUF DIE ANDERE SEITE VON A10 UND A12. DIE PLATTFORM A5 SETZT MAN VORN AUF A11. A4 KOMMT MIT DER LÄNGSTSEITE AN A16. BEVOR A AN A2 GELEIMT WIRD MÜSSEN DIE RÄDER EINGESETZT WERDEN. A8 FÜGT MAN AUF A UND AN A12. — DIE TEILE A1-2-3 4-6-8-16 WERDEN AUF GEHRUNG GESCHITTEN. ZUM ZUSAMMENHÄNGEN DER WAGEN KÖNNEN SCHRAUBHAKEN UND ÖSEN VEWENDET WERDEN CA. 25 m/m. PUNKTIERTE FLÄCHEN WERDEN AUSGESÄGT.

