



D 1

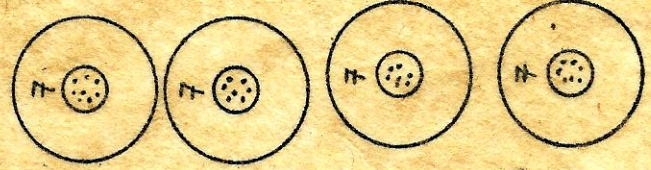

D 2

ZUM ZUSAMMENHÄNGEN DER WAGEN KÖNNEN SCHRAUBHAKEN UND ÖSEN VERWENDET WERDEN CA. 25 m/m

PUNKTIERTE FÄCHEN SIND AUSZUSÄGEN.

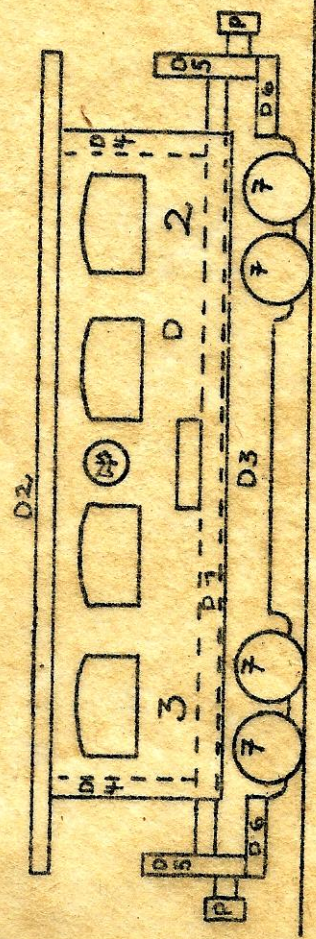

SPERRHOLZ: 6 m/m

RADACHSEN: 6 m/m RUNDSTAB

ZUERST WERDEN DIE OBERTEILE D u. D4 AN D1 ANGELEIMT, DANN FÜGT MAN D5 AN DAS FAHRGESTELL D3 UND AN BODEN D7 IN DIE MITTE. DACH D2 WIRD ZULETZT AUFGELEIMT, UND ALLES ETWAS ABGERUNDET. D6 SIND TRITTBREITER UND KOMMEN AN D3.

Die bedruckte Seite auf das Holz legen und mit heißem Bügeleisen abdruken