
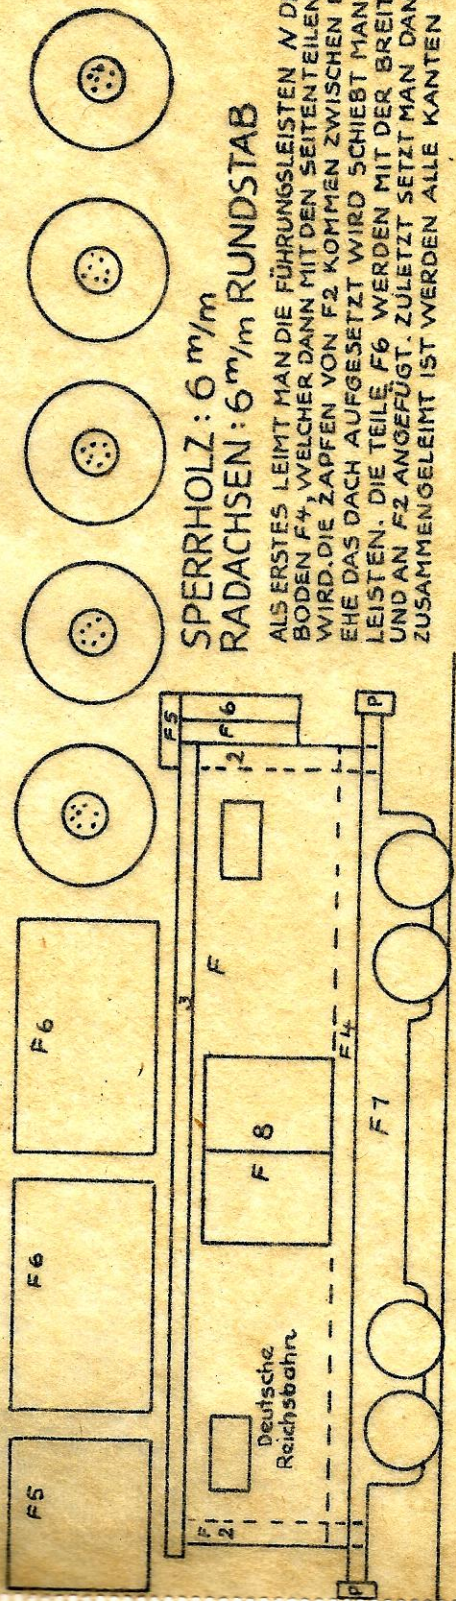


Die bedruckte Seite auf das Holz legen und mit heißem Bügeleisen abdrücken

87

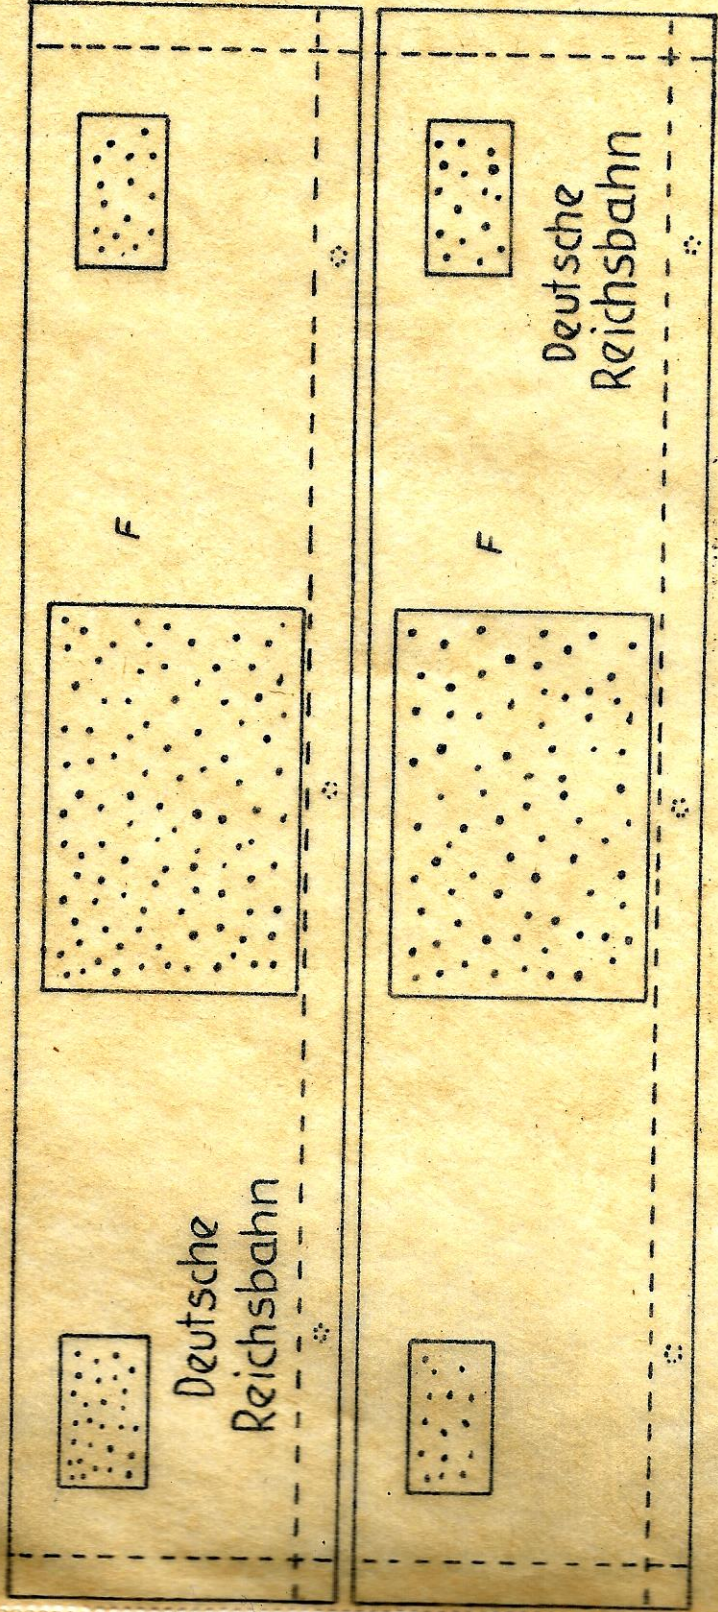

SPERRHOLZ : 6 m/m
RADACHSEN : 6 m/m RUNDSTAB

ALS ERSTES LEIMT MAN DIE FÜHRUNGSLEISTEN AN DERSCHIEBETÜREN F8 AN DEN
 BODEN F4, WELCHER DANN MIT DEN SEITENTEILEN F 5, F2 ZUSAMMENGEFÜGT
 WIRD. DIE ZÄPFEN VON F2 KOMMEN ZWISCHEN DAS FAHRGESTELL F7,
 EHE DAS DACH AUFGESETZT WIRD SCHIEBT MAN DIE TÜREN IN DIE FÜHRUNG-
 LEISTEN. DIE TEILE F6 WERDEN MIT DER BREITSEITE ZUSAMMENGELEIMT
 UND AN F2 ANGEFÜGT. ZULETZT SETZT MAN DAN F5 AUF, WENN DER WAGEN
 ZUSAMMENGELEIMT IST WERDEN ALLE KANTEN ETWAS ABGERUNDET.

PUNKTIERTE FLÄCHEN WERDEN AUSGESÄGT.