


Die bedruckte Seite auf das Holz legen und mit heißem Bügeleisen abdrücken

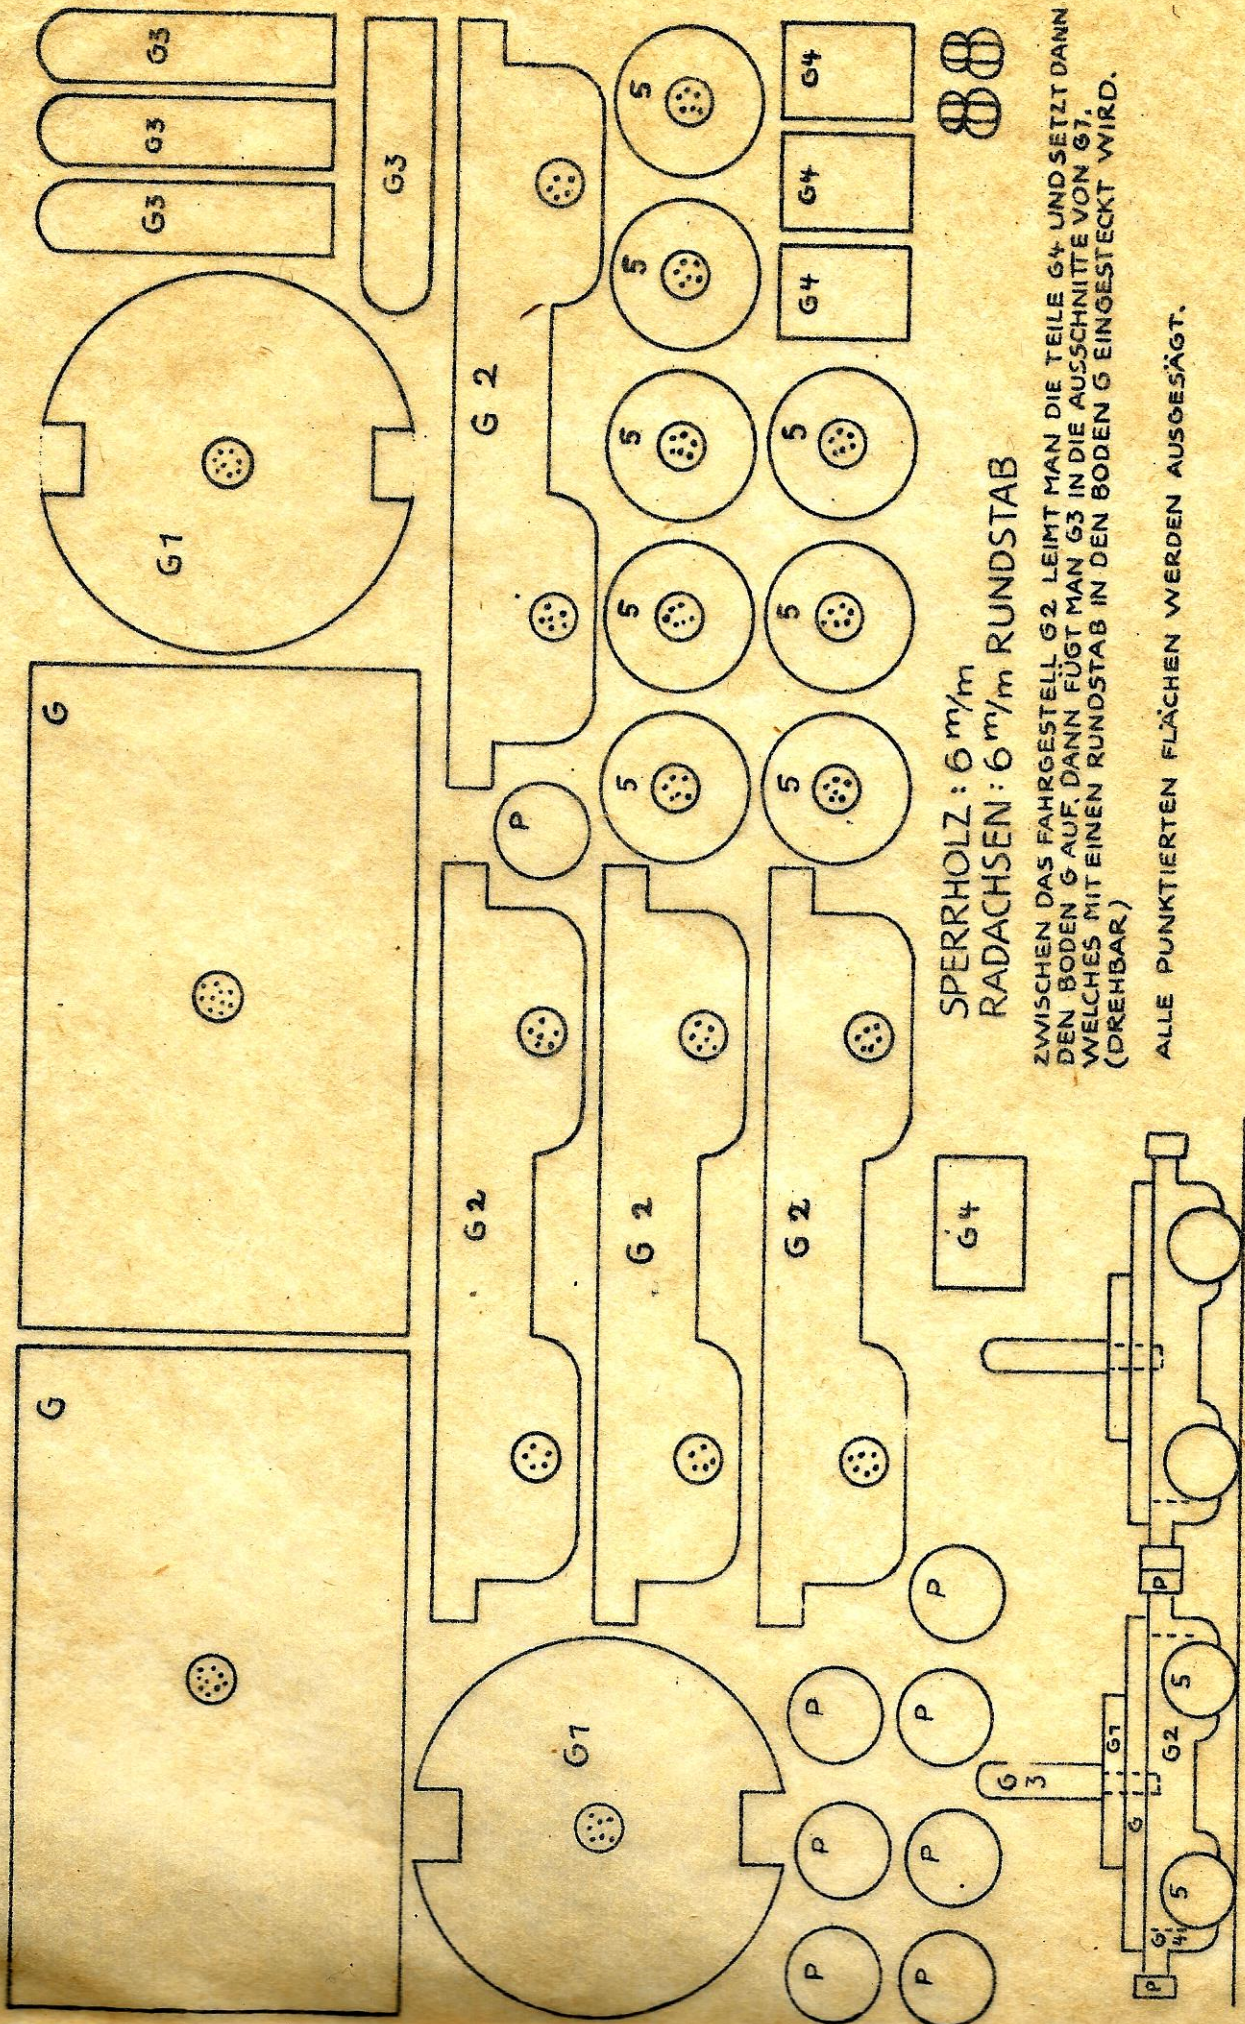

SPERRHOLZ : 6 m/m
 RADACHSEN : 6 m/m RUNDSTAB

ZWISCHEN DAS FAHRGESTELL G2 LEIMT MAN DIE TEILE G4 UND SETZT DANN DEN BODEN G AUF. DANN FÜGT MAN G3 IN DIE AUSSCHNITTE VON G1, WELCHES MIT EINEM RUNDSTAB IN DEN BODEN G EINGESTECKT WIRD. (DREHBAR)

ALLE PUNKTIERTEN FLÄCHEN WERDEN AUSGESÄGT.