

Verdeck- und Seitenscheiben- steuerung

Nach dem Abklemmen der Fahrzeugbatterie ist die Endstellung der Seitenscheiben nicht mehr gesichert.

Das hat zur Folge, daß das Coupé-Dach und das Roadster-Verdeck nicht vollständig geöffnet oder geschlossen werden können.

Als Abhilfe sind nach dem Anklemen der Batterie die Seitenscheiben neu zu justieren.

Wichtig!

Ist die Batterie abgeklemmt oder leer, darf keine Tür geschlossen werden, wenn die Seitenscheibe ganz oben ist. Der Abdichtrahmen könnte beschädigt werden.

Seitenscheiben justieren

Schlüssel im Lenkschloß in Fahrstellung drehen.

Die Schalter  drücken, bis die Scheiben ganz oben sind und mehrere Sekunden gedrückt halten. Jetzt ist die Verdecksteuerung betriebsbereit.

Roadster-Verdeck betätigen


War zuvor die Batterie abgeklemmt, blinkt die Kontrolleuchte im Verdeckschalter, und das Verdeck bleibt im Bewegungsablauf stehen.

Um das Verdeck zu schließen, zuerst den Schlüssel aus dem Lenkschloß abziehen und dann das Verdeck von Hand in den Verdeckkasten zurückdrücken. Seitenscheiben neu justieren.


Vor dem Öffnen des Verdecks sind die Seitenscheiben ebenfalls neu zu justieren.

Roadster-Verdeck mechanisch verriegeln

1. Türen öffnen.
 2. Überrollbügel mit dem Überrollbügelschalter abklappen. Kann der Überrollbügel nicht abgeklappt werden, das Verdeck vorsichtig darüber führen.
 3. Aus Sicherheitsgründen den Schlüssel aus dem Lenkschloß abziehen.
- Für diese Arbeit liegt dem Bordwerkzeug ein kombinierter Gabel- bzw. Innensechskantschlüssel bei. Vorsicht durchgeführt werden. sollte von 2 Personen unter größter kann das Verdeck mechanisch geschlossen werden. Diese Arbeit Bei einem Defekt der Automatik

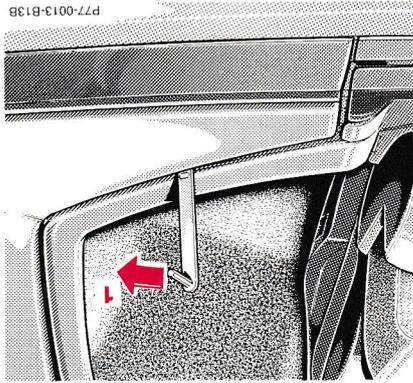


4. Linken Verschluss des Verdeckkastendeckels entriegeln: Gabelschlüssel auf den Bolzen zwischen Überrollbügel und Verdeckkastendeckel aufstecken. Gabelschlüssel nach hinten drücken (1). Verdeckkasten- deckel aus der Verriegelung herausziehen.
- Rechten Verschluss des Verdeckkastendeckels entriegeln und Verdeckkastendeckel (2) senkrecht stellen.

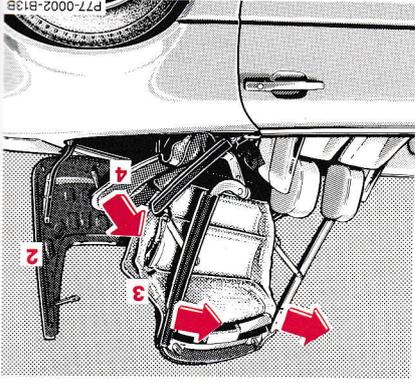


5. Verdeck (3) fast senkrecht stellen. Stoffhaltebügel (4) aus dem Verdeckkasten ziehen.


6. Verdeckrahmen (5) auf den legen. Stoffhaltebügel (4) senkrecht stellen.

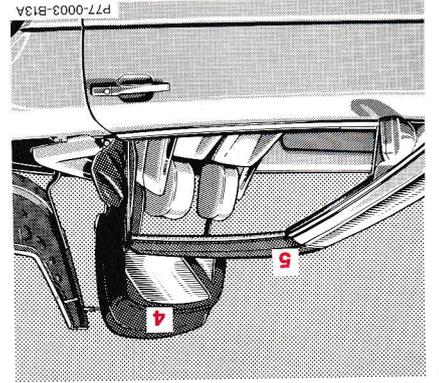

7. Sonnenblenden zur Seite schwenken, Kappen (6) links und rechts abnehmen.

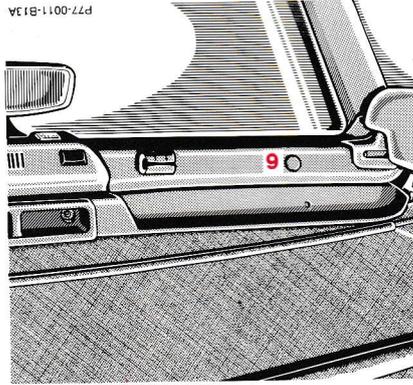


8. Verdeckrahmen (5) links und rechts in 3 Stufen verriegeln – Innensechskantschlüssel zur Fahrzeugmitte drehen:
 1. Linke Seite bis zur ersten Raste drehen.
 2. Rechte Seite bis zur zweiten Raste drehen.
 3. Linke Seite bis zur zweiten Raste drehen.

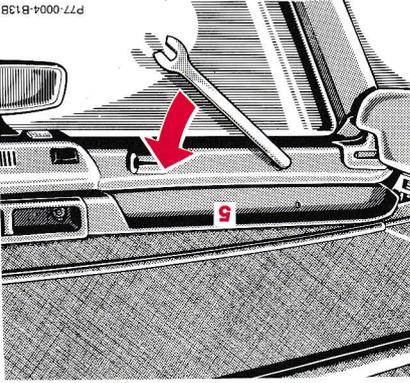


Hinweis:
Verdeck in einer Mercedes-Benz Service-Station überprüfen lassen.

- 10. Stoffhaltebügel (4) auflegen. Einrasten ist nicht möglich. drücken (7).
- 9. Verdeckkastendeckel (2) schließen. Linken und rechten Verschluss des Verdeckkastendeckels verriegeln. Gabelschlüssel zwischen Überrollbügel und Verdeckkastendeckel auf den Bolzen stecken und nach vorn drücken (7).

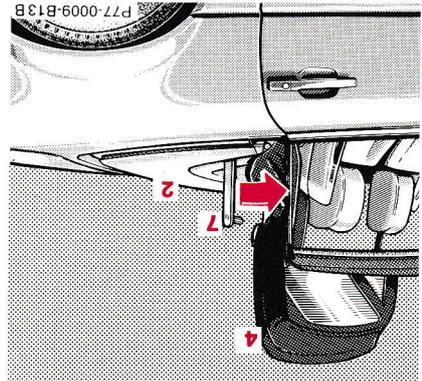

Achtung!
Verletzungsgefahr!
Beim Aus- und Einbau des Sitzkissens auf scharfe Kanten achten.

Fondsitze aus- und einbauen
Die Sitzkissen können ausgebaut werden.

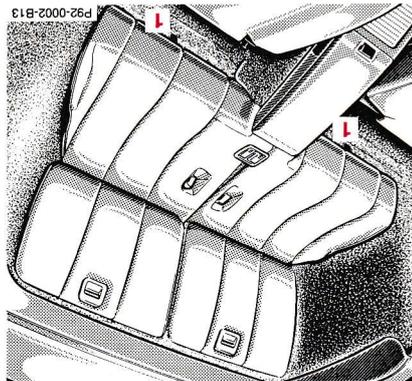

Ausbauen:
Tasten (1) drücken, Sitzkissen an der Vorderseite anheben und nach vorn herausnehmen.

Einbauen:
Sitzkissen mit der Hinterkante bis zum Anschlag unter die Lehnen schieben, vorne nach unten drücken und einrasten lassen.