

FUNKKRAFTWAGEN KFZ 17

Grundbausatz:

Revell/Italaerei Horch


Ab 1937 baute Horch den mittleren Einheits-PKW, der mit verschiedenen Aufbauten den ganzen Krieg über verwendet wurde. Als Spezialfahrzeug im Fernmeldedienst erhielten die Fahrzeuge die Bezeichnung Kfz.17 bzw. Kfz.17/1.

Zusammenbau: Bau nach Bauanleitung bis auf Aufbauten, die ersetzt werden. Ausschneiden der Fensteröffnungen und Einsetzen von glasklarem Plastikmaterial. Die hinteren Kotflügel werden benutzt.

Im übrigen wird auf den entsprechenden Artikel in der Ausgabe 11/1975 des Modell-Fan verwiesen.

ausgefahrener
Periscop-
Sendemast
mit
Sicherung

hier M 1:87

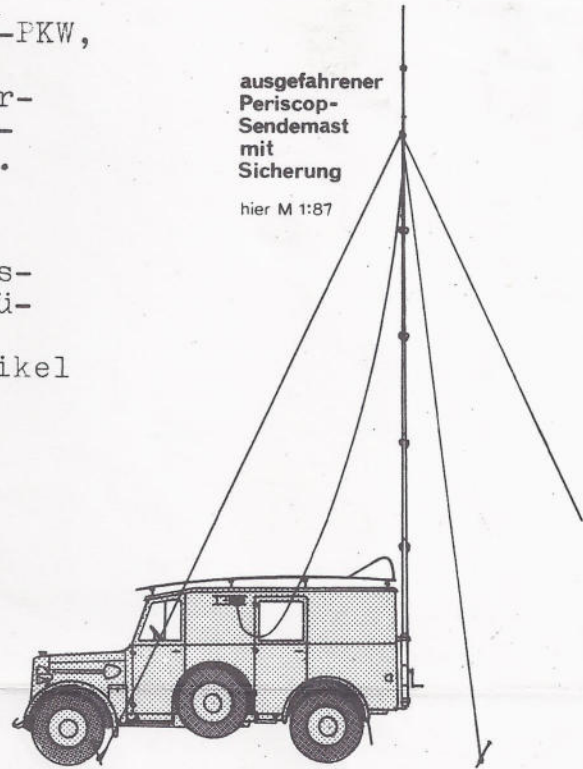


Kfz. Skizzen 1:1 für den Maßstab 1:35




Takt. Zeichen
für
Signal-Einheiten



1.Panzer
Division
1940 - 45

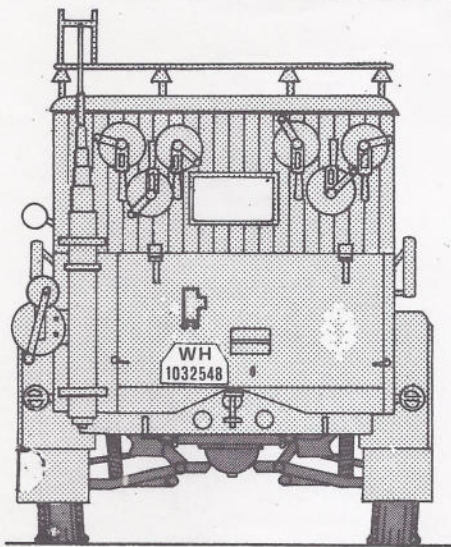


Draufsicht
der Rahmen-
antenne

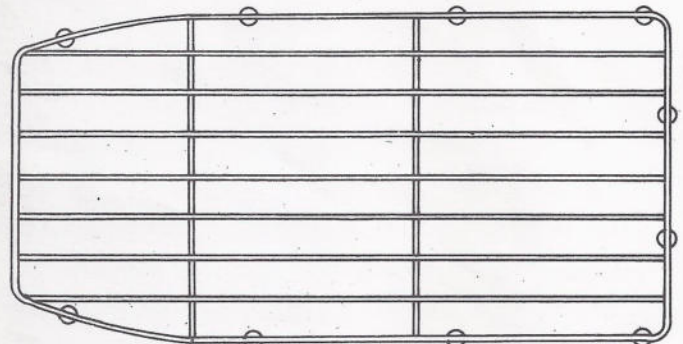


etwa 10m ausziehbar


© SEP
ebb·mf
1975



6 Seilzugwinden

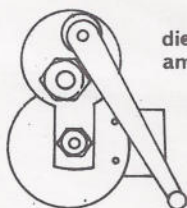

die Winde
am Sendemast

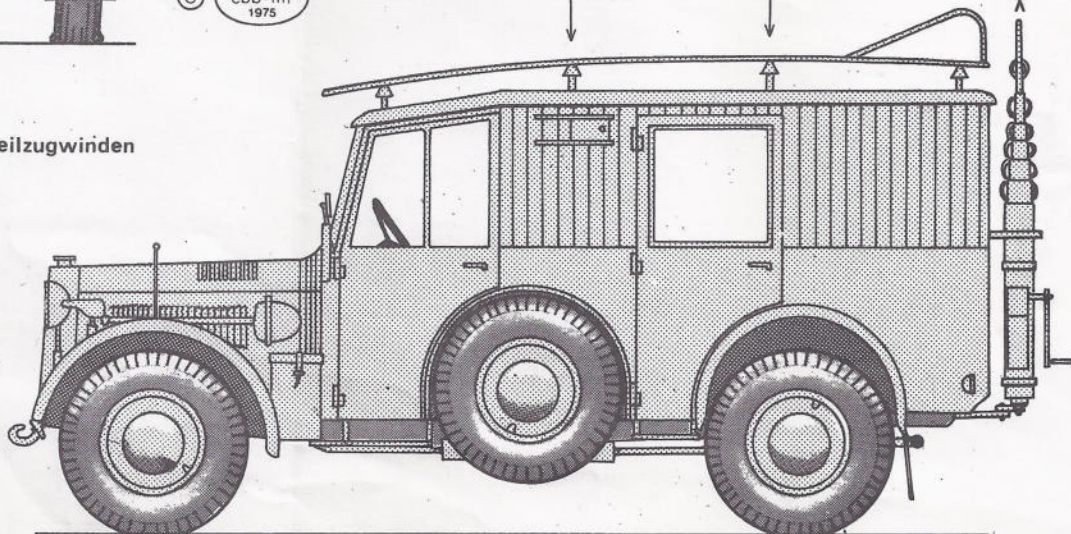

Zeichnungen von Engbertus Backer
Nachdruck aus Modell-Fan mit freundlicher Genehmigung des
Carl Ed. Schönemann Verlag, Bremen